



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu

**TOYOTA Yaris II**  
**Hatchback (XP9) –**  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90\_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA Aygo (AB10) 1

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – TOYOTA YARIS II  
HATCHBACK (XP9). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №12
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 14
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Križni izvijač
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


## MENJAVA: MIKRO JERMENA – TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

**4** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

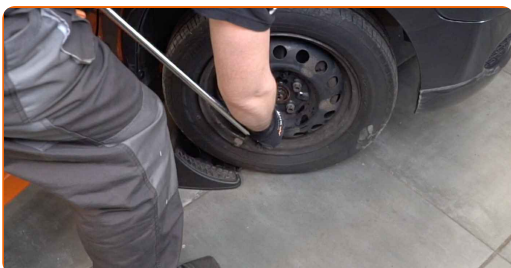

**5** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

**6** Odvijte vijake kolesa.



**Menjava: mikro jermena – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Nasvet:**

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


**7**

Odstranite kolo.




**8**

Odvijte pritrdilni element stranske plastične zaščite motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite Phillips križni izvijač.

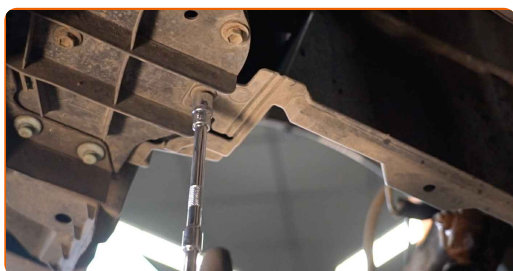


**9**

Odstranite stranski plastični pokrov.

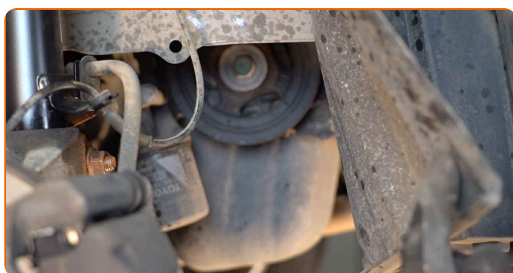


**10**


Očistite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite sprej WD-40.

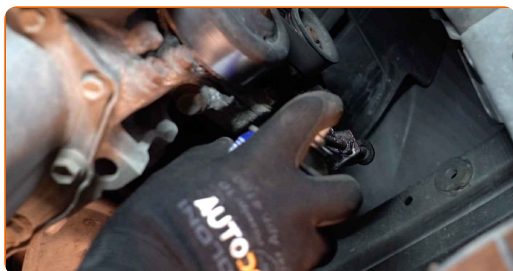

- 11** Sprostite vzvod napenjalnika rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

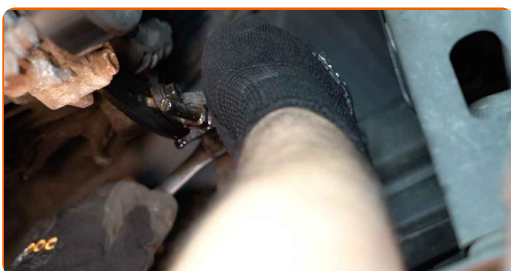


- 12** Odstranite rebrasti jermen.

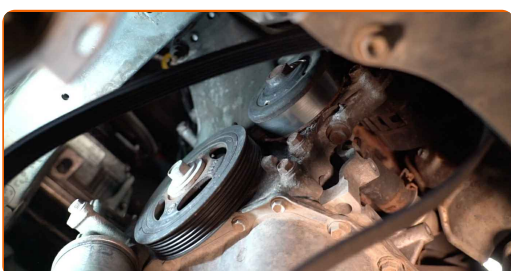

**Menjava: mikro jermena – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.


- 13** Namestite rebrasti jermen.

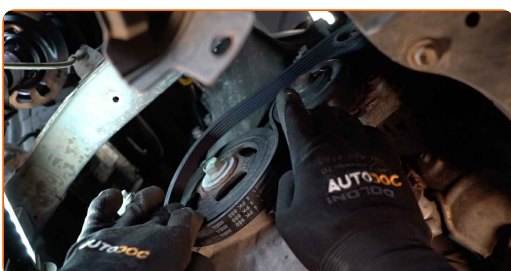

**Menjava: mikro jermena – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Strokovnjaki priporočajo:**

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


- 14** Zategnite vzvod napenjalnika rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.

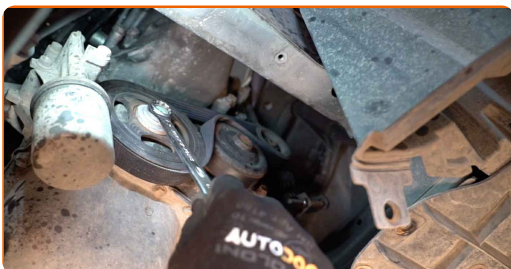


**Menjava: mikro jermena – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC nasvet:**

- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.


- 15** Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

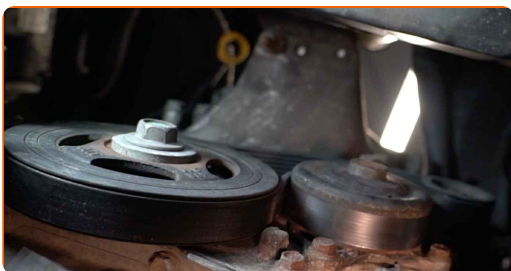

- 16** Namestite stransko plastično ploščo.

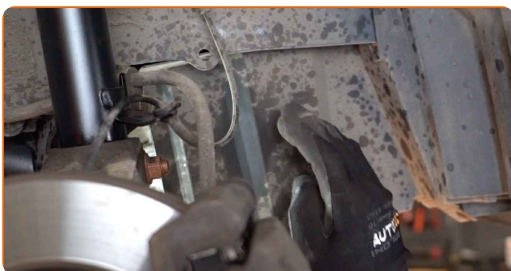

- 17** Privijte pritdilne elemente stranske plastične zaščite motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite Phillips križni izvijač.

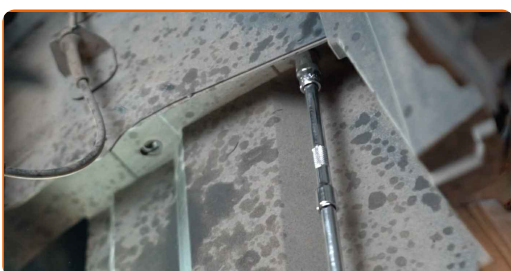

**18** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**19** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




**20** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: mikro jermena – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**21** Namestite kolo.

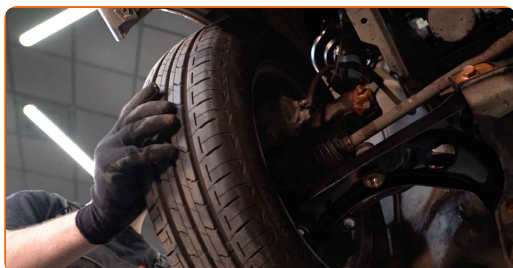



Menjava: mikro jermena – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


22

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



23

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.

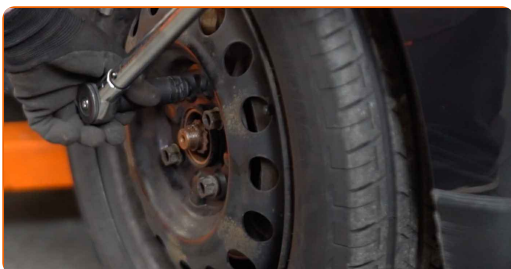

24

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

25

Zaprte pokrov.

26

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.