



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **TOYOTA Yaris**
Verso (_P2_) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – TOYOTA YARIS VERSO (_P2_). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

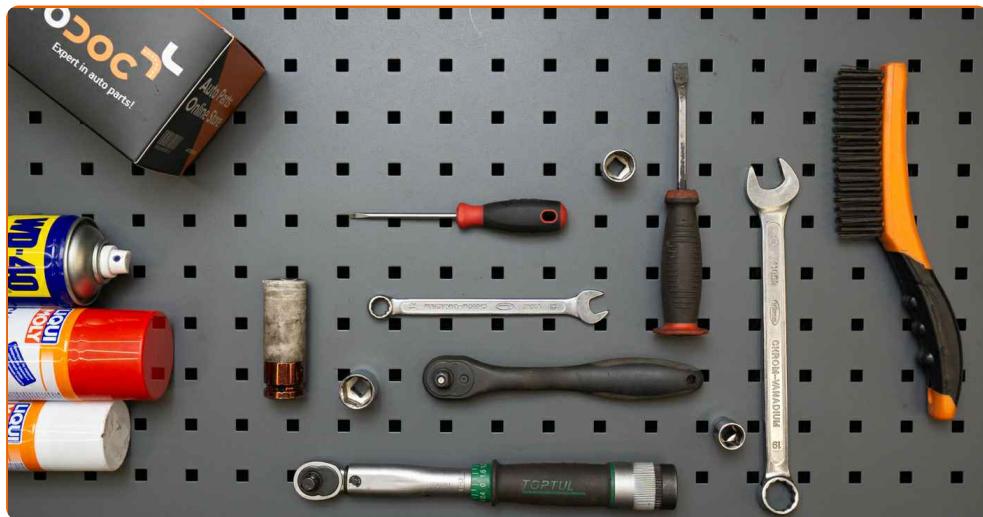

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №12
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 14
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №21
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: ležaja amortizerja – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC priporoča:

- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijke.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – TOYOTA Yaris Verso (_P2_) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4 Odvijte vijke kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilni element nosilca, ki povezuje zavorno cev z blažilnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


7

Z opornika odvijte nosilec zavorne cevi. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Odstranite nosilec z opornika amortizerja.

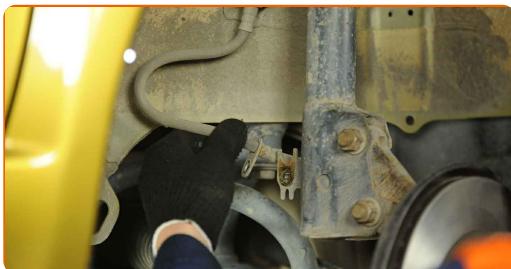

9

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

10 Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



11 Odstranite pritrdilne vijke. Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

12 Spustite avtomobil. Odprite pokrov.

13 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

14 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

15 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №12.




Menjava: ležaja amortizerja – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijke.

16

Odstranite opornik vzmeti.

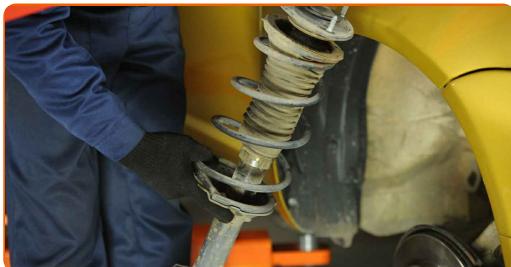

17

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

18

Napnite vzmeti.

19

Odstranite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.



20

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



21

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



22

Odstranite zgornji nosilec. Uporabite ploščat izvijač.



23

Očistite mesto za montažo nosilca opornika vzmetenja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

Menjava: ležaja amortizerja – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.

24

Namestite nov nosilec.



25

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 33 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

26

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



27

Namestite zaščitni pokrovček z nosilca opornika amortizerja.



28

Dekompresirajte vzmet.

29

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.



30

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



31

Namestite amortizer v okrov kolesa.

32

Privijte zgorno pritrditev opornika na nosilcu.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. TOYOTA Yaris Verso (_P2_)

33

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

**34**

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

35

Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.

36

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**37**

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

38

Namestite pritrdilna vijaka.

39

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 132 Nm.

**40**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

41

Namestite nosilec na opornik amortizerja.



42

Zategnite nosilec zavorne cevi na opornik. Uporabite nasadni ključ №14. Uporabite izvijač z zatikalom.



43

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



44

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: ležaja amortizerja – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

45

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. TOYOTA Yaris Verso (_P2_)

46

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21



47

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 21 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 103 Nm.



48

Odstranite dvigalke in kline.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.