


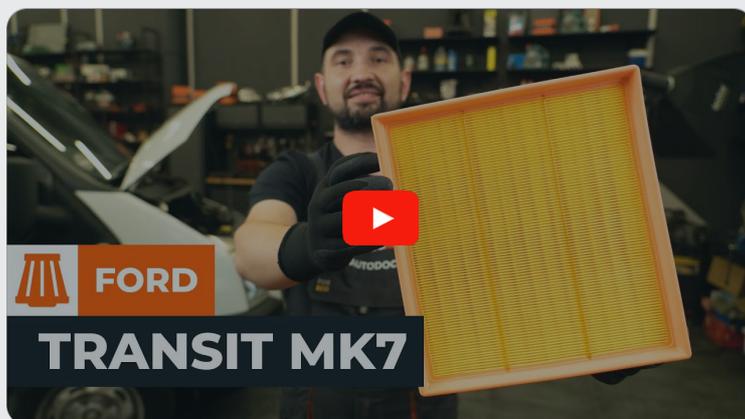

Kako zamenjati zračni  
filter na avtu **Ford Transit**  
**Mk7 van** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Zaboj 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – FORD TRANSIT MK7 VAN.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



• Krpo iz mikrovlaken

• Preveleko za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zračni filter – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevajte intervale vzdrževanja, priporočila in zahteve za uporabo dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Ford Transit Mk7 van.

**KORAKE MENJAVE IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


1

Odprite pokrov motorja.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe laka in plastičnih delov avta.

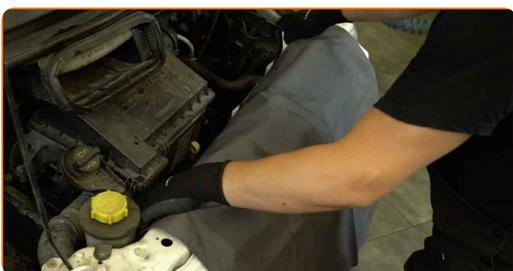

3

Odpnite sponke cevi za dovod zraka.



**4** Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.




**5** Odpnite sponke pokrova zračnega filtra.




**6** Odstranite pokrov zračnega filtra.



**7** Dovodno cev zraka zamažite s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vdor prahu in umazanije v sistem.

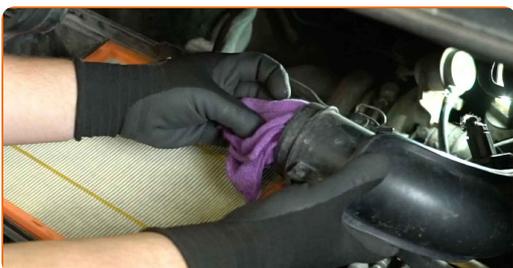

**8** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

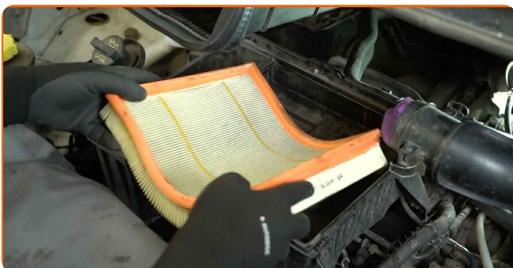

9

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.



### Strokovno priporočilo AUTODOC:

- Med namestitvijo se prepričajte, da boste preprečili vdor prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.
- Ford Transit Mk7 van – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

11

Namestite pokrov zračnega filtra.



**12** Zaskočite sponke pokrova zračnega filtra na mesto.



**13** Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz dovodne cevi zraka.



**14** Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



**15** Zaskočite sponke dovodne cevi zraka na mesto.



**16** Odstranite zaščitno prevleko blatnika.



17

Zaprte pokrov motorja.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD TRANSIT MK7  
VAN**

**ZRAČNI FILTRI ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**ZRAČNI FILTRI ZA FORD TRANSIT MK7 VAN: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.