



Kako zamenjati zadnjo  
luč na avtu **Ford Transit**  
**Mk7 van** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.2 TDCi, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Avtobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Avtobus 3.2 TDCi, FORD TRANSIT Zaboj 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT keson/podvozje 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Zaboj 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT keson/podvozje 2.4 TDCi 4x4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZADNJA LUČ – FORD TRANSIT MK7 VAN.  
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko

**KUPITE ORODJA**


Menjava: zadnja luč – Ford Transit Mk7 van. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

## KORAKE MENJAVE IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Odprite zadnja vrata.

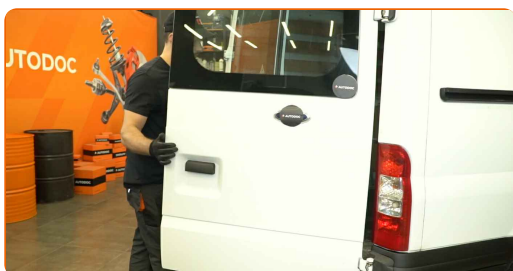


2

Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo zadnjo luč z avtomobilsko karoserijo.

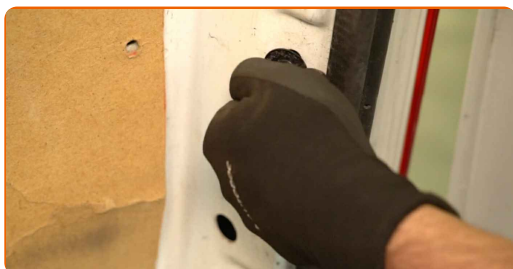

3

Odstranite zadnjo luč.

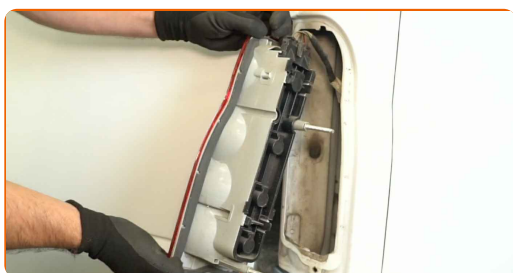


### Pomembno!

- Pri odstranjevanju dela ne uporabite prevelike sile. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

4

Odklopite konektor zadnje luči.

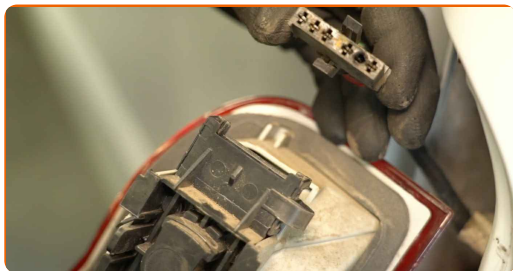

5

Odstranite držalo žarnice skupaj z žarnicami.



**Pozor:**


- Menjava: zadnja luč – Ford Transit Mk7 van. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.
- Izogibajte se dotikanju stekla žarnice z golimi rokami. Sledovi prstov na njem lahko povzročijo okvaro.

6


Namestite držalo žarnice skupaj z žarnicami.




**7** Obdelajte konektor zadnje luči. Uporabite sprej za elektroniko.

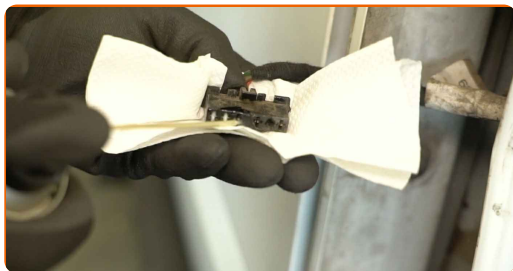


**8** Pritrdite konektor zadnje luči.

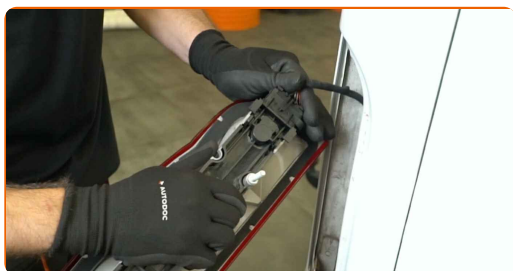

**9** Namestite novo zadnjo luč.

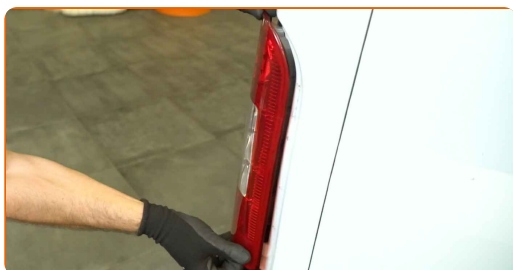

**10** Zategnite pritrdilne elemente, ki povezujejo zadnjo luč z avtomobilsko karoserijo.

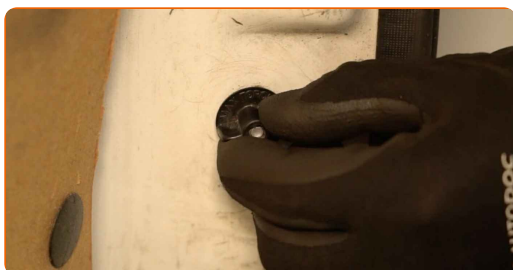


**11** Zaprite zadnja vrata.



12

Preverite, ali nova komponenta deluje.

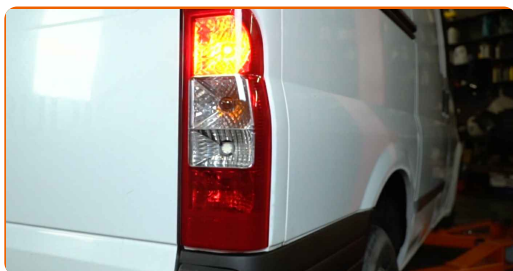


**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

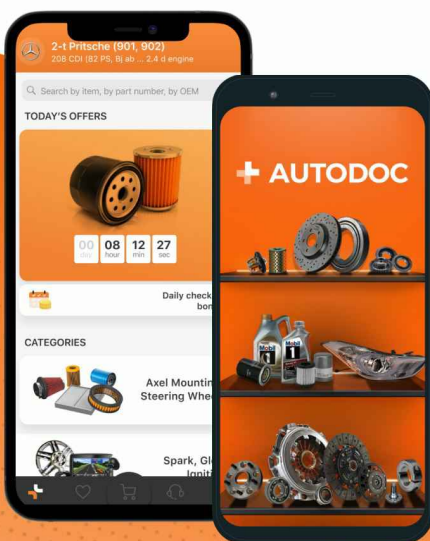

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**ZADNJA LUČ: ŠIROKA IZBIRA**



**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD TRANSIT MK7  
VAN**

**ZADNJA LUČ ZA FORD**

**ZADNJA LUČ ZA FORD TRANSIT MK7 VAN: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.