



Kako zamenjati zadnje
amortizerje na avtu **Ford
Transit Mk7 van** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
FORD TRANSIT Zaboj 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Avtobus 2.2 TDCi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – FORD TRANSIT MK7 VAN.
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žično krtačo
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Keramično mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ 15 mm
- Kombinirani ključ 18 mm
- Kombinirani ključ 21 mm
- Natični nastavek 15 mm
- Natični nastavek 18 mm
- Natični nastavek 21 mm
- Udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm
- Ključ z ragljo
- Vrtljivi zatič
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Kline za kolesa

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC priporoča:

- Amortizerje na osi zamenjajte v parih.
- Postopek menjave je identičen za leve in desne amortizerje zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – FORD TRANSIT MK7 VAN.
PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

1

Če boste uporabili dvigalko, zavarujte kolesa s klini.




2

Sprostite matice koles. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite vrtljivi zatič.



3

Dvignite avto.

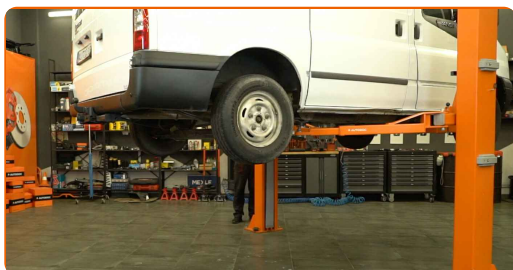

Pozor!

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da je avto parkiran na trdni, ravni površini.
- Avto dodatno zavarujte z avtomobilskimi podstavki.

4

Odvijte matice koles.




Pozor!

- V izognitev poškodbam držite kolo, medtem ko odvijate matice.


5

Odstranite kolo.

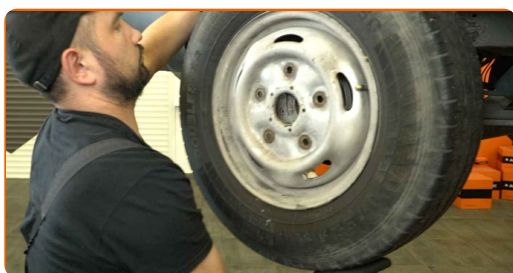


6

Očistite pritrdilne elemente amortizerjev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

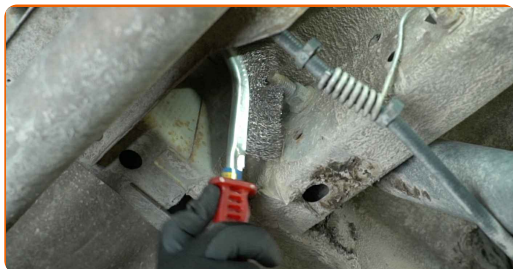


7

Podprite nosilec zadnje osi. Če je bilo vozilo dvignjeno z dvigalko, uporabite hidravlično dvigalko za menjalnik.

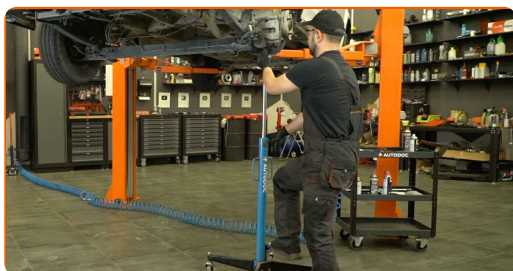


8

Odvijte zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 18 mm. Uporabite ključ z ragljo.

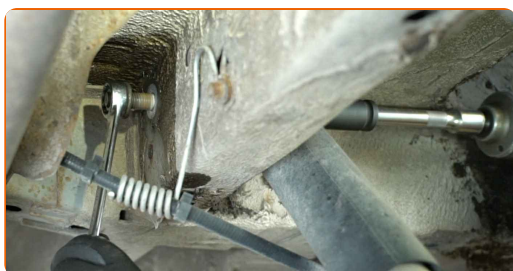

9

Odvijte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ 18 mm. Uporabite natični nastavek 15 mm. Uporabite ključ z ragljo.

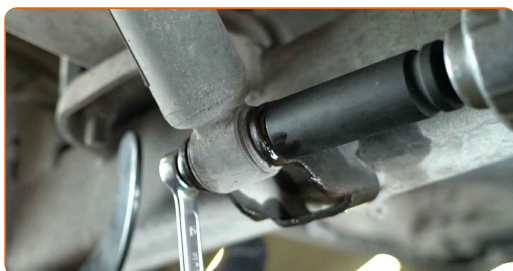

10

Odstranite pritrdilne vijake.



11

Odstranite amortizer.




12

Očistite pritrdilna mesta amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.



13

Namestite novi amortizer pod lok kolesa.

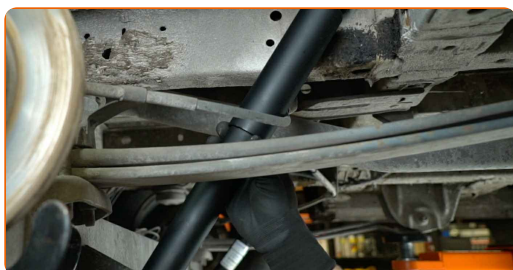


AUTODOC priporoča:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno odzračiti tri do petkrat.


14

Namestite pritrdilne vijake.

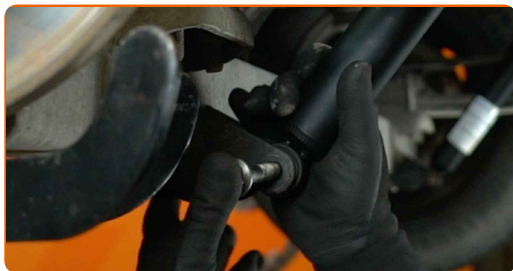


15

Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate vzmetenje dvigniti, da ga obremenite. Če je bilo vozilo dvignjeno z dvigalko, uporabite hidravlično dvigalko za menjalnik.

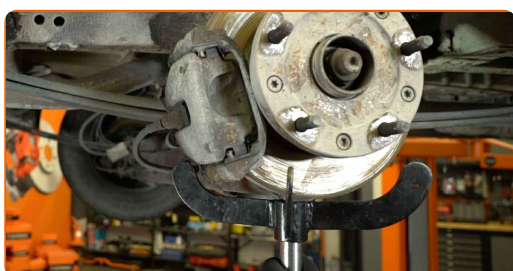

16

Zategnite spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ 15 mm. Uporabite natični nastavek 18 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 80 Nm.

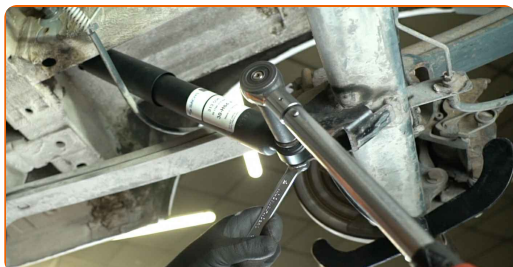

17

Zategnite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ 18 mm. Uporabite natični nastavek 21 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 180 Nm.



18 Odstranite podporo izpod nosilca osi.



19 Očistite montažno mesto platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.



20 Obdelajte površino pesta kolesa, ki se dotika platišča kolesa. Uporabite keramično mast.



21 Namestite kolo.



Pozor!

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju pritrdilnih vijakov.

22

Privijte vijake kolesa. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite ključ z ragljo.



23

Spustite avto in zategnite kolesne matice v navzkrižnem vrstnem redu. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 200 Nm.



24

Odstranite dvigalko in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD TRANSIT MK7
VAN**

AMORTIZER ZA FORD: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA FORD TRANSIT MK7 VAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.