



Kako zamenjati tretjo  
zavorno luč na avtu **Ford  
Transit Mk7 van** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III stopnicasti zadek 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 2.0 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 38)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## POTREBOVALI BOSTE:

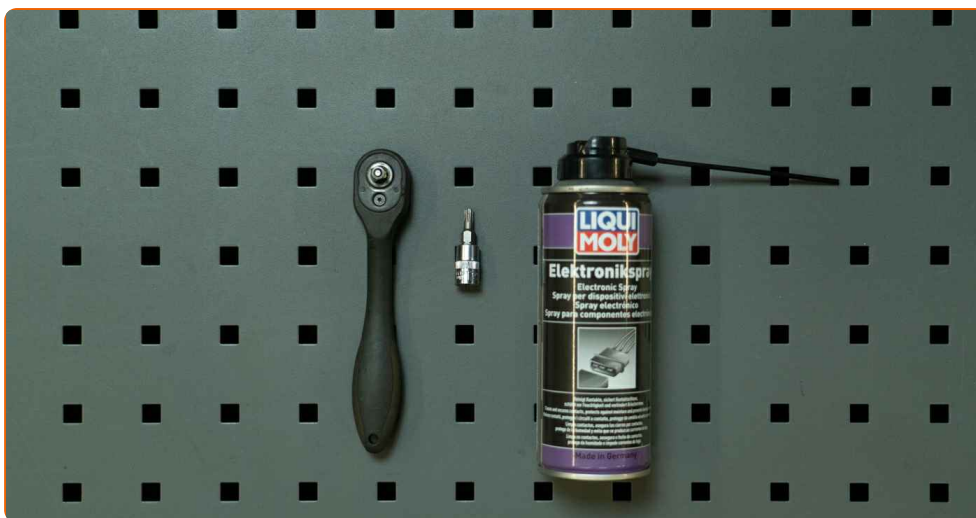

- Sprej za elektroniko
- Vijačni nastavek Torx T25
- Izvijač z ragljo


[KUPITE ORODJA](#)

**AUTODOC priporoča:**


- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

**KORAKE MENJAVE IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


- 1** Odvijte pritrdilne elemente tretje zavorne luči. Uporabite vijačni nastavek Torx T25. Uporabite izvijač z ragljo.

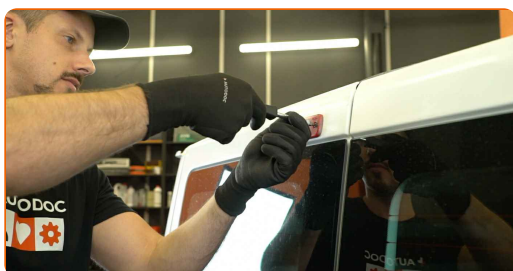


- 2** Odstranite pritrdilne vijake.

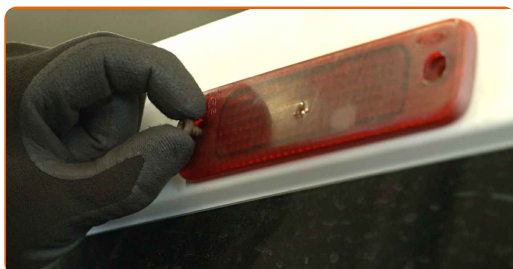

- 3** Odstranite tretjo zavorno luč.

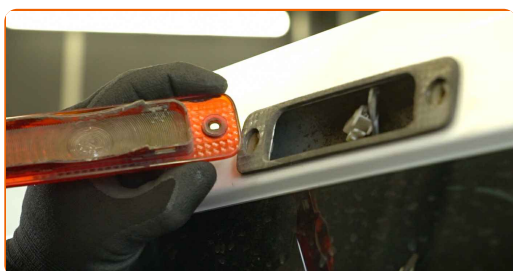


- 4** Odklopite konektor s tretje zavorne luči.

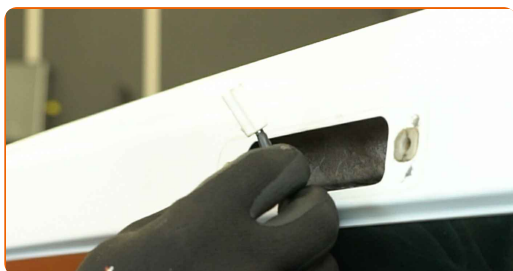

5

Obdelajte priključek tretje zavorne luči. Uporabite sprej za elektroniko.

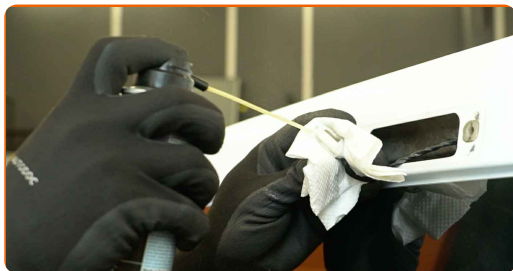


6

Pritrdite priključek na novo zavorno luč.



7

Namestite novo tretjo zavorno luč.

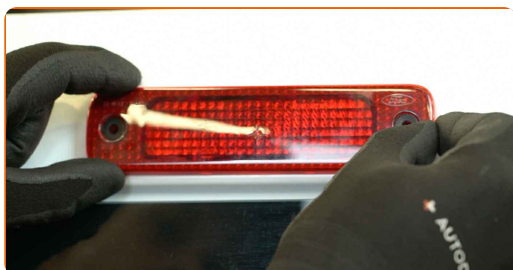

8

Namestite pritrdilne vijake.



9

Zategnite pritrdilne vijake tretje zavorne luči. Uporabite vijačni nastavek Torx T25. Uporabite izvijač z ragljo.



10

Preverite, ali nova komponenta deluje.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**DODATNA-ZAVORNA LUČ: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD TRANSIT MK7  
VAN**

**DODATNA-ZAVORNA LUČ ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**DODATNA-ZAVORNA LUČ ZA FORD TRANSIT MK7 VAN:  
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.