



Kako zamenjati črpalko  
tekočine za pranje  
vetrobranskega stekla na  
avtu **Ford Transit Mk7**  
**van** – vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FORD FIESTA II (FBD) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D, FORD ORION II (AFF) 1.4 Cat, FORD ORION II (AFF) 1.4, FORD ORION II (AFF) 1.6 D, FORD ORION II (AFF) 1.8 D, FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6, FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8, FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0, (+ 153)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: CRPALKA TEKOCINE ZA PRANJE – FORD TRANSIT MK7 VAN. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žično krtačo
- Najlonsko krtačo
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Sprej za elektroniko
- Keramično mast
- Navorni ključ
- Natični nastavek 10 mm
- Udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm
- Ključ z ragljo
- Vrtljivi zatič
- Montažni vzvod
- Kleščice za odstranjevanje cevi
- Preveleko za blatnik
- Kline za kolesa

**KUPITE ORODJA**

Menjava: crpalka tekočine za pranje – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC priporočja:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

## MENJAVA: CRPALKA TEKOCINE ZA PRANJE – FORD TRANSIT MK7 VAN. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite pokrov motorja.



**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe laka in plastičnih delov avta.

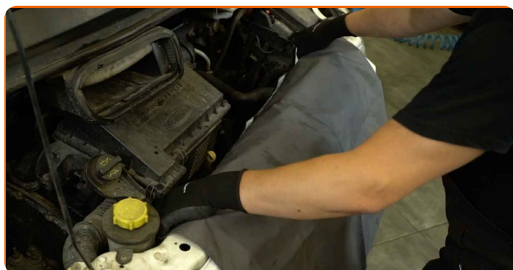


**3** Zavarujte kolesa s klini.



**4** Sprostite kolesne matice. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite vrtljivi zatič.



**5** Dvignite avto.

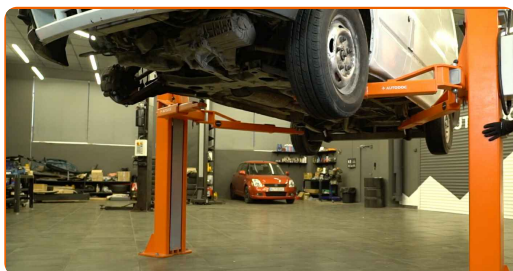

**Pozor!**

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da je avto parkiran na trdni in ravni površini.
- Avto dodatno zavarujte z avtomobilskimi podstavki.

**6** Odvijte kolesne matice.




Menjava: crpalka tekočine za pranje – Ford Transit Mk7 van. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogibitev poškodbam držite kolo, medtem ko odvijate matice.

7

Odstranite kolo.

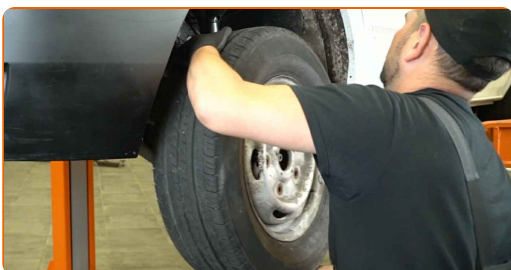


8

Očistite pritrdilni element plastičnega pokrova rezervoarja tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9

Odvijte pritrdilni vijak pokrova rezervoarja tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.

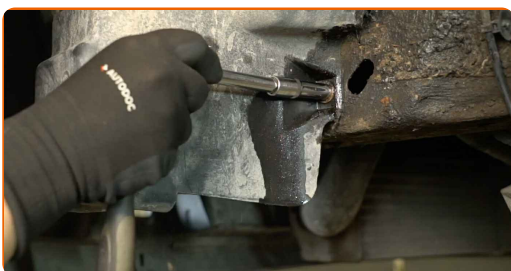


**10** Odstranite pritrdilni vijak.




**11** Odstranite pokrov rezervoarja tekočine za pranje vetrobranskega stekla.



**12** Očistite črpalko tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Uporabite najlonsko krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

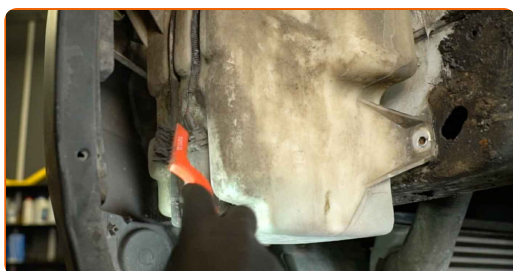

**13** Odklopite konektor s črpalke tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Uporabite montažni vzvod.

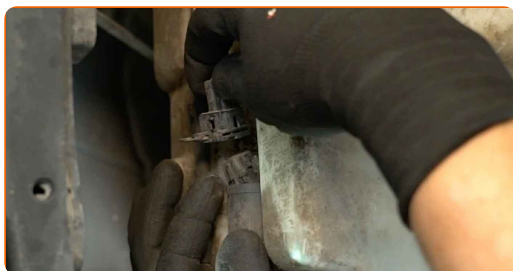


**14** Pod črpalko tekočine za pranje vetrobranskega stekla postavite posodo.



**15** Odklopite cev tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Uporabite klešče za odstranjevanje cevi.



**16** Odstranite črpalko tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Uporabite klešče za odstranjevanje cevi.

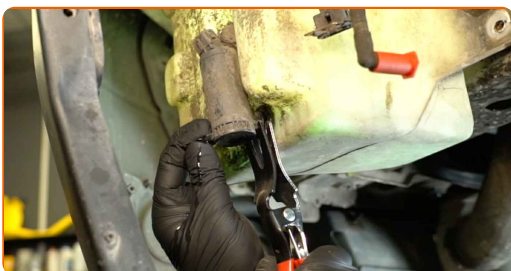


**17** Odstranite tesnilo črpalke tekočine za pranje. Uporabite montažni vzvod.



**18** Očistite montažno mesto črpalke tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Uporabite univerzalni čistilni sprej.



**19** Namestite novo tesnilo črpalke tekočine za pranje.

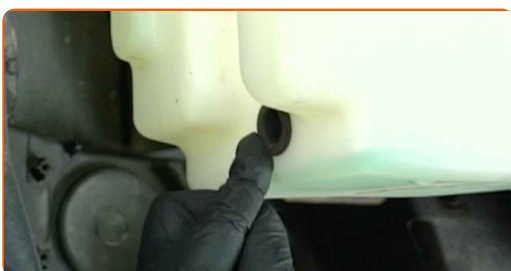




20

Namestite novo črpalko tekočine za pranje vetrobranskega stekla.




21

Pritrdite cev tekočine za pranje vetrobranskega stekla.

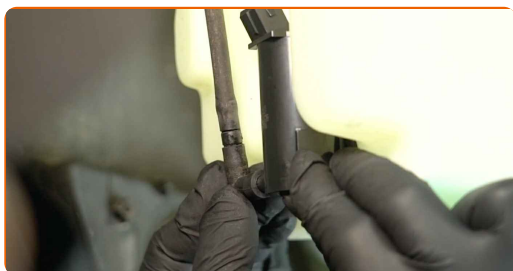


22

Obdelajte konektor črpalke tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Uporabite sprej za elektroniko.

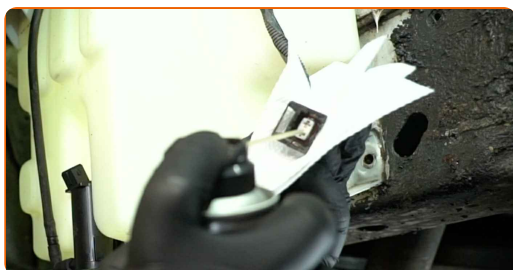


23

Pritrdite konektor črpalke tekočine za pranje vetrobranskega stekla.

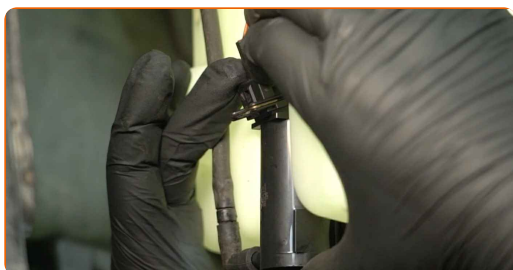

24

Namestite pokrov rezervoarja tekočine za pranje vetrobranskega stekla.

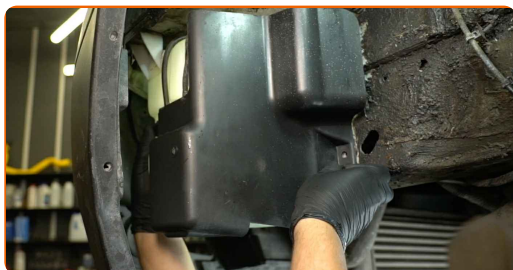

**25** Namestite pritrdilni vijak.



**26** Privijte pritrdilni vijak pokrova rezervoarja tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Uporabite natični nastavek 10 mm. Uporabite ključ z ragljo.



**27** Očistite montažno mesto platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.



**28** Obdelajte površino pesta kolesa, ki se dotika platišča kolesa. Uporabite keramično mast.



29

Namestite kolo.




Menjava: crpalka tekočine za pranje – Ford Transit Mk7 van. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju pritrdilnih vijakov.

30

Privijte kolesne matice. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite ključ z ragljo.

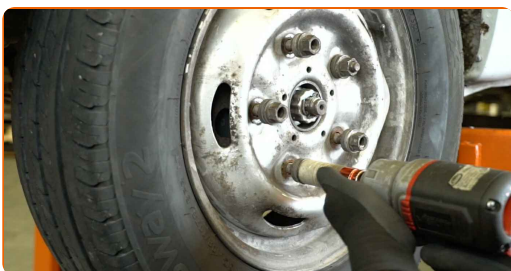


31


Spustite avto in zategnite kolesne matice v navzkrižnem vrstnem redu. Uporabite udarni nasadni ključ za kolesne matice 21 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 200 Nm.




**32** Odstranite dvigalko, podstavke za avto in kline za kolesa.

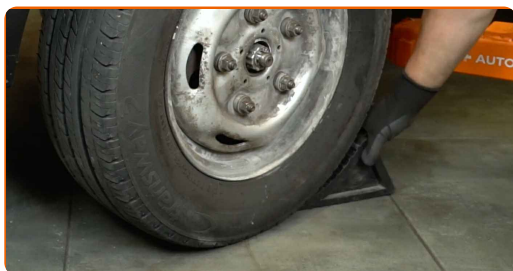

**33** V rezervoar tekočine za pranje vetrobranskega stekla vlijte novo tekočino za pranje.

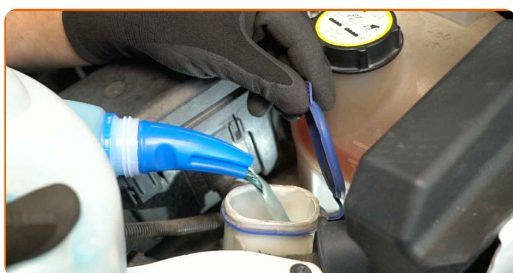

**34** Odstranite prevleko za blatnik.

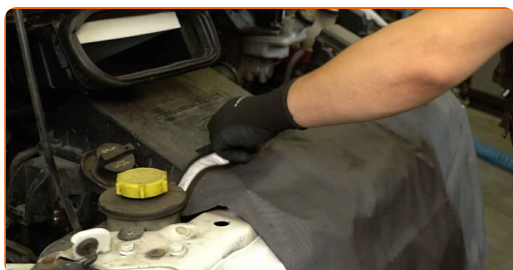

**35** Zaprite pokrov motorja.



36

Preverite, ali nova komponenta deluje.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FORD**

**CRPALKA TEKOCINE ZA PRANJE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FORD TRANSIT MK7  
VAN**

**CRPALKA TEKOCINE ZA PRANJE ZA FORD: KUPITE ZDAJ**

**CRPALKA TEKOCINE ZA PRANJE ZA FORD TRANSIT MK7  
VAN: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2024 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.