



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **Volvo**
V50 MW – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ**(i) Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO S40 II (544) 1.6 D, VOLVO V50 (545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VOLVO V50 MW. ORODJE,
KI GA POTREBUJETE:



- Križni izvijač
- Prevleka za blatnik
- Krpa iz mikrovlaken

KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – Volvo V50 MW. AUTODOC nasvet:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Volvo V50 MW – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



4

Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

**5**

Nekoliko dvignite pokrov ohišja zračnega filtra.

**6**

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

**7**

Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

**8**

Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



Menjava: zračni filter – Volvo V50 MW. Strokovnaki priporočajo:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

9

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.



10

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




Menjava: zračni filter – Volvo V50 MW. Nasvet:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Volvo V50 MW.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanje v ohišje zračnega filtra.

11

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

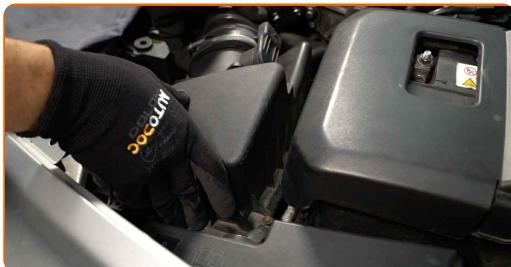

12

Privijte pritrdilne vijke pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač.



13

Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.



14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



15

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLVO

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VOLVO V50 MW**ZRAČNI FILTRI ZA VOLVO: KUPITE ZDAJ****ZRAČNI FILTRI ZA VOLVO V50 MW: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.