



Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Volvo**
V50 MW – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO C30 (533) 2.0 D3, VOLVO C30 (533) 2.0 D4, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.0 D3, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.0 D4, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D3, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D4, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D2, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D3, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 F, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.4, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.5 T5, VOLVO V50 (MW, 545) 2.5 T5, (+ 38)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – VOLVO V50 MW. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

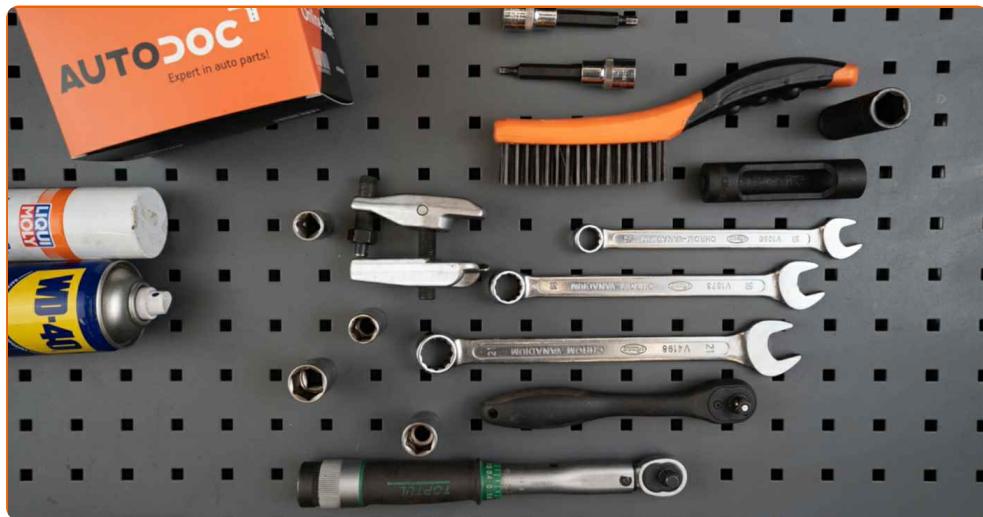

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №21
- Nastavek za nasadni ključ №13
- Nastavek za nasadni ključ №15
- Nastavek za nasadni ključ №18
- Nastavek za nasadni ključ №21
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Nastavek blažilnika
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Snemalec nosilnega zgiba
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Volvo V50 MW. AUTODOC nasvet:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – VOLVO V50 MW. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3


Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

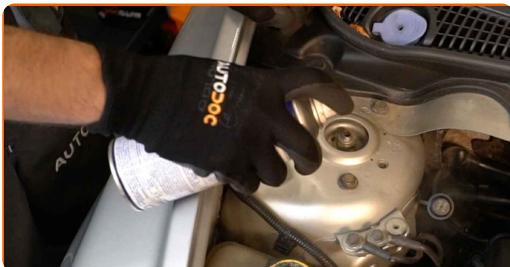**4**

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

**5**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

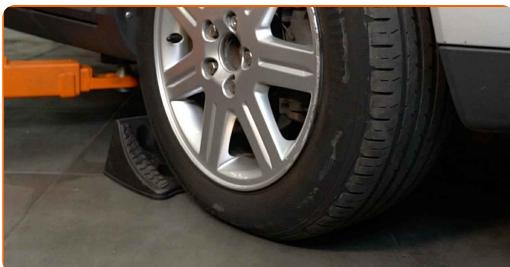**6**

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



7

Sprostite pritrdilni element pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite udarni nasadni ključ.



8

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



9

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V50 MW. Strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

10

Odstranite kolo.



11

Odstranite pritrdilni vijak.




12

Odklopite pritrdilni element kabla ABS senzorja.




13

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

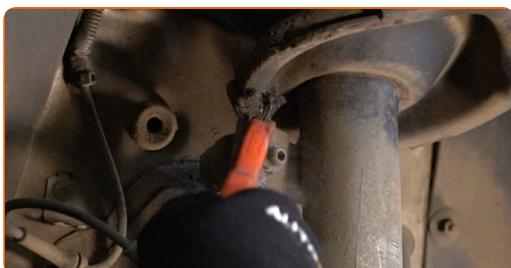

14

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

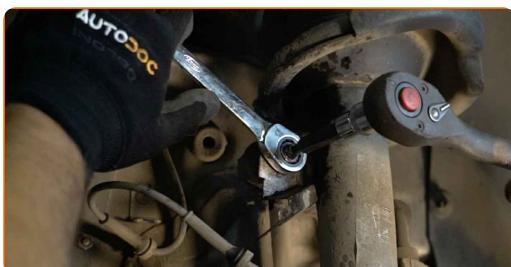


15


Odstranite stabilizacijski drog.

**16**

Odstranite zavorno cev iz blažilnika.

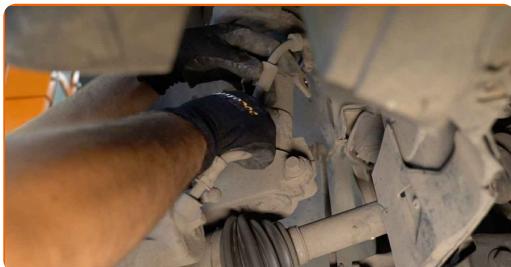**17**

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

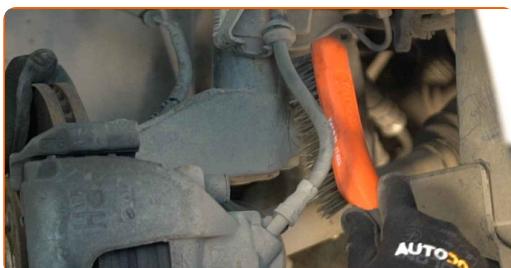**18**

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.



19

Očistite pritrdilni element, ki povezuje krogelni zglob na premnik. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



20

Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №21.



21

Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.



22

Ločite spodnje vilice od krmilnega členka.



23

Odstranite pogonsko gred.




24

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



25

Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.

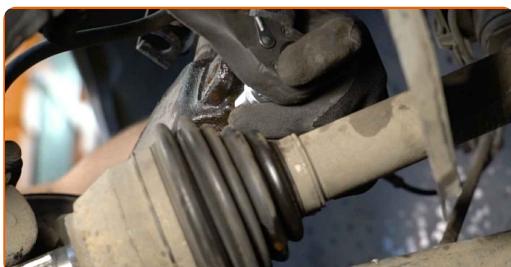

26

Odstranite pritrdilni vijak.



27

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.



28

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V50 MW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijke.

29

Odstranite opornik vzmeti.

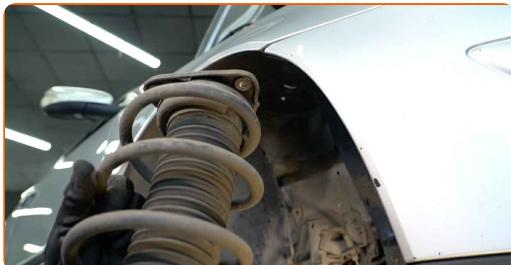

30

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V50 MW. AUTODOC priporoča:

- Zapomnите si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

31

Napnite vzmet.



32

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



33

Odstranite zgornji nosilec amortizerja, skupaj z ležajem nosilca.



34

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V50 MW. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

35

Sprostite spiralno vzmet.



36

Odstranite vzmet.



37

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V50 MW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


38

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



39

Namestite vzet na amortizerju.

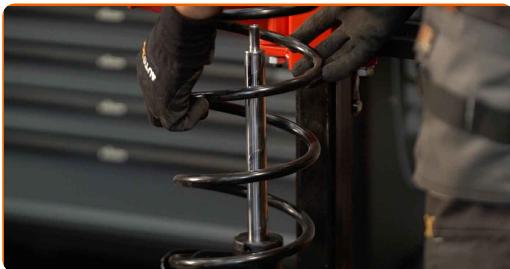**40**


Napnite vzet.

**41**

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

**42**

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

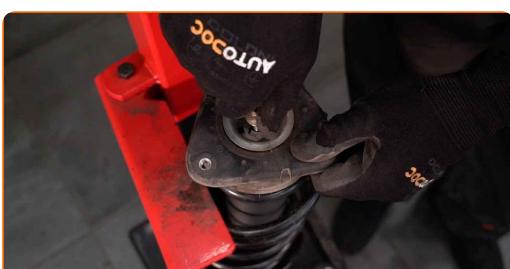**43**

Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V50 MW. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnaniosti.

44

Dekompresirajte vzmet.

**45**

Odstranite sestavlje opornik vzmetenja.

**46**

Namestite amortizer v okrov kolesa.

**47**

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzemtno nogu med privijanjem pritrdilnih vijakov. Volvo V50 MW


48

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



49

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

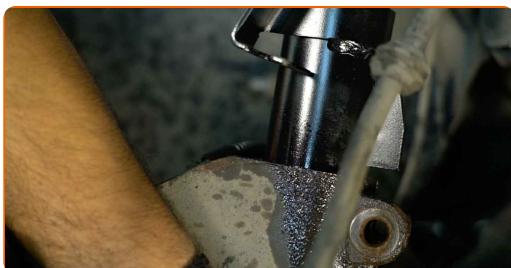


50

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite nasadni ključ №15.



51

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

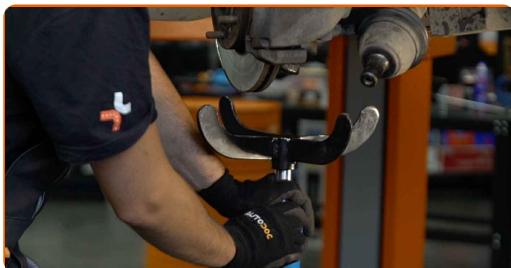

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V50 MW. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

52

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




53

Namestite pogonsko gred.



54

Očistite sedež za namestitev nosilnega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

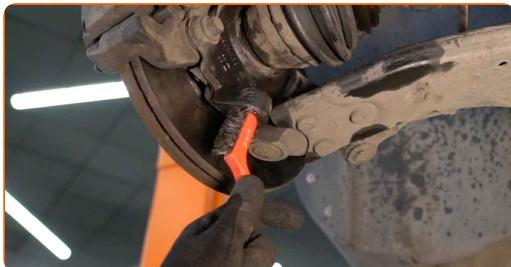


55

Priklužite zglob na krmilni členek. Povežite spodnjo roko na krmilni členek.



56

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.

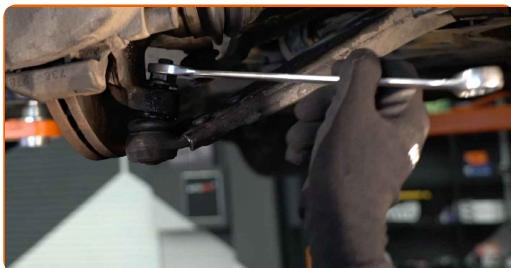**57**

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzemtno nogo s prenikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

58


Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in prenik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

**59**

Pritrdite zavorno cev na opornik.

**60**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

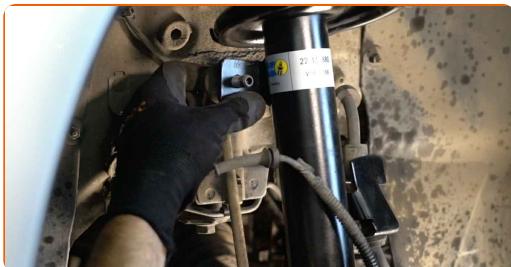


61

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

**62**

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.

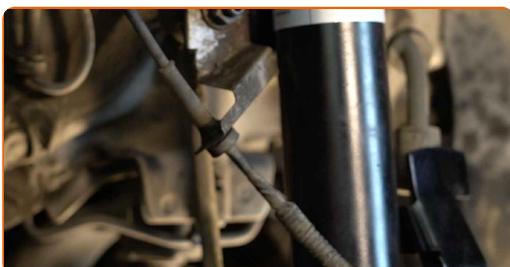**63**

Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite nasadni ključ №13.

**64**

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

65

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



66

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: vzemeta noga (blazilnik) – Volvo V50 MW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

67

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Volvo V50 MW


68

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

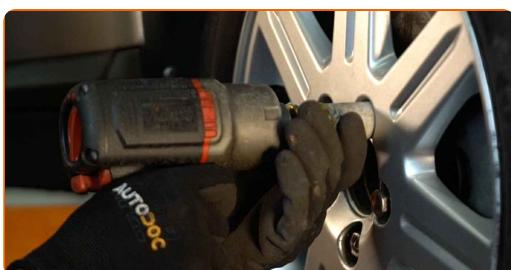

69

Spusnite avtomobil.

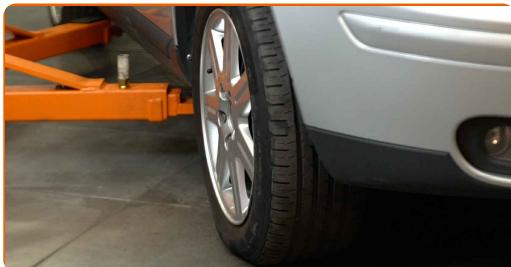

70

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.



71

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



72

Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

73

Privijte okrogle vijke z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



74

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



75

Zaprite pokrov.



76

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLVO

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VOLVO V50 MW**AMORTIZER ZA VOLVO: KUPITE ZDAJ****AMORTIZER ZA VOLVO V50 MW: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.