

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmetna noga (blazilnik)
spredaj na avtu **Volvo**
V70 SW – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, (+ 33)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – VOLVO V70
SW. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Nastavek za nasadni ključ №13
- Nastavek za nasadni ključ №18
- Nastavek za nasadni ključ №21
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kleščice za vodno črpalko
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V70 SW. AUTODOC priporoča:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – VOLVO V70 SW. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Odprite pokrov.

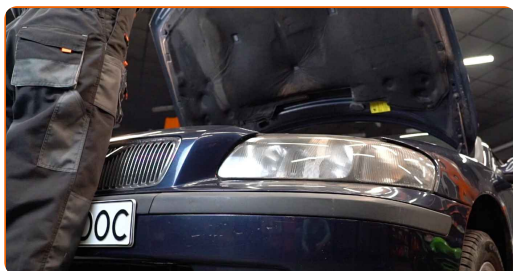


2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

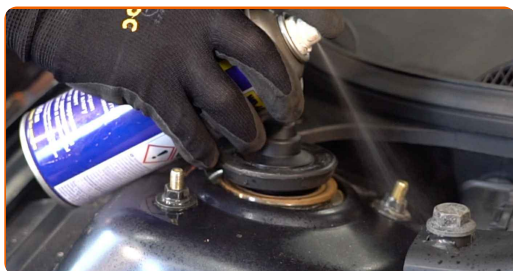

4

Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

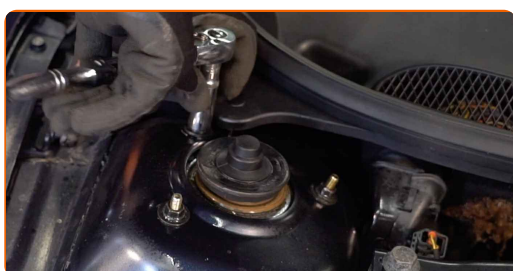


5

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



6


Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

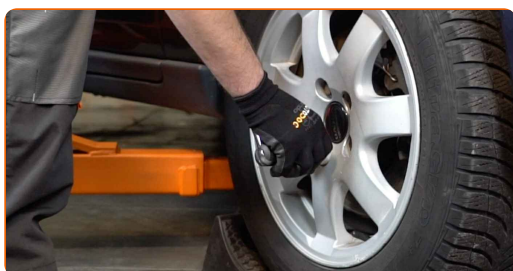

7 Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.




8 Odvijte vijake kolesa.

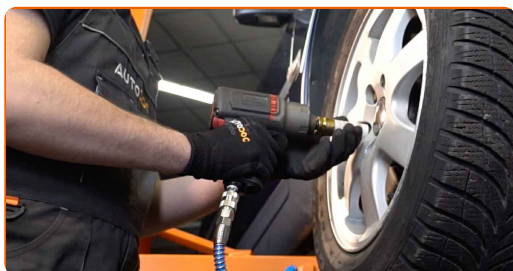

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Volvo V70 SW


9 Odstranite kolo.

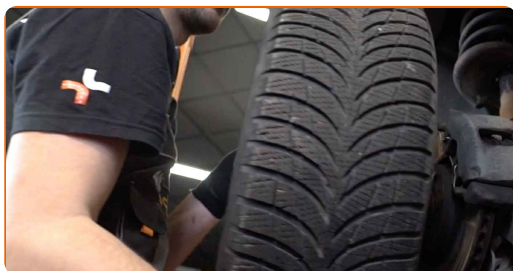


10 Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 11** Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

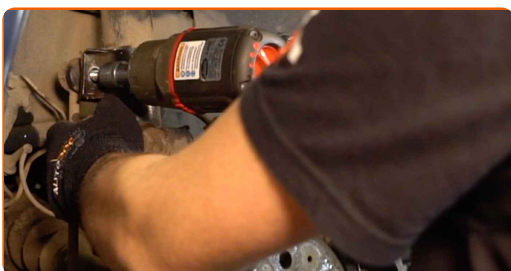


- 12** Odklopite pritrditev kabla ABS senzorja iz opornika amortizerja. Uporabite lomilko.

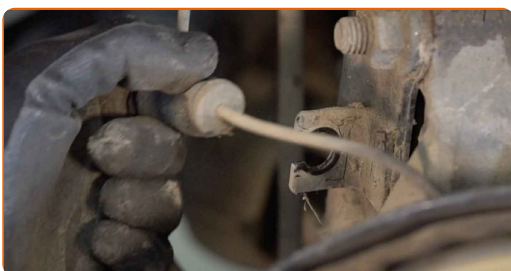


- 13** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

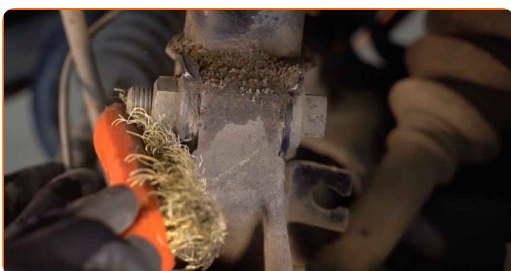


- 14** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

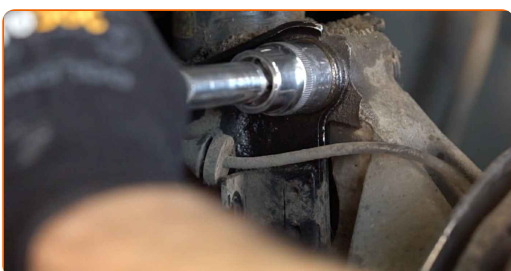


15 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

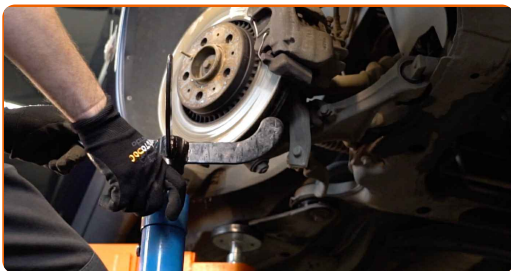


16 Odstranite pritrdilne vijake.

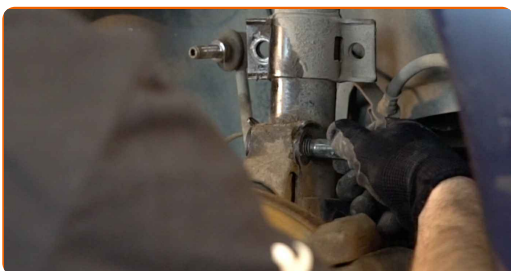

17 Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

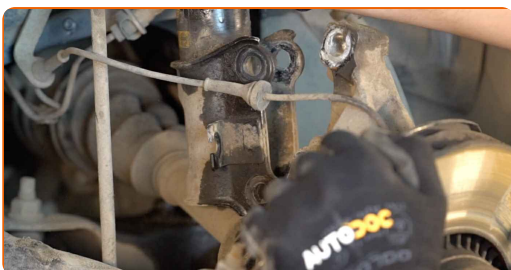

18 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

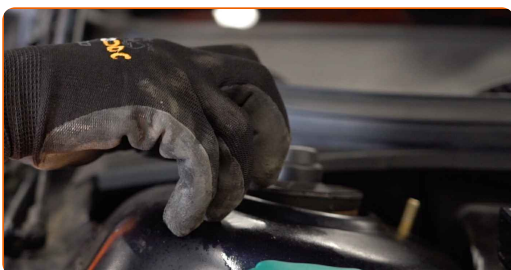

AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Volvo V70 SW

19

Odstranite opornik vzmeti.



20

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V70 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

21

Napnite vzmet.

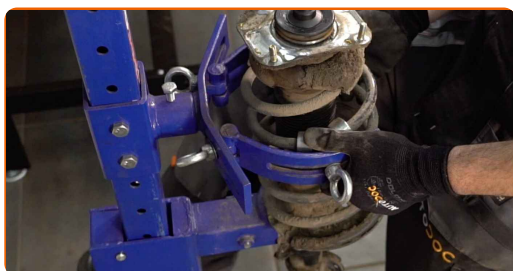

22

Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite lomilko.



23

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



24

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




25

Odvijte pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite klešče za vodno črpalko.



26


Odstranite zgornji nosilec.

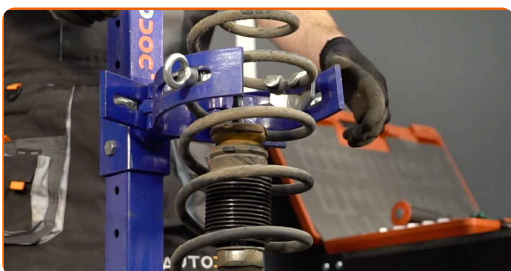

27 Sprostite spiralno vzmet.



28 Odstranite vzmet.

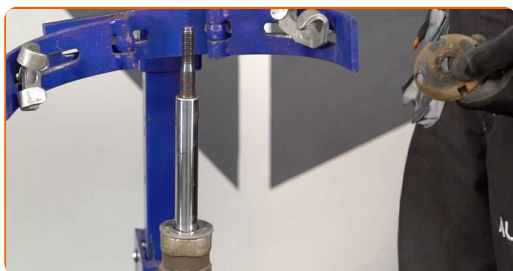


29 Odstranite kapico amortizerja in blažilnic.

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V70 SW. AUTODOC nasvet:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.

30 Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.

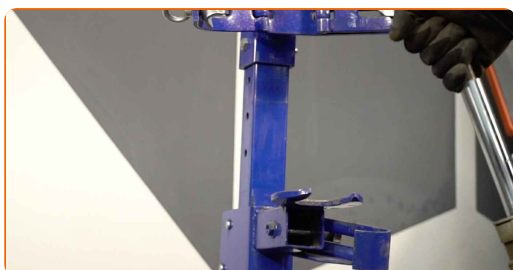

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V70 SW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


31

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.




32

Namestite rokav za prah in novi blažilec.

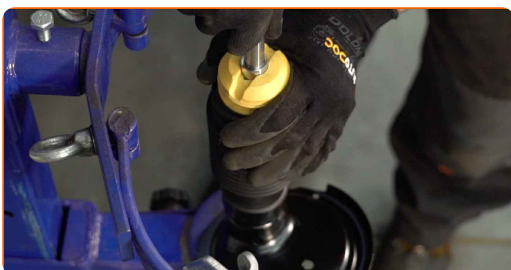

33

Namestite vzmet na amortizerju.

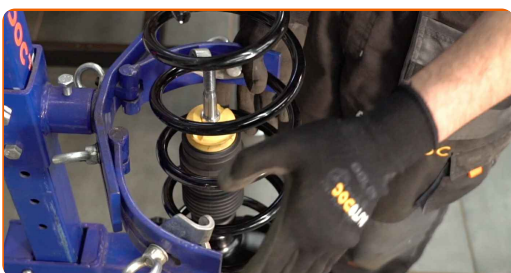


34


Napnite vzmet.




35 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

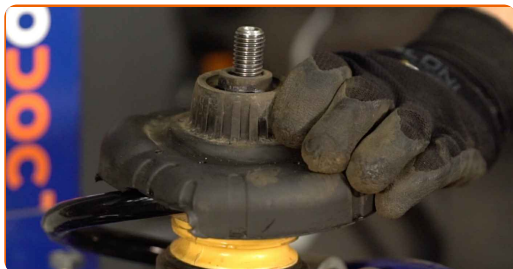

36 Privijte pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite klešče za vodno črpalko.

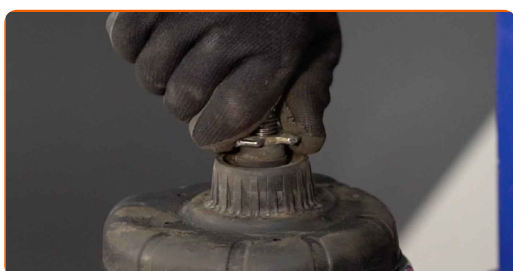

37 Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

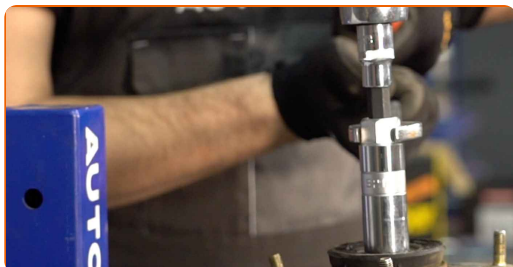

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V70 SW. Nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

38 Dekompresirajte vzmet.




39 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.



40 Namestite amortizer v okrov kolesa.



41 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.

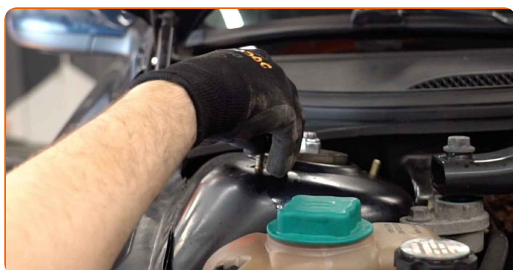


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Volvo V70 SW

42

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

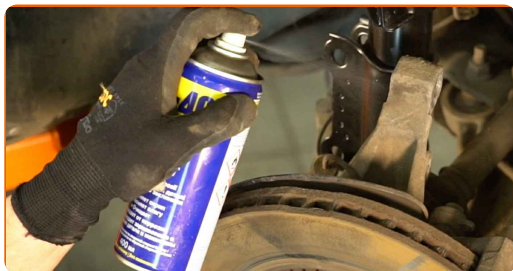


43

Popravite opornik amortizerja na členku volana.




44

Namestite pritrdilna vijaka. Uporabite lomilko.

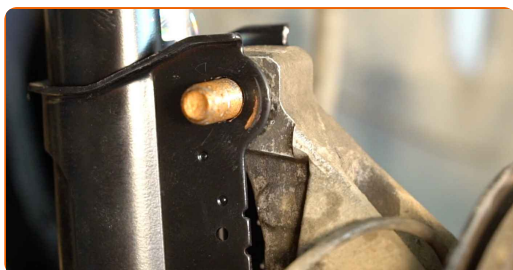

45


Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

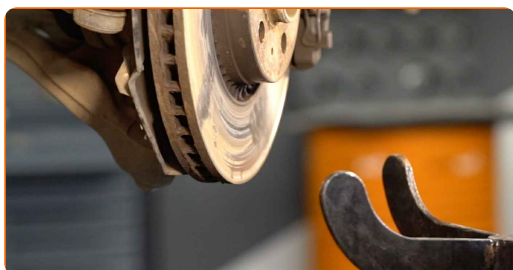

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Volvo V70 SW. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 46** Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.

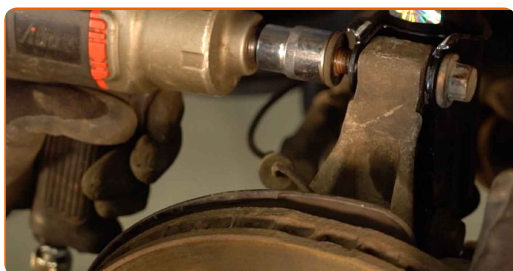


- 47** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 105 Nm.+60°




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 48** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.

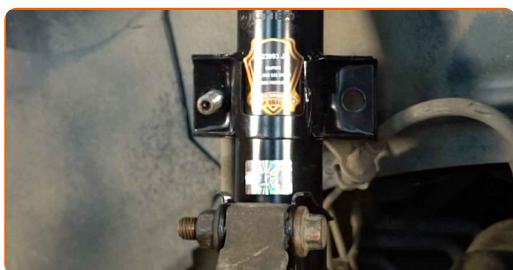

- 49** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

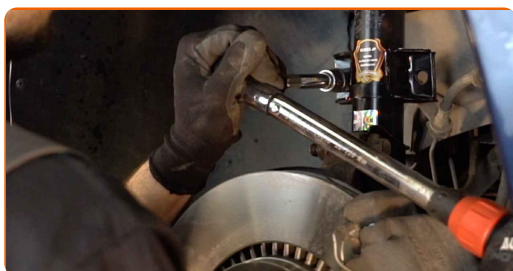

- 50** Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja.

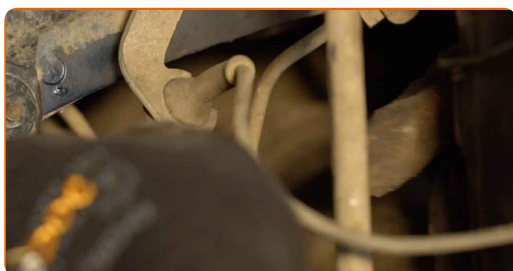

- 51** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.




- 52** Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



53

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

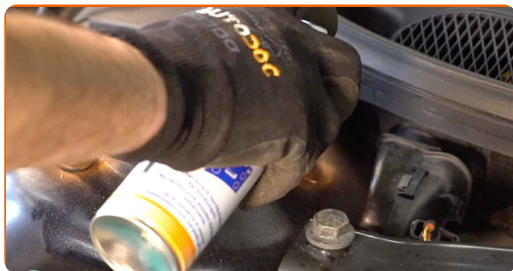


54

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.

55

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

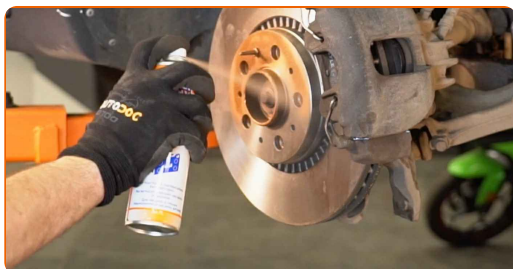

56

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Volvo V70 SW. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

57

Namestite kolo.

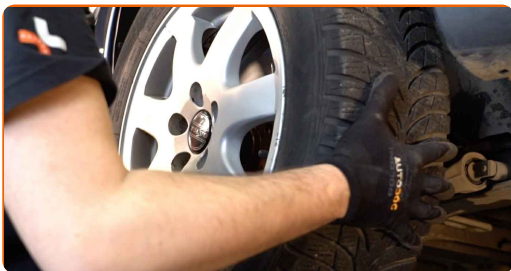


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Volvo V70 SW


58

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

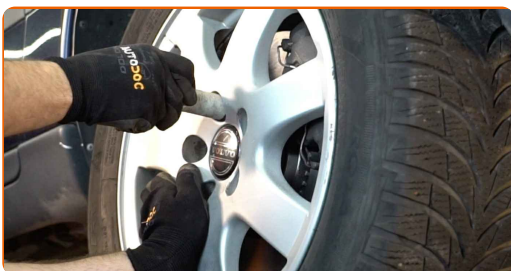


59

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 140 Nm.

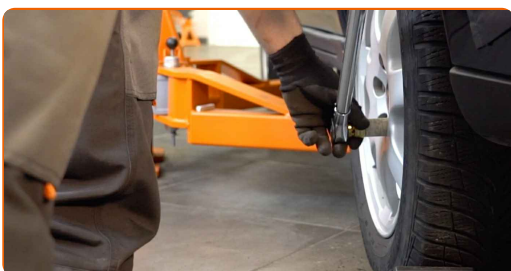


60

Odstranite dvigalke in kline.

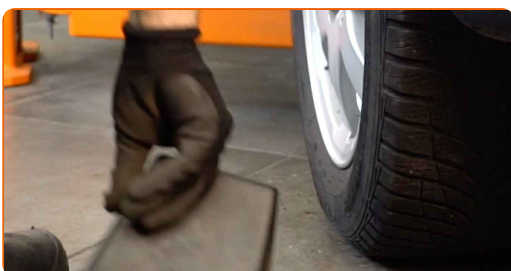


61

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

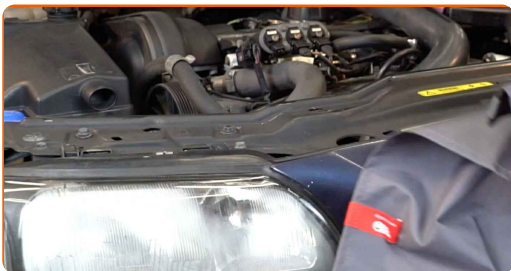

62

Zaprte pokrov.

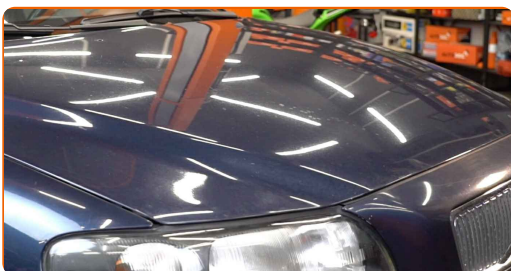

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLVO

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VOLVO V70 SW

AMORTIZER ZA VOLVO: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA VOLVO V70 SW: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.