

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Volvo V70 SW – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, (+ 25)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VOLVO V70 SW. ORODJE,
KI GA POTREBUJETE:**

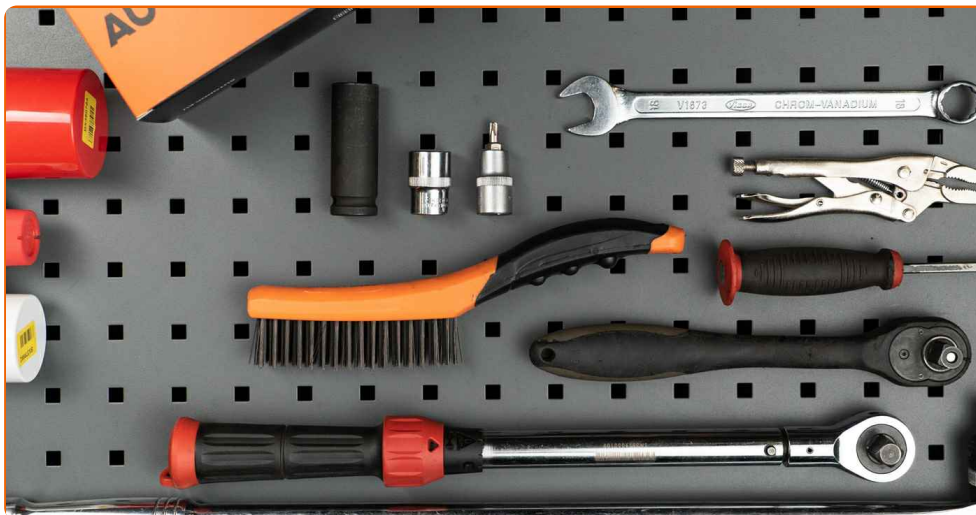

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Torx nastavek T30
- Nastavek za nasadni ključ №18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Prijemalne klešče
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Volvo V70 SW. Strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – VOLVO V70 SW. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.



3

Dvignite spodnjo obrobo prtlačnika.



4 Odstranite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.




5 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



6 Sprostite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.




7 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

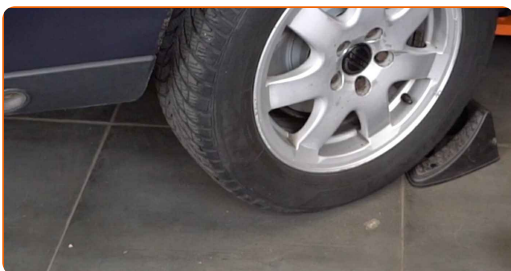

8

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

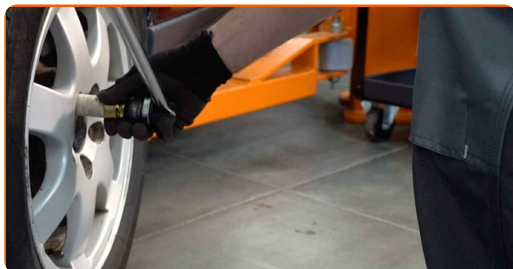


9

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



10

Odvijte vijake kolesa.

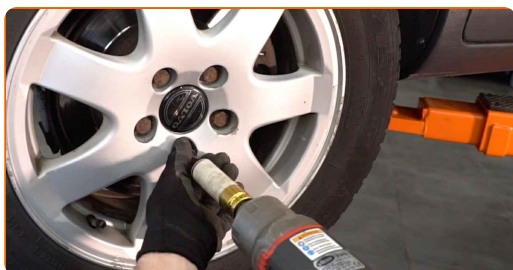


Menjava: amortizerja – Volvo V70 SW. AUTODOC priporoča:


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

11


Odstranite kolo.

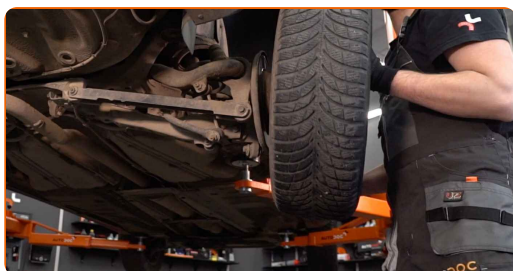


12 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

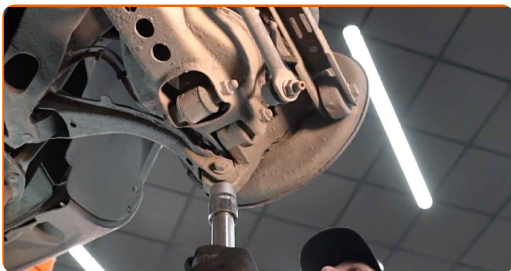


13 Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

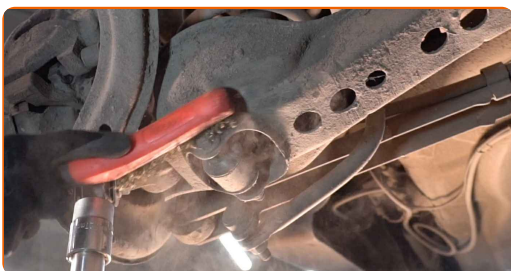

14 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite udarni nasadni ključ.

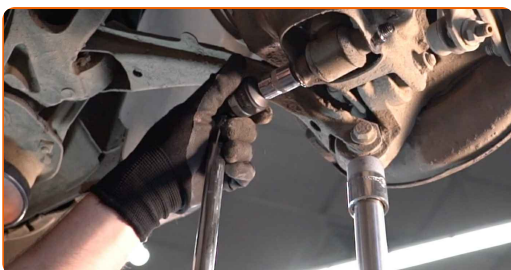

15 Odvijte zgornjo pritrditev amortizerja.

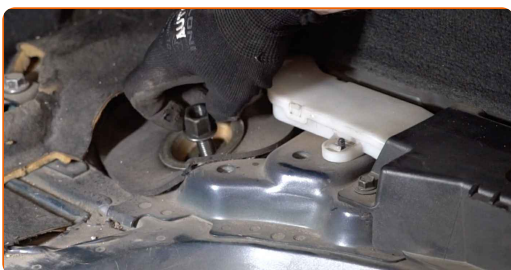


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Volvo V70 SW

16

Odstranite pritrdilni vijak.

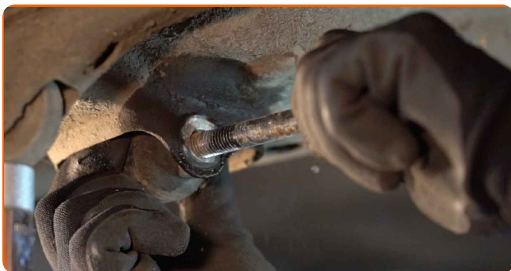

17

Odstranite amortizer. Uporabite lomilko.




Menjava: amortizerja – Volvo V70 SW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


18

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

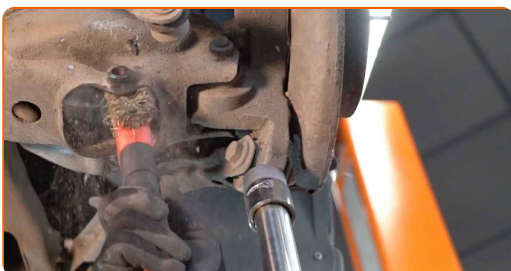

19


Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

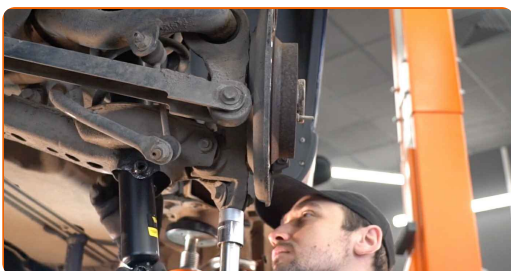


Menjava: amortizerja – Volvo V70 SW. AUTODOC nasvet:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


20 Namestite pritrdilni vijak.

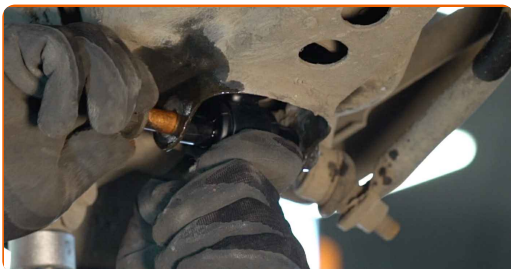

21 Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №18.

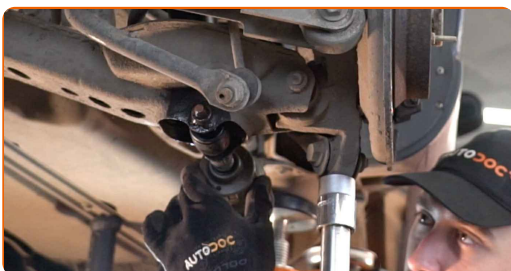

22 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite prijemalne klešče. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

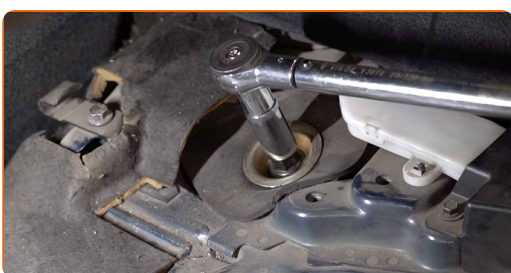

23 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.



24

Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporoča:

- Volvo V70 SW – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

25

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



26

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



27

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

28

Namestite kolo.

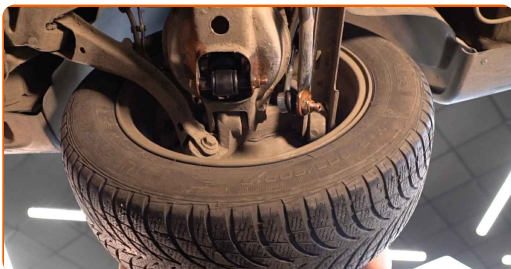

Menjava: amortizerja – Volvo V70 SW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

29

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




30


Spustite avtomobil.




31 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

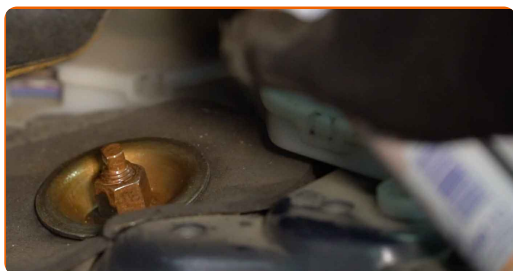


32 Namestite sprednjo spodnjo oblogo prtljažnika.

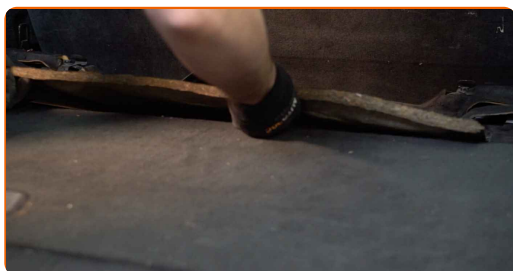

33 Spustite spodnjo obrobo prtljažnika.

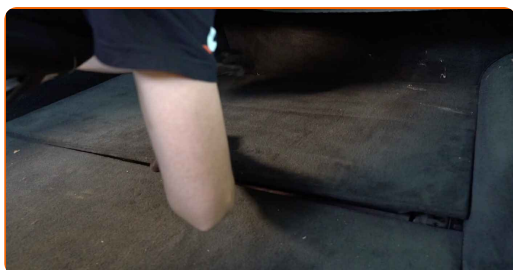

34 Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.

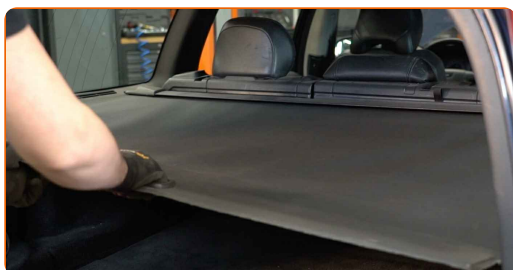

35 Zaprite pokrov prtljažnika.




36

Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 140 Nm.



37

Odstranite dvigalke in kline.

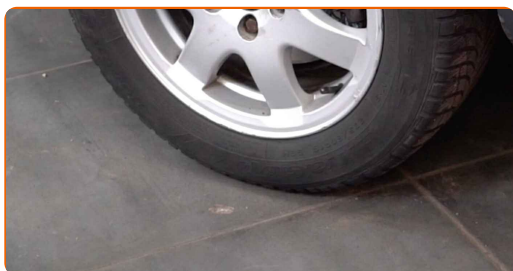

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLVO

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VOLVO V70 SW

AMORTIZER ZA VOLVO: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA VOLVO V70 SW: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.