



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu **Volvo**
V70 BW – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO V70 III (135) 2.0 D, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel,
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi, VOLVO S80 II (124) 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VOLVO V70 BW. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik


KUPITE ORODJA

Menjava: zračni filter – Volvo V70 BW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjemem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

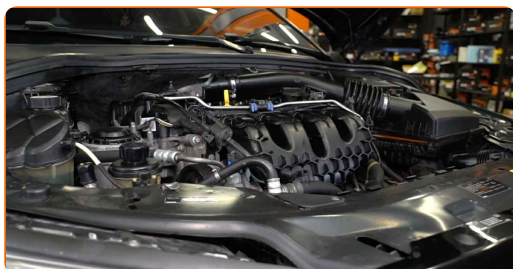

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.




3 Odstranite konektor senzorja masnega pretoka zraka.

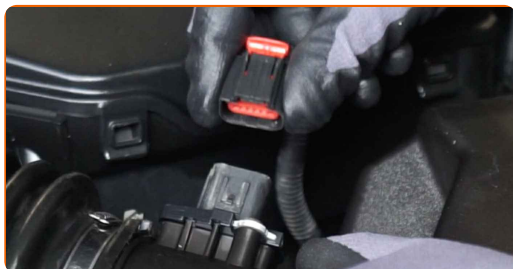

4 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.




5 Nekoliko dvignite pokrov ohišja zračnega filtra.

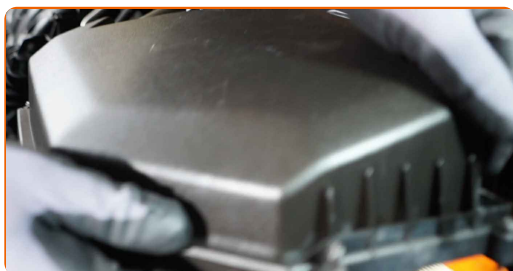


6 Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



7 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

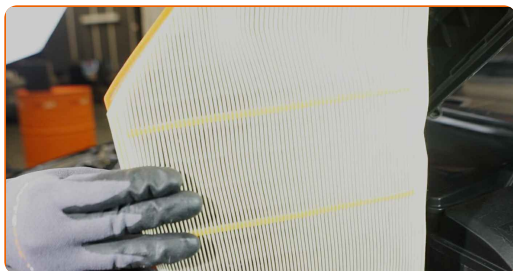

8 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

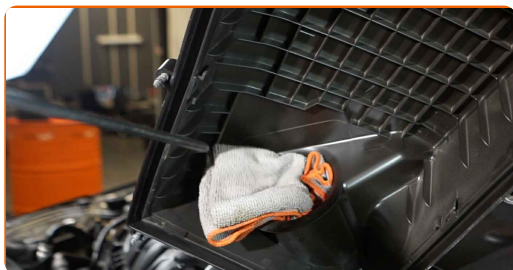

9

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.




Menjava: zračni filter – Volvo V70 BW. AUTODOC priporoča:

- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

10

Odstranite krpo iz mikrovlaknen iz cevi za dovod zraka.

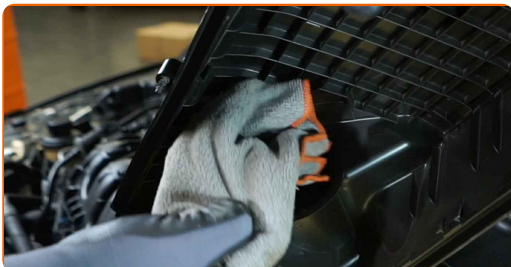


11

Namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



12 Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

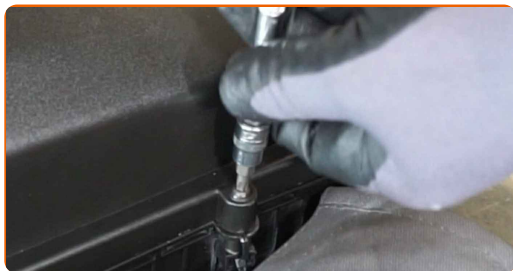


13 Obdelajte konektor senzorja masnega pretoka zraka. Uporabite dielektrično mast.



14 Pritrdite konektor senzorja masnega pretoka zraka.




15 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

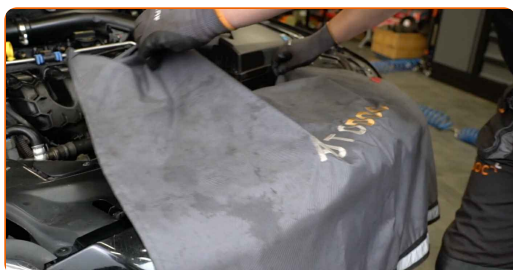

16

Zaprte pokrov motorja.

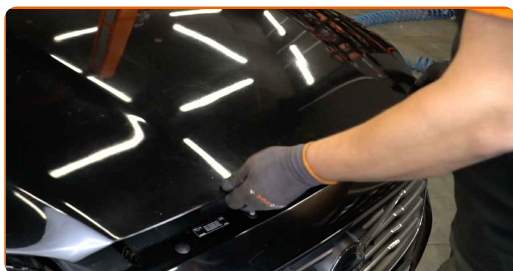

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLVO

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VOLVO V70 BW

ZRAČNI FILTRI ZA VOLVO: KUPITE ZDAJ

**ZRAČNI FILTRI ZA VOLVO V70 BW: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.