



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Volvo V70 BW – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – VOLVO V70 BW.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

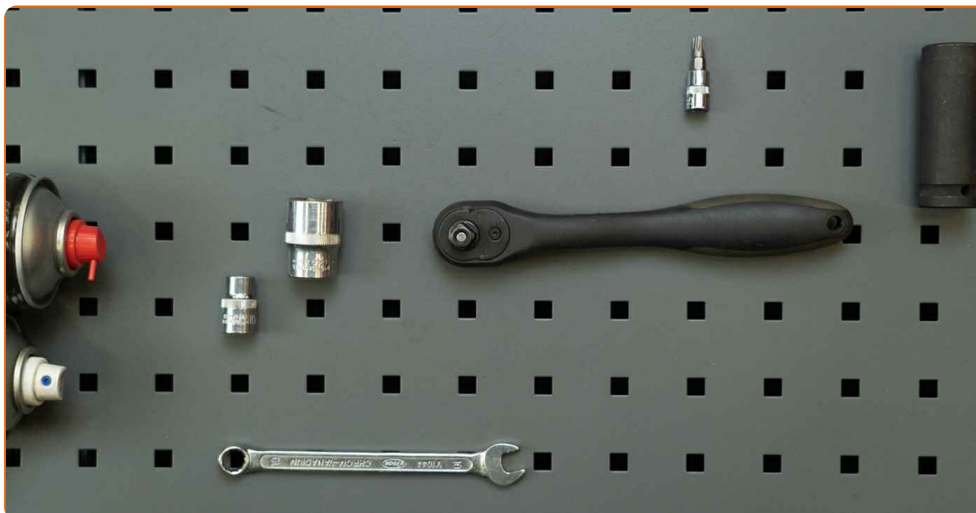

- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №10
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 21
- Podaljšek s kvadratnim pogonom 1/2"
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Ključ za navojne svedre
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: mikro jermena – Volvo V70 BW. AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VOLVO V70 BW. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite udarni nasadni ključ.

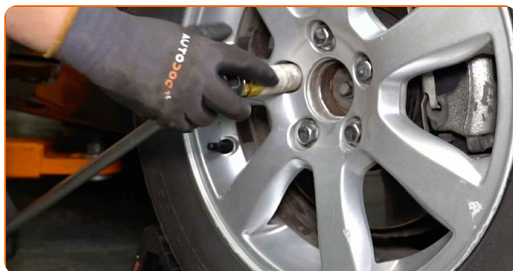

3 Dvignite avto.




Menjava: mikro jermena – Volvo V70 BW. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijake kolesa.

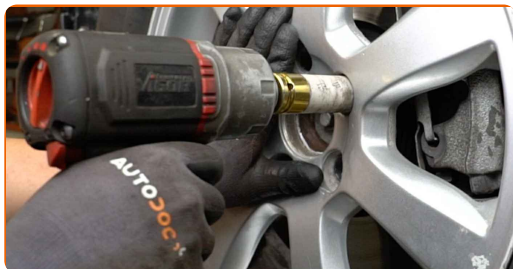


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Volvo V70 BW


5

Odstranite kolo.

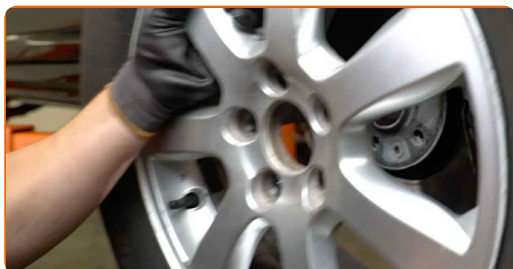

6

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Umaknite del na stran. Uporabite vijčni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

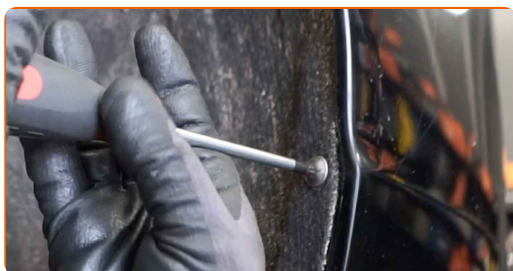

7

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 1/2".



8 Z jermenice odstranite rebrasti jermen.




9 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.




10 Odvijte pritrdilne elemente napenjalca jermena. Uporabite kombinirani ključ №10.



11 Odstranite pritrdilne vijake.

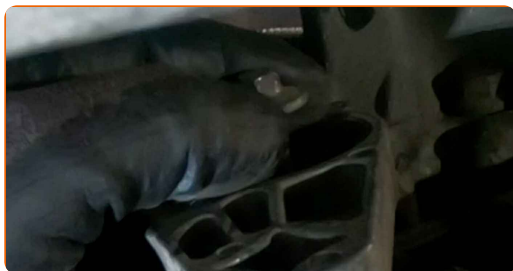


12 Odstranite napenjalec rebrastega jermena.

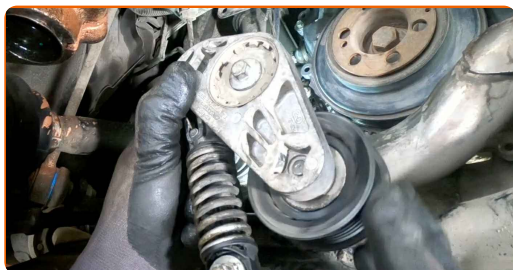

13

Odstranite rebrasti jermen.

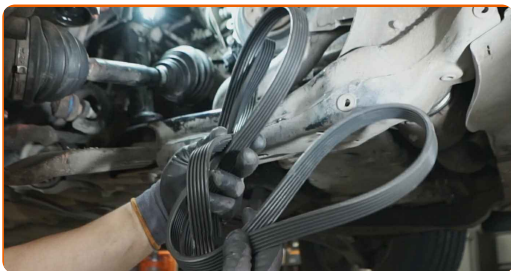


Menjava: mikro jermena – Volvo V70 BW. Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.


14

Namestite novi rebrasti jermen.

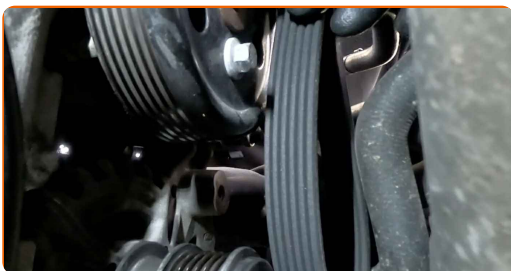

15


Namestite novi napenjalec rebrastega jermena.

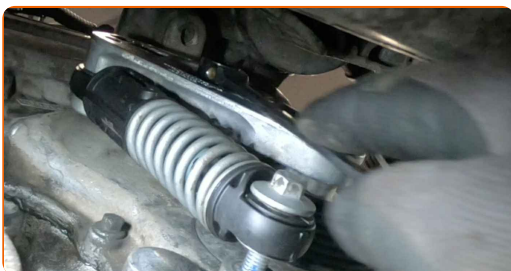


16

Namestite pritrdilna vijaka.


- 17** Zategnite pritrdilne elemente napenjalca rebrastega jermena. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

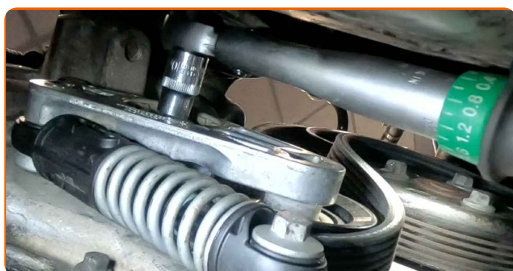

- 18** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 1/2".

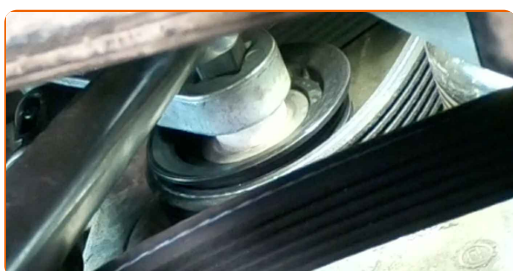

- 19** Namestite rebrasti jermen na jermenico ročične gredi.

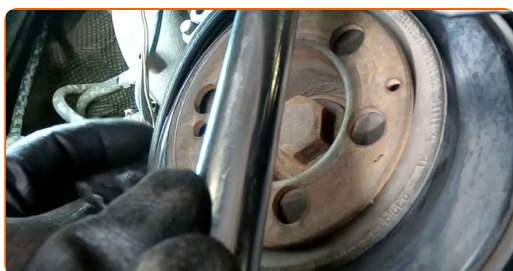

- 20** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.


- 21** Večkrat zavrtite ročično gred, da preverite, ali novi rebrasti jermen deluje pravilno. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.
- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

- 22** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

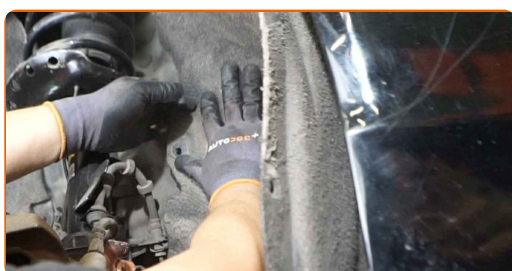

- 23** Namestite kolo.

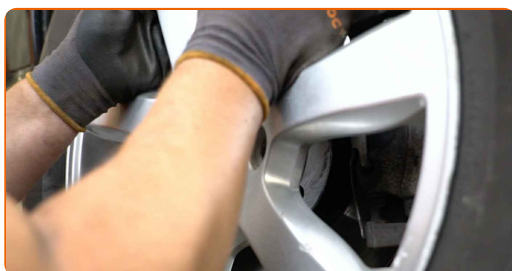


Menjava: mikro jermena – Volvo V70 BW. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

24

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite izvijač z zatikalom.

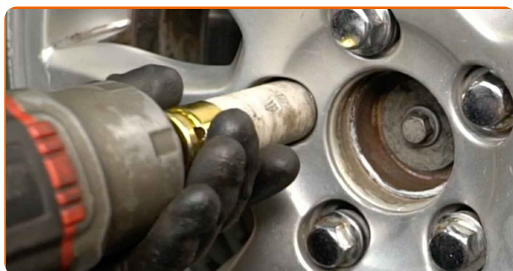

25

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 140 Nm.



26

Odstranite dvigalke in kline.



27

Pustite motor teči za nekaj minut. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

28

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLVO

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VOLVO V70 BW

MIKRO JERMEJ ZA VOLVO: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JERMEJ ZA VOLVO V70 BW: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.