




Kako zamenjati avtodel
lamda sonda na avtu
VAUXHALL Astra Mk IV
(G) Sedan (T98) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

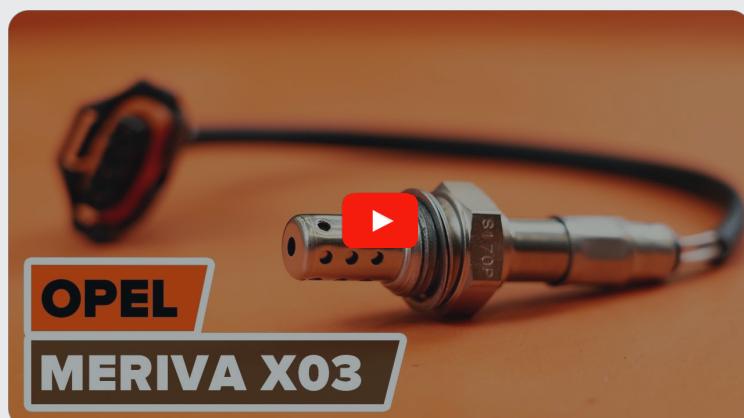

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

MENJAVA: LAMBDA SONDE – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) SEDAN (T98). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Cheie inelară semideschisă Nr. 22
- Pogonska vtičnica št. 22
- Izvijač z zatikalom
- Navojni sveder
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: lambda sonde – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). AUTODOC priporoča:

- Po menjavi lambda sonde odstranite kodo napake iz elektronske krmilne enote in pustite, da se motor ECU sam prilagodi na nov senzor.
- Preden se lotite dela, zaženite motor in pustite, da se segreje na delovno temperaturo.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4 Odstranite konektor lambda sonde.

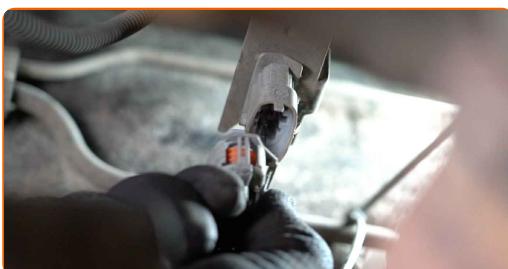

5


Očistite pritrdilni element lambda sonde. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**6**

Odvijte pritrdilni element lambda sonde. Uporabite ključ za matice št. 22.

**7**

Odstranite lambda sondu.

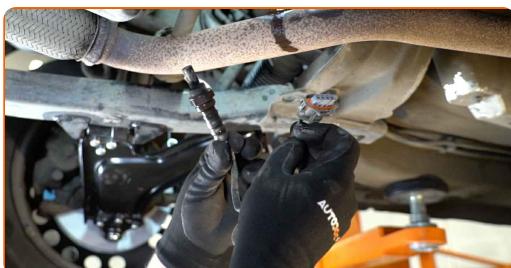**8**

Prerežite navoj za novo lambda sondu. Uporabite navojni sveder. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Obdelajte lambda sondu. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.




10

Namestite novo lambda sondu.



11

Pričvrstite pritrdilni element lambda sonde. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 31 Nm.

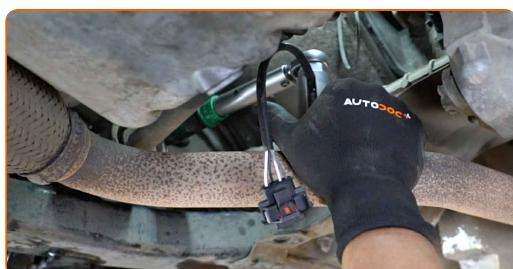

12

Obdelajte konektor lambda sonde. Uporabite dielektrično mast.



13

Pritrdite konektor lambda sonde.



14

Sputite avtomobil.

15

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

16

Zaprite pokrov.

17

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

18

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

LAMDA SONDA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.