



Kako zamenjati avtodel  
končnik stabilizatorja  
spredaj na avtu

**VAUXHALL Astra Mk VI  
(J) Kombi (P10) – vodnik  
menjave**

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10) 1.4, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10) 1.6, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10) 1.4 Turbo, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10) 1.7 CDTi, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10) 2.0 CDTi, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10) 1.6 Turbo, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10) 2.0 BiTurbo CDTI, VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10) 1.6 CDTi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – VAUXHALL  
ASTRA MK VI (J) KOMBI (P10). ORODJE, KI GA  
POTREBUJETE:**

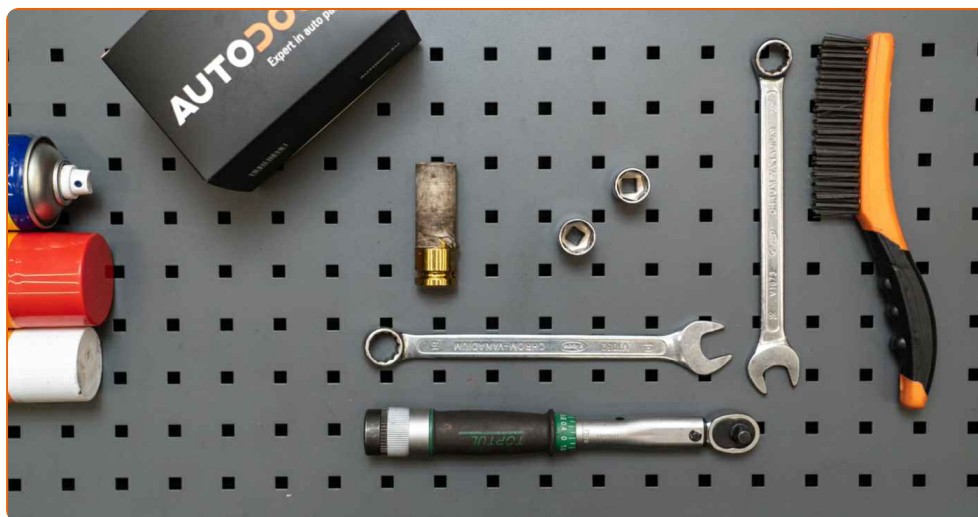

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Podložni klin


**Kupite orodja**

**Menjava: končnika stabilizatorja – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10).  
AUTODOC priporoča:**


- Zamenjajte opornike stabilizatorja na VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10) v parih.
- Postopek zamenjave je enak za oba opornika stabilizatorja na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: KONČNIKA STABILIZATORJA – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) KOMBI (P10). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

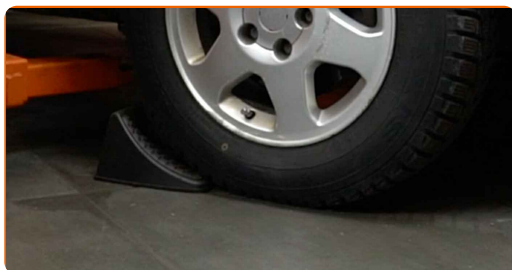

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

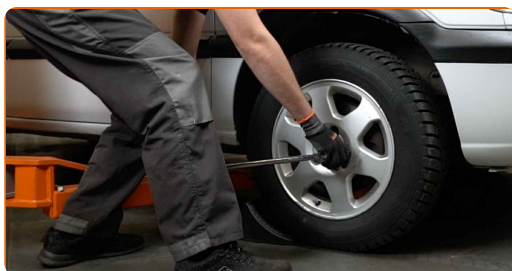

**3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10)

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 7** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8** Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 9** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №19 (2 kosa).



- 10** Odstranite stabilizacijski drog.



**Menjava: končnika stabilizatorja – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Preverite puše stabilizatorja. Zamenjajte jih, če je potrebno.

**11**

Očistite sedeže za namestitev droga stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**12**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



**13**

Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №18.



- 14** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



- 15** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



- 16** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.



- 17** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.





18

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: končnika stabilizatorja – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10).  
AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

19

Namestite kolo.



Menjava: končnika stabilizatorja – VAUXHALL Astra Mk VI (J) Kombi (P10).  
Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

20

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



21

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



22

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KONČNIK STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.