



Kako zamenjati avtodel  
grelne svečke na avtu  
**VAUXHALL Astravan Mk  
V (H) (A04)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.3 CDTi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**MENJAVA: GRELNIH SVEČK – VAUXHALL ASTRVAN  
MK V (H) (A04). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Maščoba za injektorje in žarilne svečke
- Pogonska vtičnica št. 7
- Nastavek za vžigalne svečke št. 8
- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Krpa iz mikrovlaken
- Preveleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: grelnih svečk – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). AUTODOC priporoča:


- Postopek zamenjave je enak za vse žarilne svečke.
- Preden se lotite dela, zaženite motor in pustite, da se segreje na delovno temperaturo.
- Nadenite si rokavice, za zaščitite roke pred vročimi površinami.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: GRELNIH SVEČK – VAUXHALL ASTRAVAN MK V (H) (A04). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odstranite pokrov motorja.

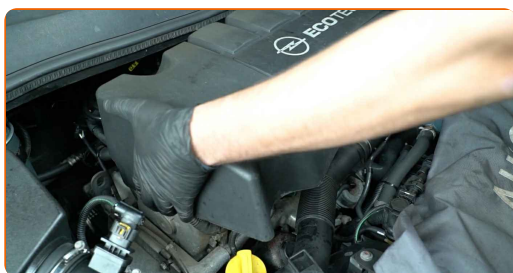

AUTODOC priporoča:

- Menjava: grelnih svečk – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.


**4** Odklopite pritrdilni element cevi za dovod zraka. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

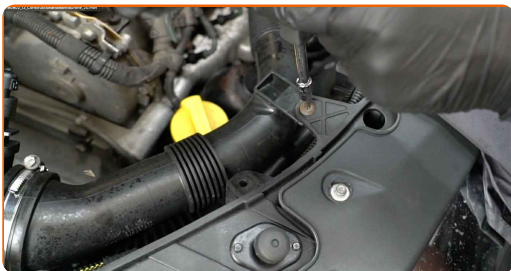


**5** Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



**6** Odstranite cev za dovod zraka.

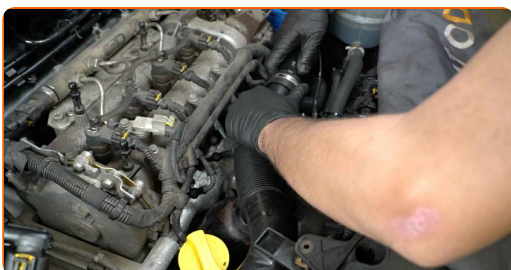


**7** Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

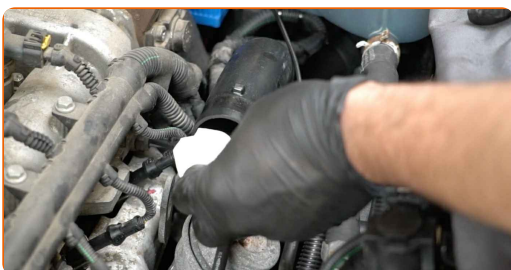

**8** Odstranite kableske konektorje žarilnih svečk.



**9** Odvijte žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 8. Uporabite izvijač z zatikalom.

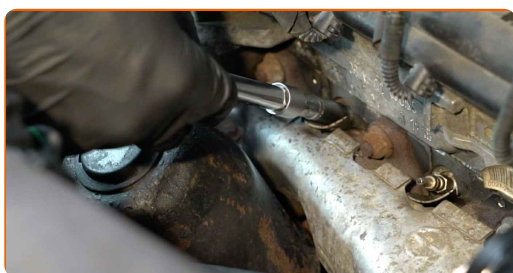

**10** Odstranite žarilne svečke.



**11** Obdelajte žarilne svečke. Uporabite maščobo za injektorje in žarilne svečke.



### Pozor!

- Ne dotikajte se grelnega elementa, saj lahko prstni odtisi povzročijo okvaro.

12

Namestite nove žarilne svečke v njihove vgradne prostore.



13

Pričvrstite žarilne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



Menjava: grelnih svečk – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

14

Pritrdite kableske konektorje žarilnih svečk.





**15** Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.



**16** Namestite cev za dovod zraka in jo pričvrstite.



**17** Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ №7. Uporabite izvijač z zatikalom.



**18** Privijte pritrdilni element sesalne cevi. Uporabite vijačni nastavek T25.



**19** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.





## AUTODOC priporoča:

- Menjava: grelnih svečk – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.

20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21

Zaprte pokrov.

22

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

23

Ugasnite motor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**GRELNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.