

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
VAUXHALL Cavalier Mk2
Cabrio (J82) bensin –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

 Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VAUXHALL Cavalier Mk2 Cabrio (J82) 1800i

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VAUXHALL CAVALIER
MK2 CABRIO (J82). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Torx nastavek T40
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – VAUXHALL Cavalier Mk2 Cabrio (J82). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VAUXHALL CAVALIER MK2 CABRIO (J82). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odvijte vijake pokrova motorja. Uporabite ploščat izvijač.

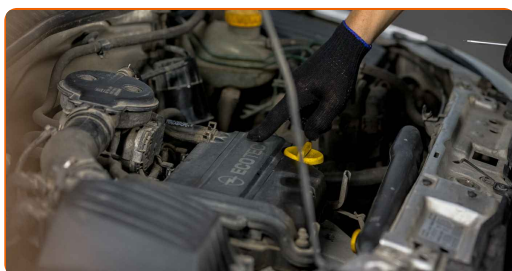

4 Odstranite pokrov motorja.



5 Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

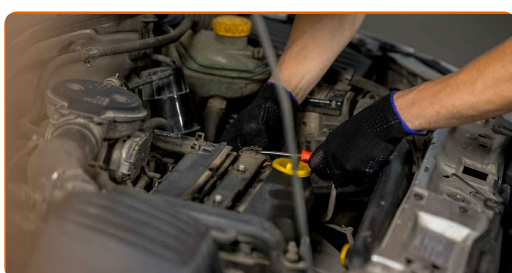


6 Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T40. Uporabite izvijač z zatikalom.




7 Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko. Uporabite ploščat izvijač.



8 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

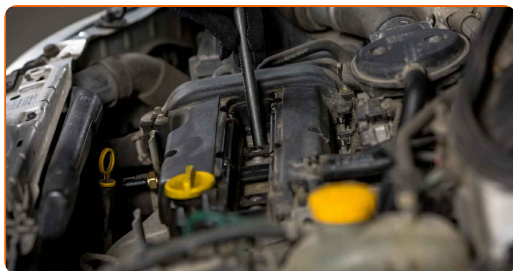

9 Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

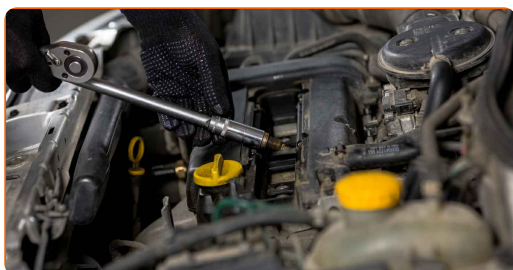

Menjava: vžigalnih svečk – VAUXHALL Cavalier Mk2 Cabrio (J82). Nasvet:

- Prepričajte se, da so navojni deli svečke in elektroda čista in suha.

10 Izvlecite vžigalne svečke.



11 Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.



12 Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.


13 Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.




Menjava: vžigalnih svečk – VAUXHALL Cavalier Mk2 Cabrio (J82). AUTODOC nasvet:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

- 14** Namestite vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

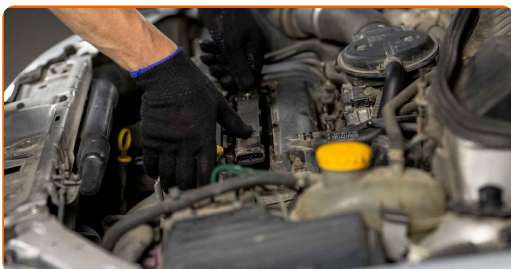


- 15** Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite vijaki nastavki T40. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 12 Nm.

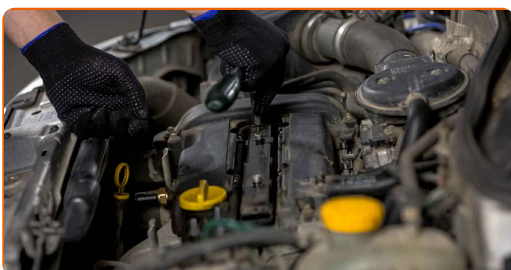


- 16** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

- 17** Priključite konektor vžigalne tuljave.

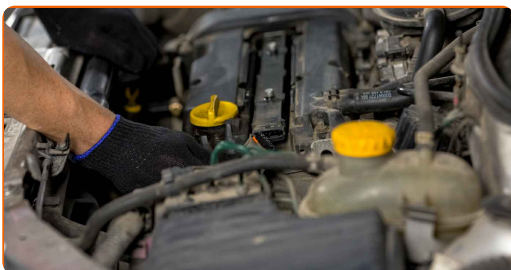

- 18** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Uporabite ploščat izvijač.

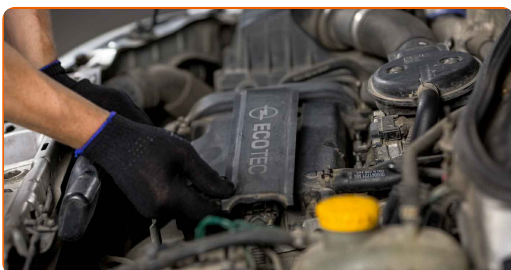

Menjava: vžigalnih svečk – VAUXHALL Cavalier Mk2 Cabrio (J82). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.

19 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

20 Ugasnite motor.

21 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

22 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.