

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
lamda sonda na avtu  
**VAUXHALL COMBO Mk  
II (C) zabož /kombi (F25)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VAUXHALL COMBO Mk II (C) zabož /kombi (F25) 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**MENJAVA: LAMBDA SONDE – VAUXHALL COMBO MK II  
(C) ZABOJ /KOMBI (F25). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Čeie inelară semideschisă Nr. 22
- Pogonska vtičnica št. 22
- Izvijač z zatikalom
- Navojni sveder
- Preveleka za blatnik


**Kupite orodja**

## Menjava: lambda sonda – VAUXHALL COMBO Mk II (C) zaboj /kombi (F25). AUTODOC priporoča:

- Po menjavi lambda sonda odstranite kodo napake iz elektronske krmilne enote in pustite, da se motor ECU sam prilagodi na nov senzor.
- Preden se lotite dela, zaženite motor in pustite, da se segreje na delovno temperaturo.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL COMBO Mk II (C) zaboj /kombi (F25) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odstranite konektor lambda sonda.

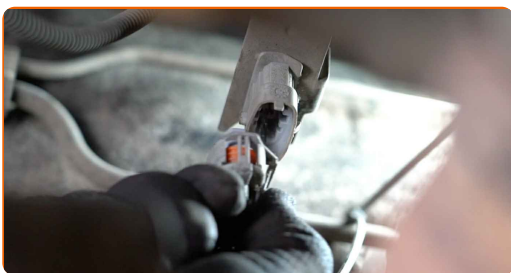


5

Očistite pritrdilni element lambda sonde. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




6

Odvijte pritrdilni element lambda sonde. Uporabite ključ za matice št. 22.

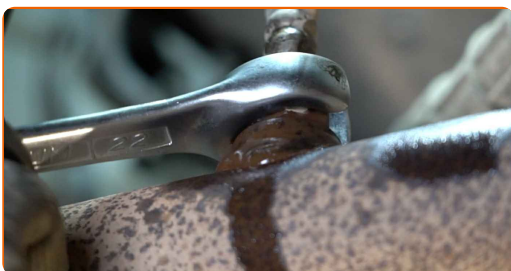

7

Odstranite lambda sondo.

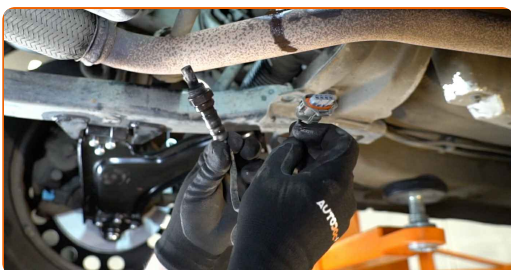

8

Prerežite navoj za novo lambda sondo. Uporabite navojni sveder. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Obdelajte lambda sondo. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.



10

Namestite novo lambda sondo.



11

Pričvrstite pritrdilni element lambda sonde. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 31 Nm.



12

Obdelajte konektor lambda sonde. Uporabite dielektrično mast.



13

Pritrdite konektor lambda sonde.



**14** Spustite avtomobil.

**15** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**16** Zaprite pokrov.

**17** Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.


**18** Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 


**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**


## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

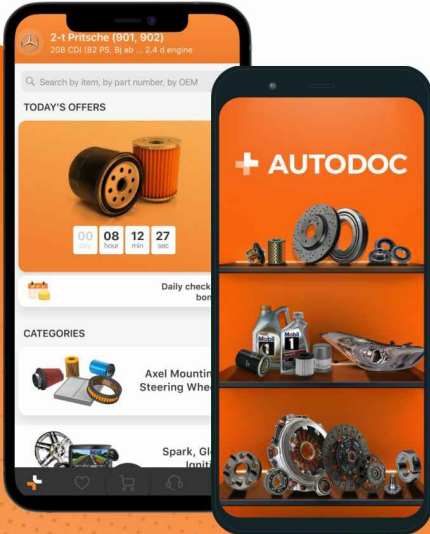

**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**LAMDA SONDA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.