

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu
VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Hatchback (S93) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VAUXHALL CORSA
MK I (B) HATCHBACK (S93). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:**

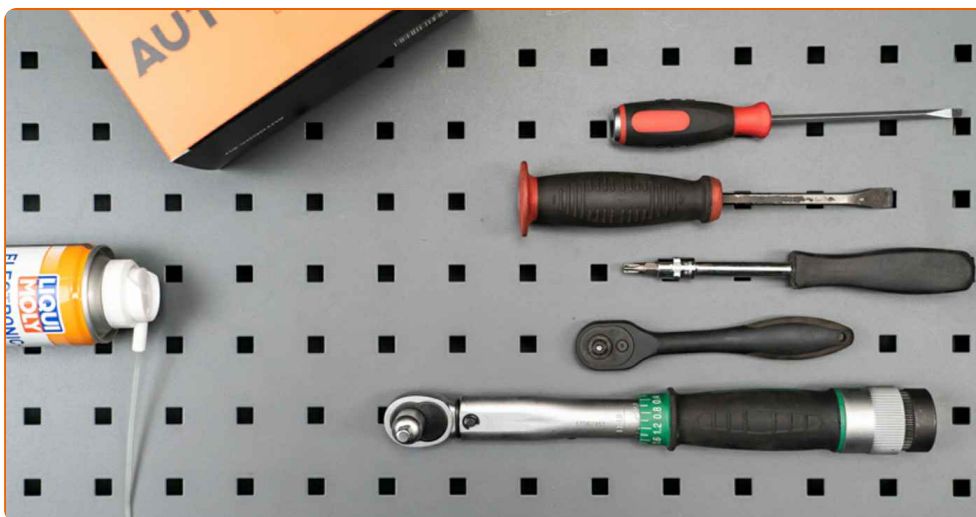

- Sprej za elektroniko
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja


Menjava: vžigalne tuljave – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – VAUXHALL CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Odprite pokrov. Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


2 Odstranite pokrov motorja.

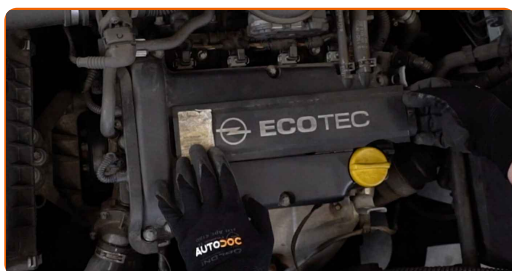

3 Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

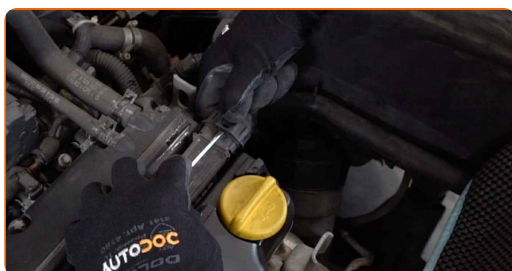

4 Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite vijalni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

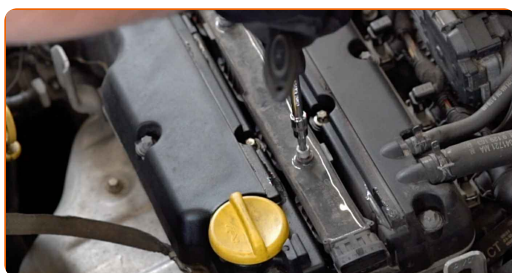

5 Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko.



6 Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.




7 Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



8 Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.




- 9** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

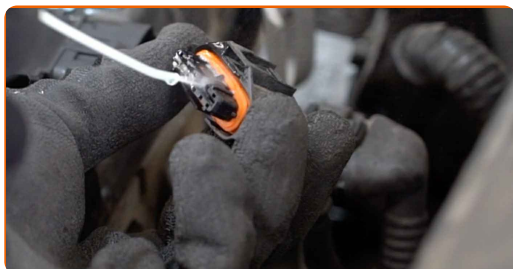

AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalne tuljave – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 10** Priključite konektor vžigalne tuljave.

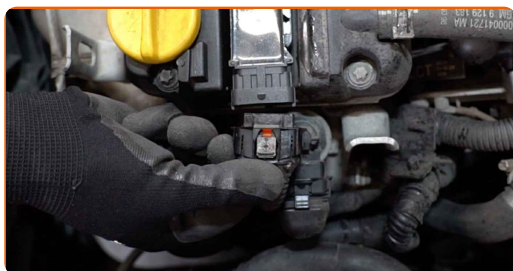

- 11** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



- 12** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente. Ugasnite motor.

- 13** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

14

Zapríte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.