

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Hatchback (S93) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

i Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**MENJAVA: VZMETI – VAUXHALL CORSA MK I (B)
HATCHBACK (S93). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

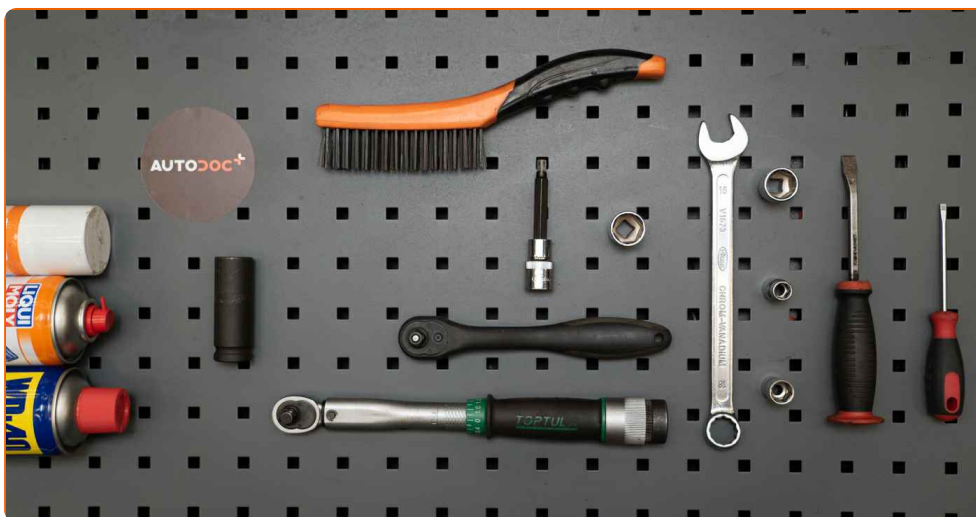

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin


Kupite orodja

Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – VAUXHALL CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

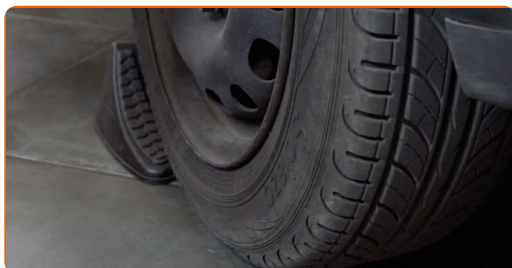

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

5

Odstranite kolo.

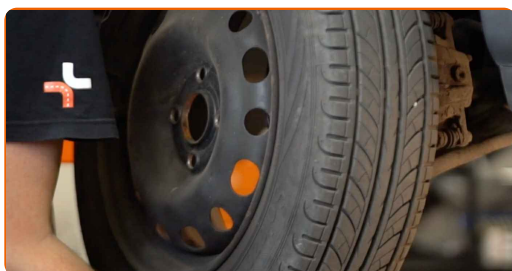

6

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 7** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8** Odstranite pritrdilne vijake.

- 9** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

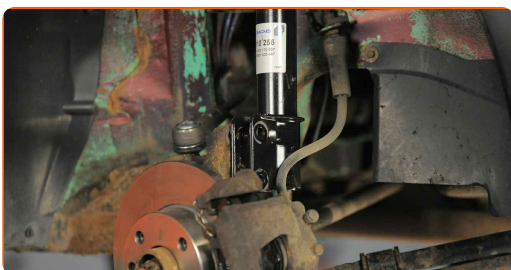


- 10** Spustite avtomobil.


- 11** Odprite pokrov.

- 12** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


- 13** Odklopite priključek kableske napeljave motorja.

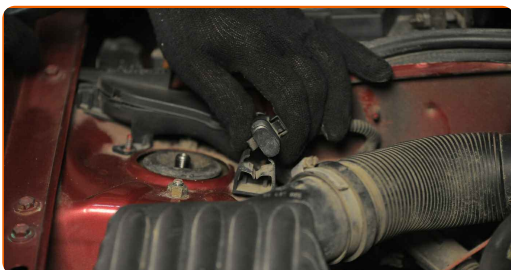

- 14** Odvijte pritrditve na nosilcu kableske napeljave motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

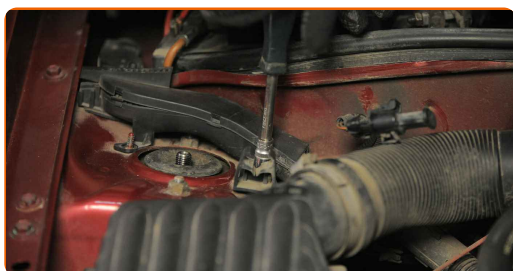


- 15** Odstranite kabelsko napeljavo motorja.

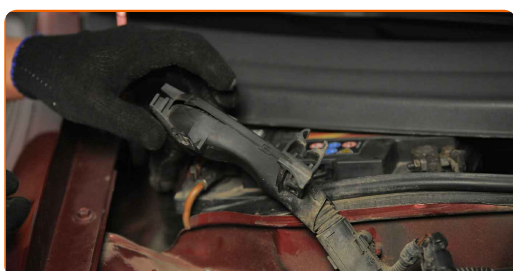

- 16** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 17** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

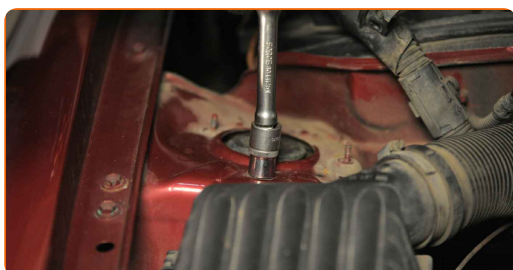


Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

18

Odstranite opornik vzmeti.

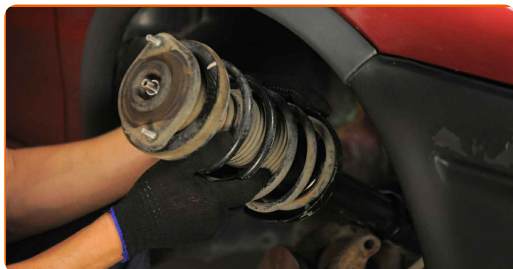

19

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

20

Napnite vzmet.



21

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




22

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.




23

Odstranite zgornji nosilec.

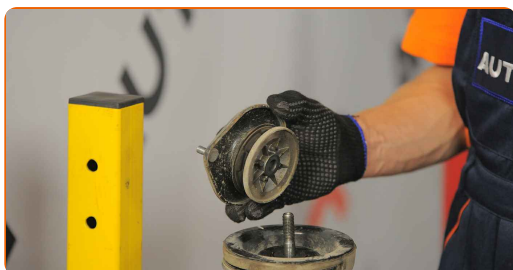


24

Sprostite spiralno vzmet.

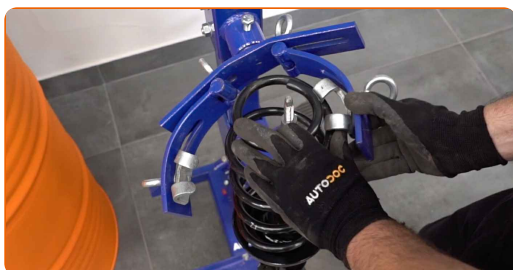

25

Odstranite vzmet.

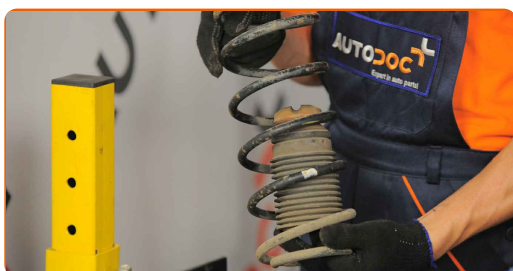

26

Odstranite kapico amortizerja in blažilec.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

27

Namestite vzmet na amortizerju.

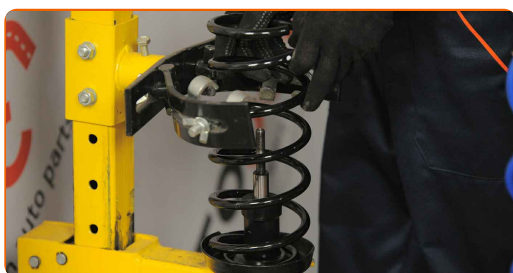

28

Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.



29

Napnite vzmet.

30 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



31 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Nasvet:


- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

32 Dekompresirajte vzmet.



33 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

34 Namestite amortizer v okrov kolesa.

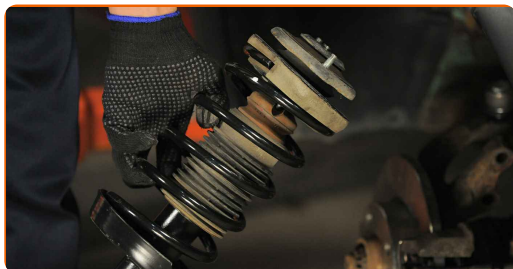

35 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

36 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.




37 Pritrdite kabelsko napeljavo motorja.



38 Privijte pritrditve nosilca kableske napeljave motorja. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



39 Povežite priključek kableske napeljave motorja.

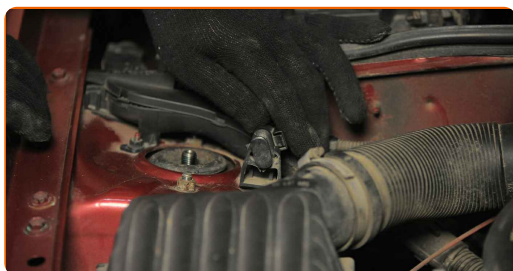


40 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

41 Zaprite pokrov.

42 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



43 Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

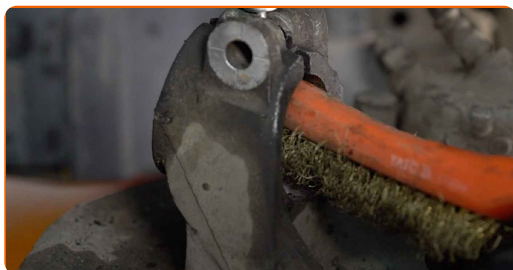

44

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



45

Namestite pritrdilna vijaka.

46

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+45°




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

47

Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

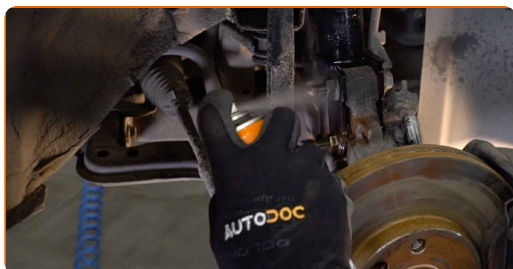

48

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



49

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

50

Namestite kolo.




Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


51

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

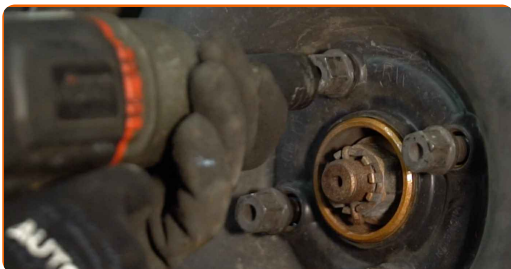


52

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

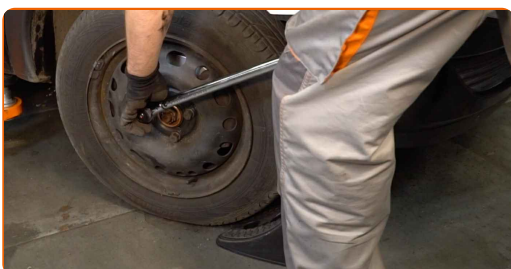

53

Odstranite dvigalke in kline.

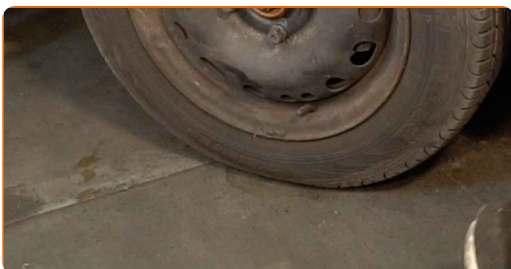


ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.