




Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja spredaj  
na avtu **VAUXHALL**

**Corsa Mk I (B)**

**Hatchback (S93) –**

vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

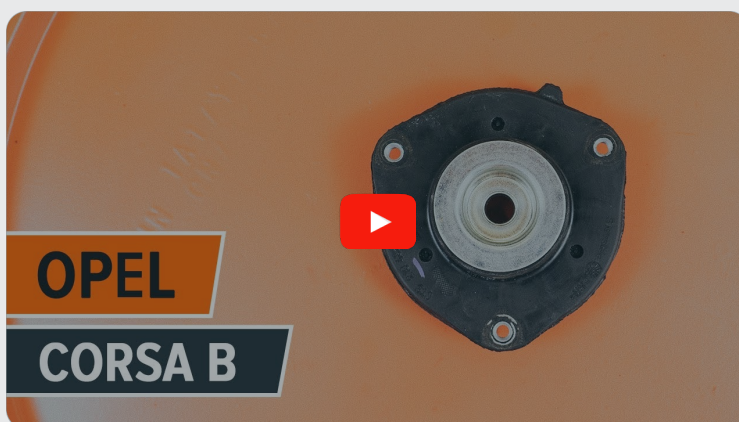

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 TD, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.7 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VAUXHALL  
CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). SEZNAM ORODJA,  
KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

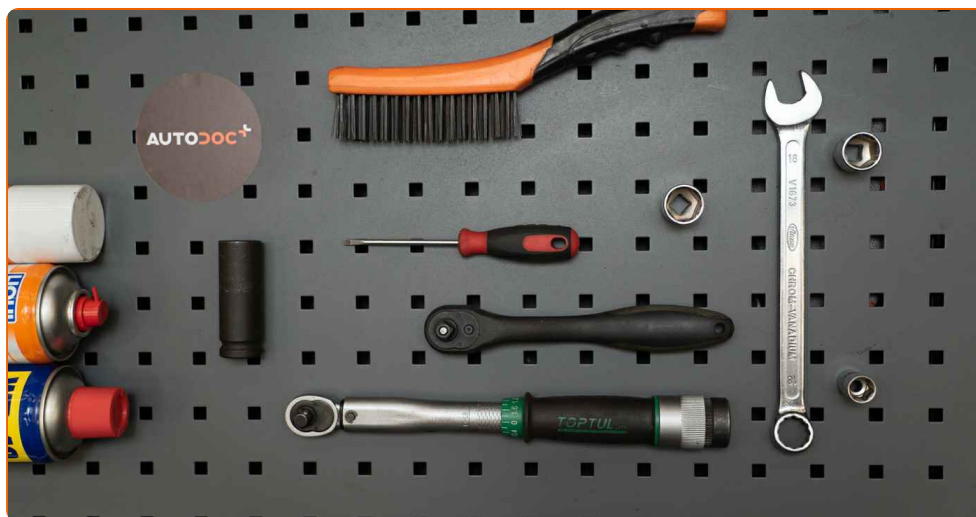

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin


**Kupite orodja**

**Menjava: ležaja amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).  
AUTODOC priporoča:**

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

- 1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

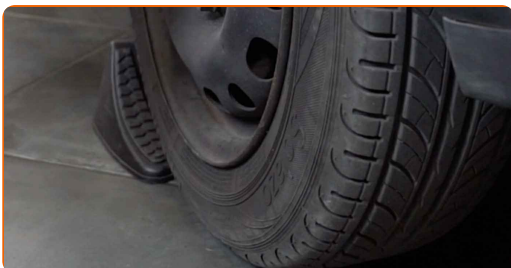

- 2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).  
AUTODOC nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 7** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8** Odstranite pritrdilne vijake.

- 9** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

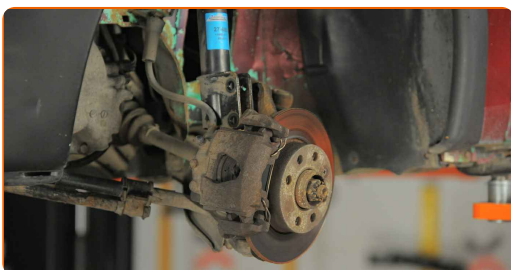


- 10** Spustite avtomobil.

- 11** Odprite pokrov.

- 12** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

- 13** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 14** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

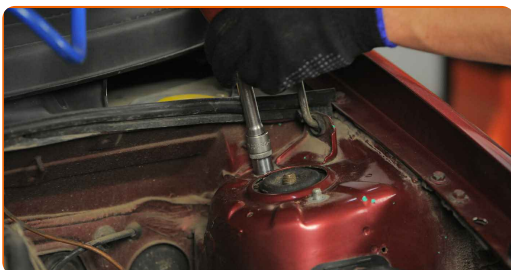

### AUTODOC priporoča:

- VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

15

Odstranite opornik vzmeti.



16

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



### Menjava: ležaja amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

**17** Napnite vzmet.



**18** Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**19** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



**20** Odstranite zgornji nosilec.



**Menjava: ležaja amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).  
Nasvet:**

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.



**21** Namestite nov zgornji nosilec opornika.



**22** Zategnite matico amortizerja. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite nasadni ključ N°19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



Menjava: ležaja amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).  
Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


**23** Dekompresirajte vzmet.



**24** Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.


25

Namestite amortizer v okrov kolesa.

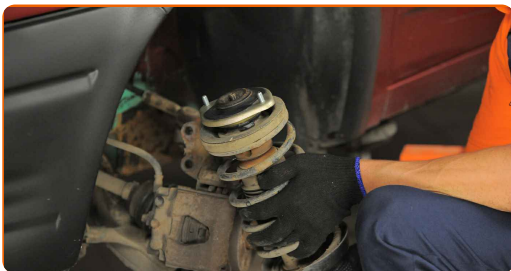

26

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

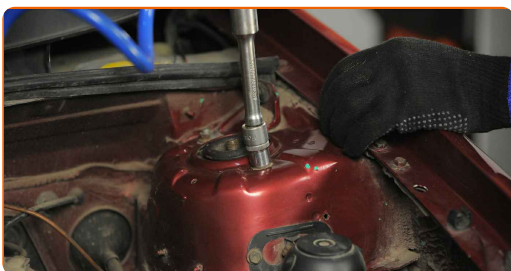


Menjava: ležaja amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).  
Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

27

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

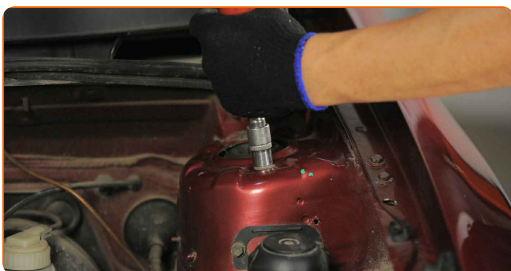

28

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

29

Zaprte pokrov.

**30** Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.

**31** Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**32** Popravite opornik amortizerja na členku volana.



**33** Namestite pritrdilna vijaka.


**34** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.+45°



### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

**35** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.

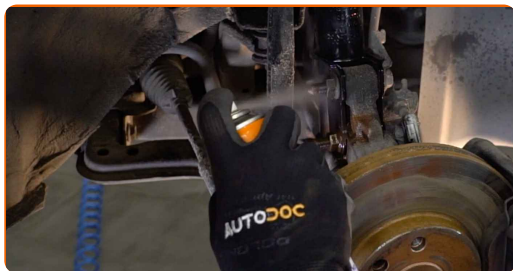

**36** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



**37** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

**38** Namestite kolo.




**AUTODOC priporoča:**

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


**39**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

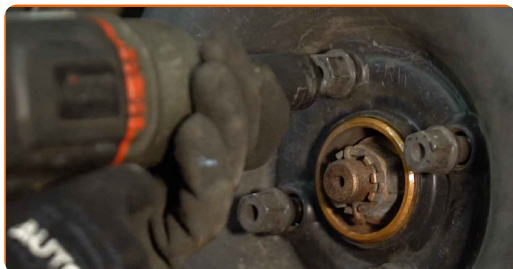


**40**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

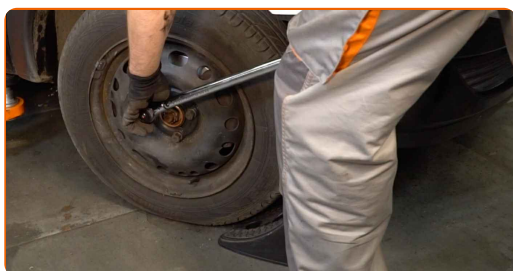

**41**

Odstranite dvigalke in kline.

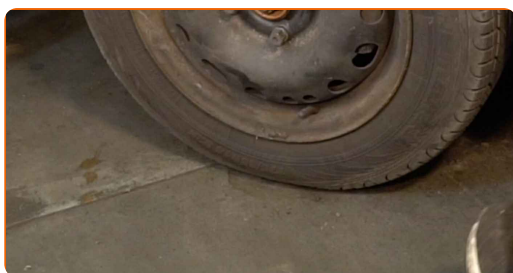

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.