



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**VAUXHALL Corsa Mk II**  
**(C) Hatchback (X01)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 Twinport, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.8 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VAUXHALL CORSA MK II  
(C) HATCHBACK (X01). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**

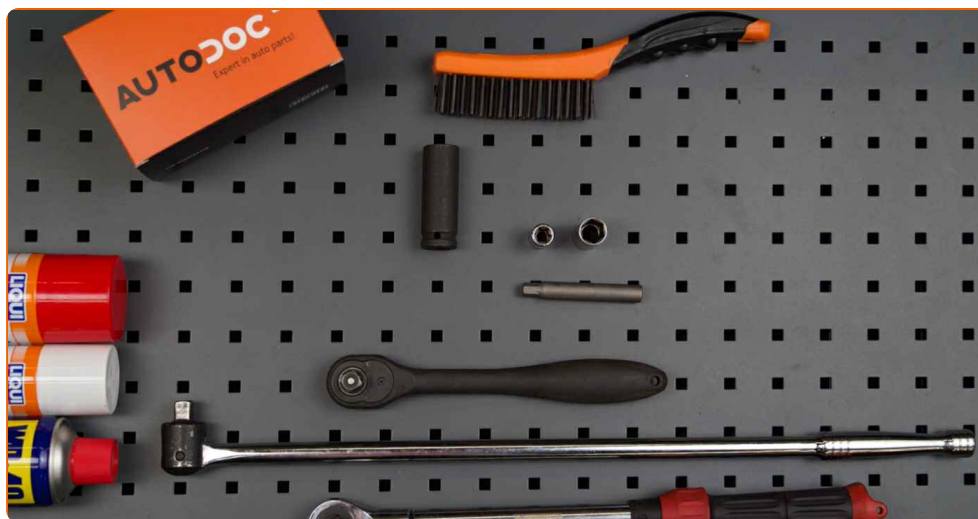

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. E14
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik DD №6
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

**Menjava: amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**


- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


**1** Odprite pokrov motorja.

**2** Prestavite zložljivo polico in jo odstranite iz držal. S tem boste omogočili dostop do okrasnih plastičnih panelov.


**3** Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

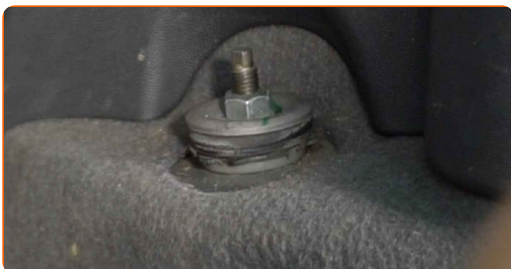


**4** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite sprej WD-40.

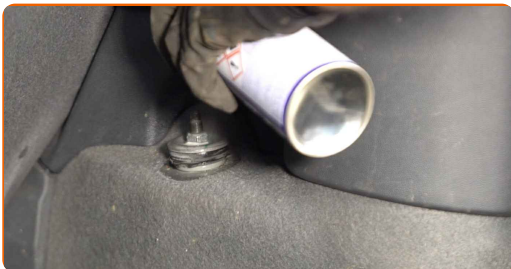


- 5** Sprostite zgornje pritrdilne elemente blažilnikov. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6. Uporabite izvijač z zatikalom.

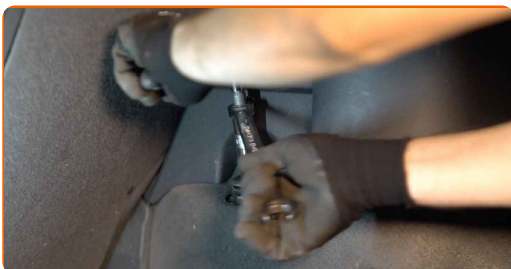

- 6** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

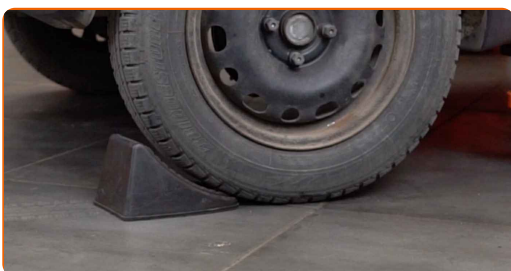


- 7** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

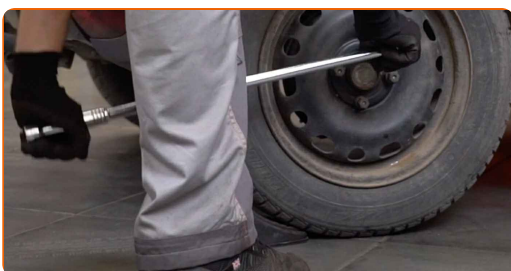

- 8** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

- 9** Odvijte vijake kolesa.

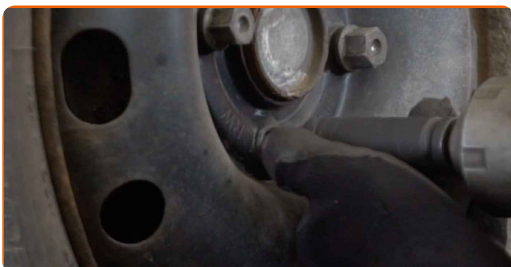

Menjava: amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


10

Odstranite kolo.




11

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

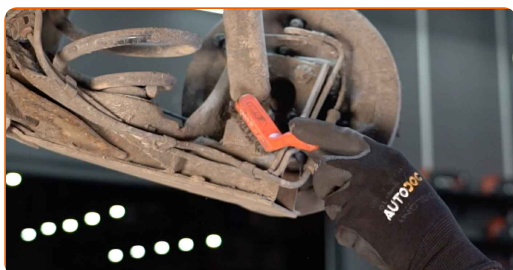


12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

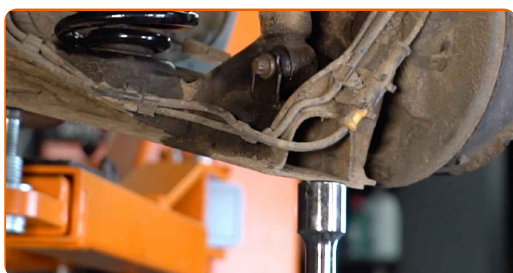

13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E14.

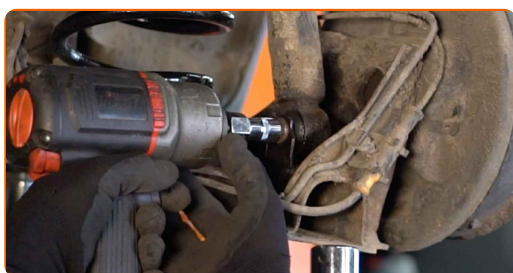

14

Odstranite pritrdilni vijak.



15

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




### AUTODOC priporoča:

- VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

16

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja.

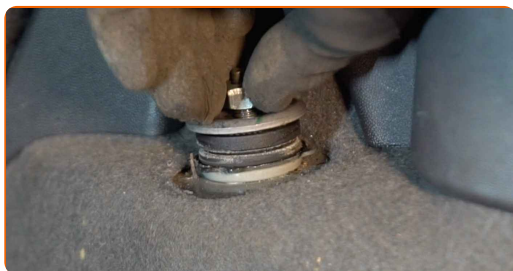


### Menjava: amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Nasvet:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.



17

Odstranite amortizer.

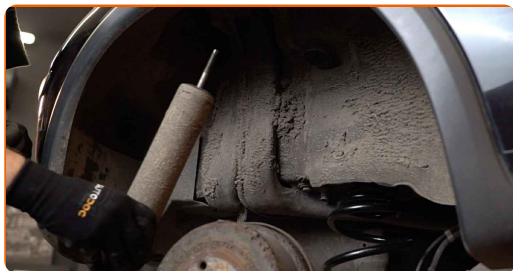


Menjava: amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

18

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

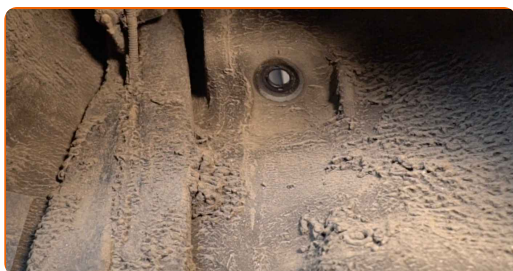

19

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.




AUTODOC priporoča:


- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)




**20** Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika.

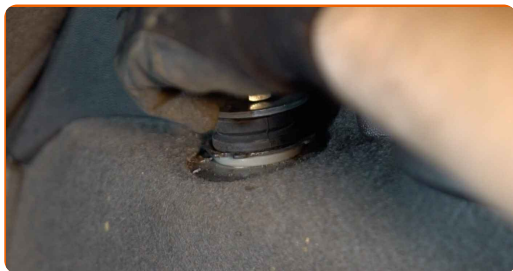

**21** Namestite pritrdilni vijak.

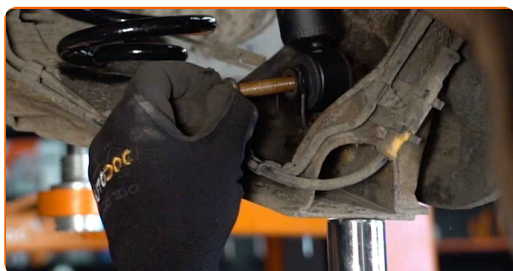

**22** Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

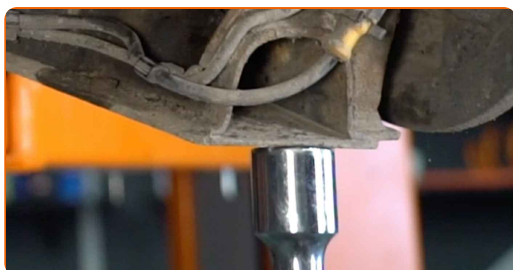


**23** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №E14.




**24** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



- 25** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

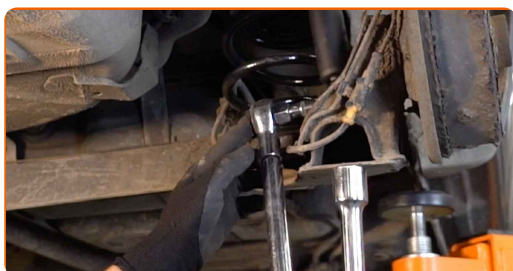


- 26** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

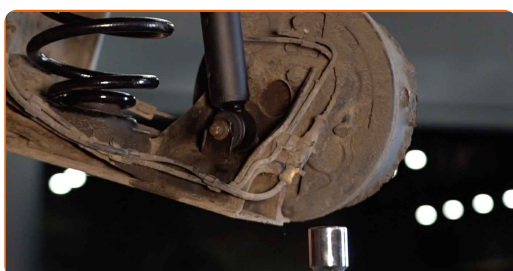


Menjava: amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


- 27** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

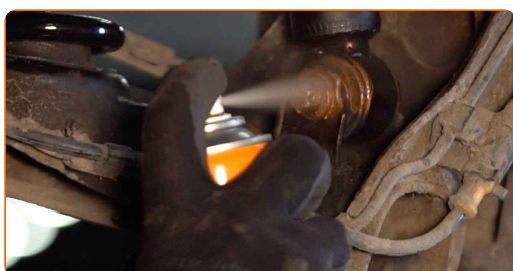

**28** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

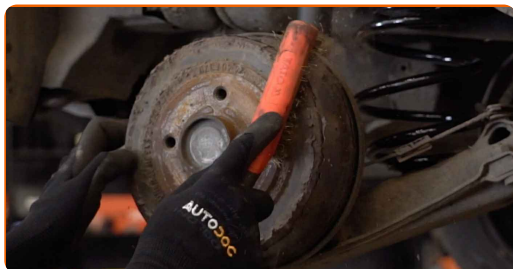


**29** Namestite kolo.

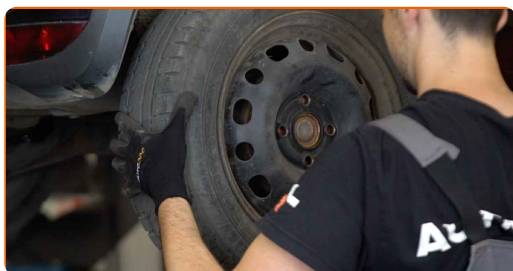

### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

**30** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

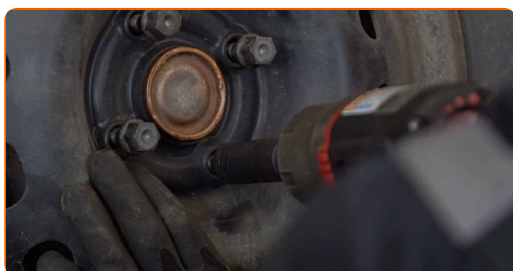

- 31** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




- 32** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN№6. Zategnite ga do navora 65 Nm.



- 33** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



- 34** Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

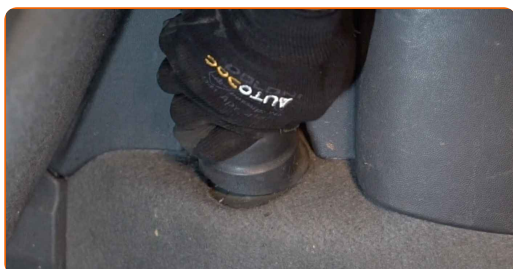

- 35** Namestite zložljivo polico na njen sedež za namestitev.

- 36** Zaprite pokrov prtlačnika.

37

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.