



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**VAUXHALL Corsa Mk II**  
**(C) Hatchback (X01)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.8 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**MENJAVA: VZMETI – VAUXHALL CORSA MK II (C)  
HATCHBACK (X01). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. E14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## **MENJAVA: VZMETI – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.

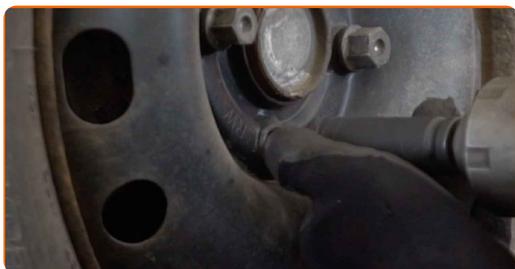

### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E14.



9

Odstranite pritrdilni vijak.



10

Odstranite spodnji del blažilnika.



11

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**12** Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**13** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E14.

**14** Odstranite pritrdilni vijak.


**15** Odstranite spodnji del blažilnika.

**16** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**17** Odstranite vzmet.

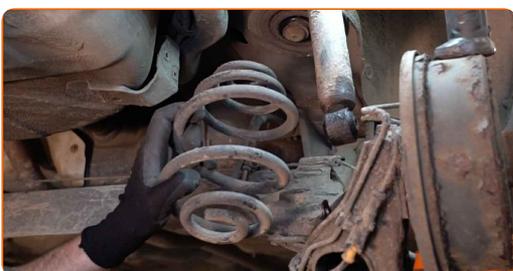

**18** Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




19

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.



20

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

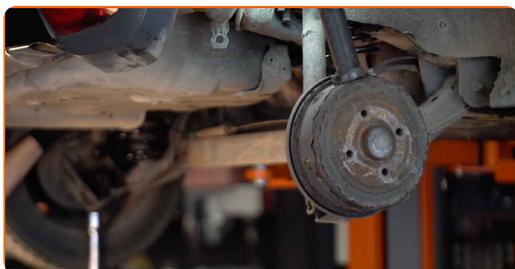

21

Pritrdite spodnji del amortizerja.

22


Namestite pritrdilni vijak.

23

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ N°E14.

24

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

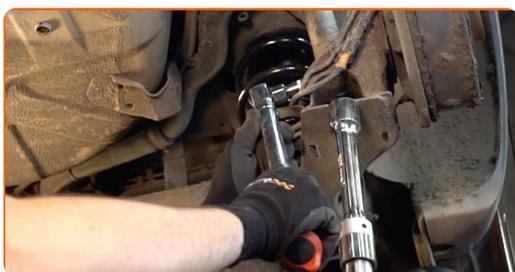

25

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

26

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

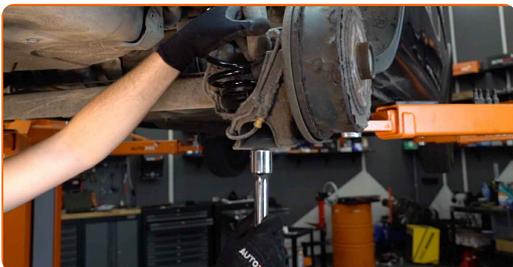

27

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




28

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




29


Pritrdite spodnji del amortizerja.

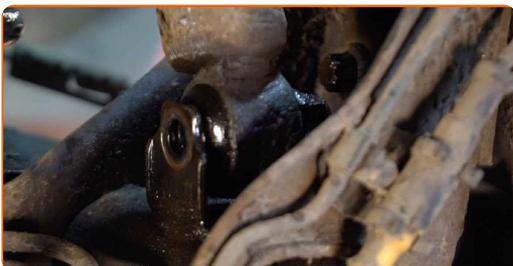


**30** Namestite pritrdilni vijak.

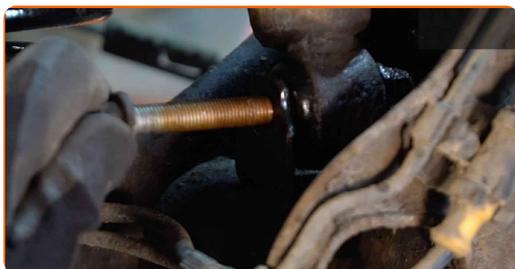


**31** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №E14.

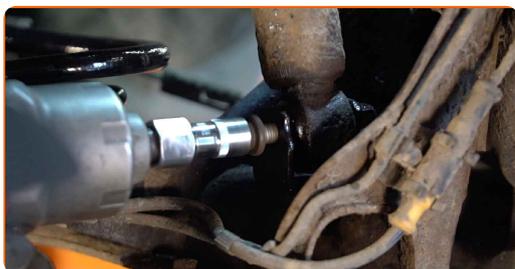

**32** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

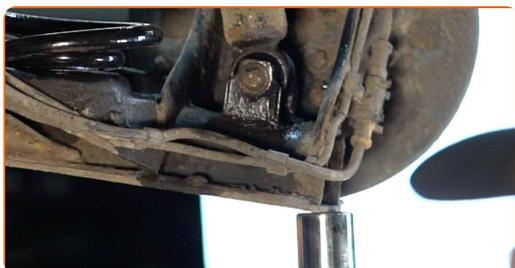

**33** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

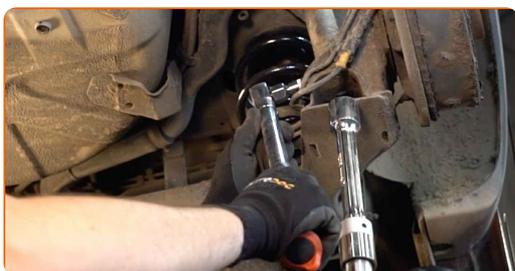

**34** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**35**

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.




**36**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



**37**

Namestite kolo.

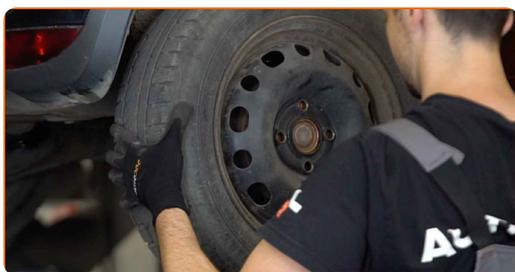

**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

38

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



39

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



40

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.