

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
kolesni ležaji zadaj na  
avtu **VAUXHALL Corsa**  
**Mk II (C) Hatchback**  
**(X01)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 Twinport, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 Twinport, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.8 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – VAUXHALL CORSA  
MK II (C) HATCHBACK (X01). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Bakrena mast
- Torx nastavek T30
- Pogonska vtičnica št. 32
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Kladivo
- Lomilka
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin


**Kupite orodja**

Menjava: kolesnega ležaja – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

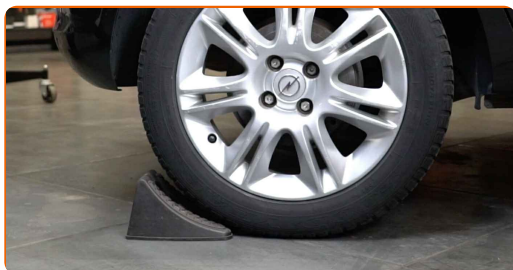

- 2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



- 3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)


5

Odstranite kolo.

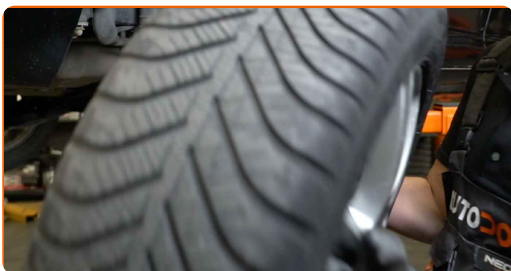


6

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

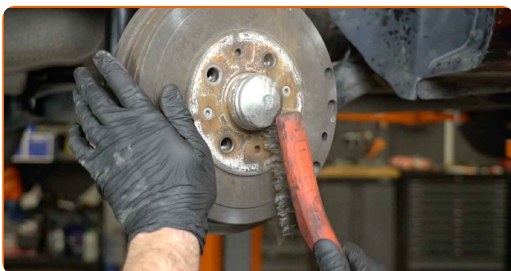

7

Odvijte pritrditev bobnaste zavore Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

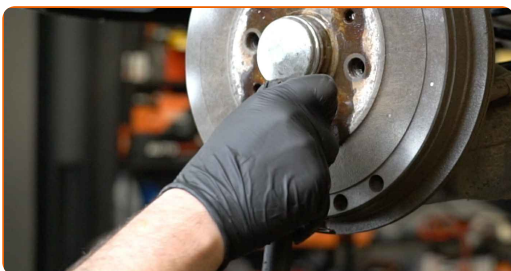

8

Odstranite zavorni boben.




Menjava: kolesnega ležaja – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
Nasvet:

- Preglejte bobnaste zavore. Zamenjajte jih, če je potrebno.

9

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.

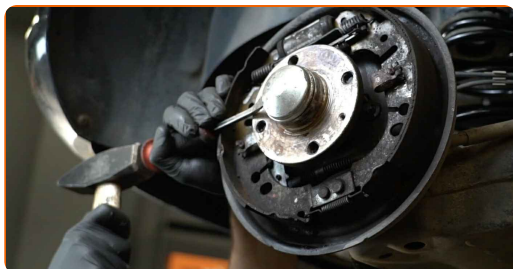


Menjava: kolesnega ležaja – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

10

Odvijte vijak osi pesta kolesa. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite udarni nasadni ključ.

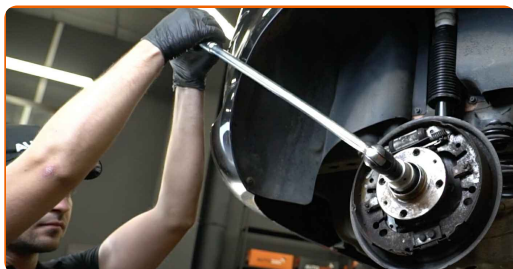

**11** Odstranite pritrdilno matico.



**12** Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavljata zaprto enoto.



**13** Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**14** Namestite nov pesto z ležajem.



**15** Namestite pritrdilno matico.



16

Zategnite pesto. Uporabite nasadni ključ №32. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 280 Nm.



Menjava: kolesnega ležaja – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).  
AUTODOC nasvet:

- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.
- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


17

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.



18

Obdelajte pesto kolesa na območju, kjer se stika z zavornim bobnom. Uporabite bakreno mast.

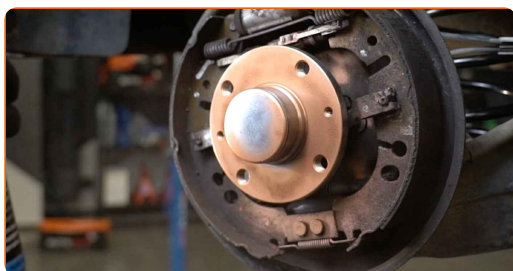



**19** Namestite zavorni boben.



**20** Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.



**21** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



**22** Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



**23** Namestite kolo.



**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

**24**

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**25**

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



**26**

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!**



**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KOLESNI LEŽAJI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.