



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

MENJAVA: AMORTIZERJA – VAUXHALL CORSA MK III
(D) HATCHBACK (S07). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:

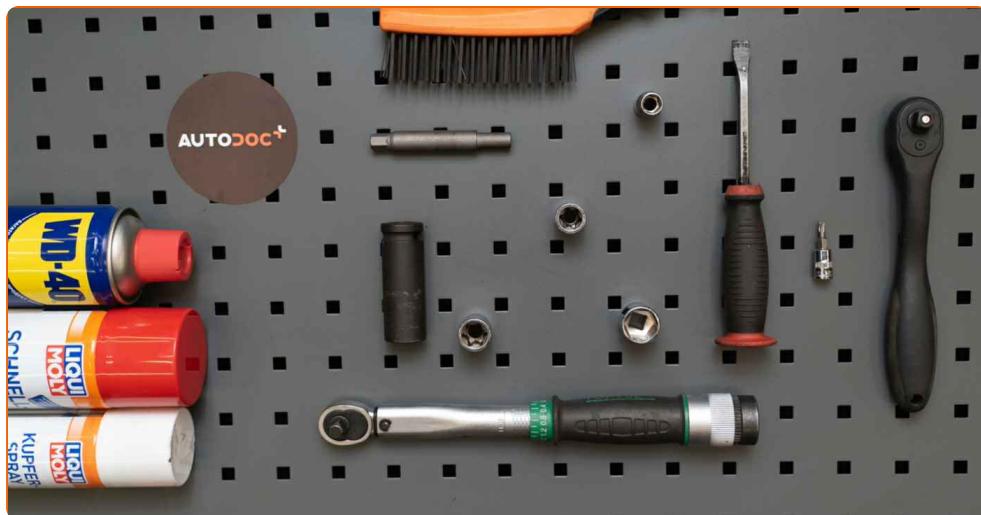

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Torx nastavek T20
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. E16
- Pogonska vtičnica št. E18
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Ključ za navojne svedre
- Primež
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC priporoča:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.

**6**

Odklopite napeljavo ABS senzorja.

7

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 8** Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 9** Odstranite pokrov blatnikov.



- 10** Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 11** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite udarni nasadni ključ.



12

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite pritrdilne vijke.




AUTODOC priporoča:

- VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijkev.

14

Odstranite amortizer.

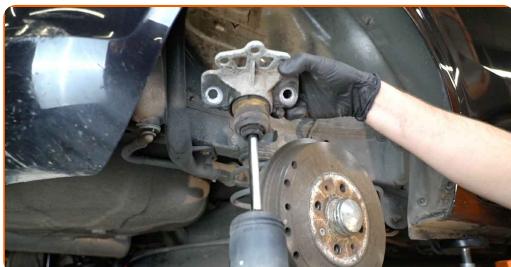

15

Zgrabite blažilnike v primež.

16

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

17

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



18

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DD№6. Uporabite izvijač z zatikalom.



19

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



Menjava: amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC nasvet:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

20

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

**21**

Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DD№6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

**22**

Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

23

Sprostite primež in odstranite blažilnik.

**24**

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




25

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.



26

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

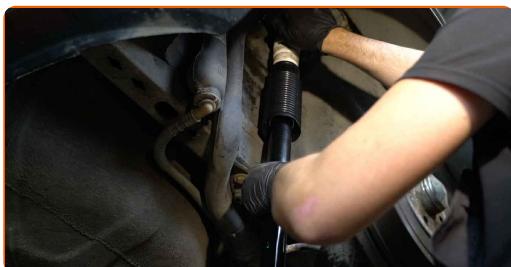

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)

27

Namestite pritrdilni vijak.



28


Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 29** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 54 Nm.



- 30** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

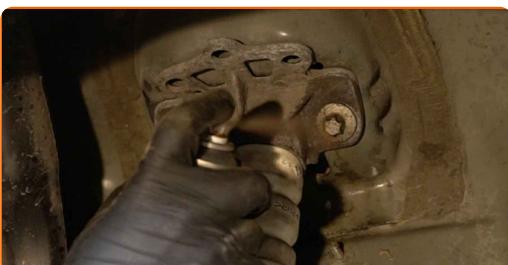


- 31** Namestite pritrdilni vijak.



- 32** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.



- 33** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

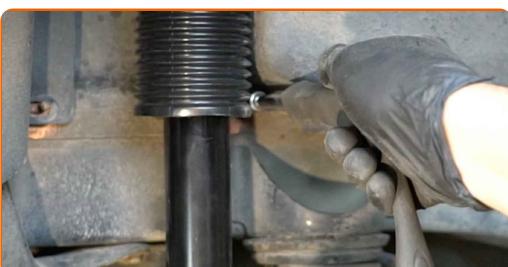

34

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.




35

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



36

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

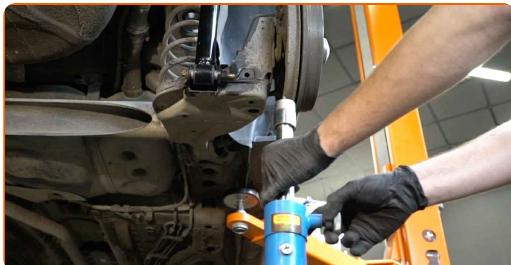

Menjava: amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

37

Priklučite napeljavo ABS senzorja.

38

Obdelajte pritrtilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

39

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



40

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



41

Namestite kolo.



Menjava: amortizerja – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

42

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



43

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



44

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

BLAŽILNIKI: ŠIROKA IZBIRA

(i) OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.