



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu  
**VAUXHALL Corsa Mk III  
(D) Hatchback (S07) –  
vodnik menjave**

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**MENJAVA: VZMETI – VAUXHALL CORSA MK III (D)  
HATCHBACK (S07). ORODJE, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:**

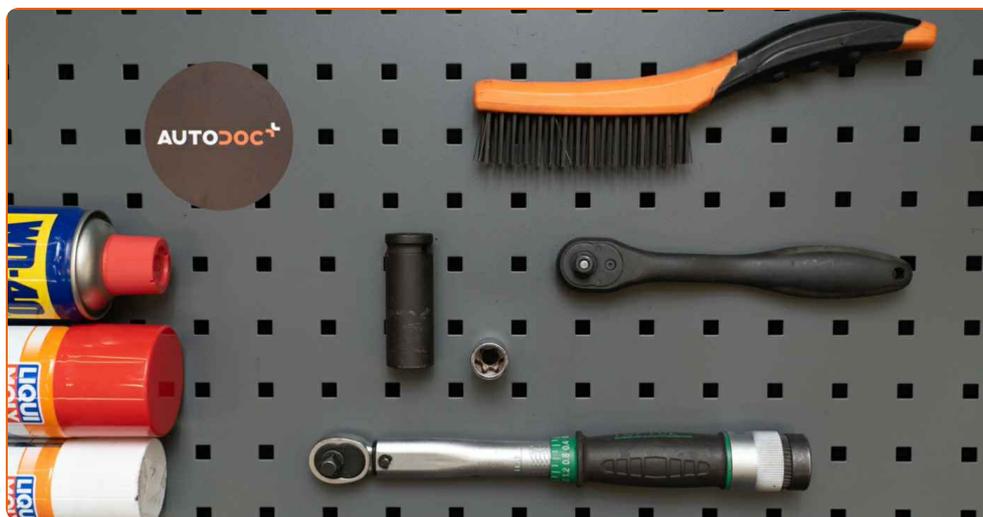

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. E18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**Kupite orodja**

Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VZMETI – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)

5

Odstranite kolo.



6

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite udarni nasadni ključ.

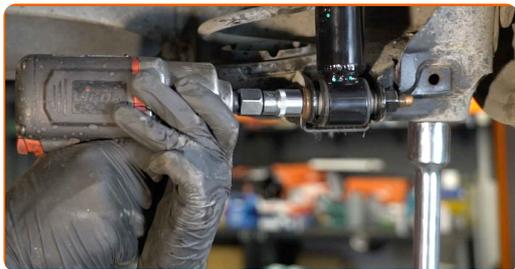

9

Odstranite pritrdilni vijak.



10

Odstranite spodnji del blažilnika.




11

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

**Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Nasvet:**

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

**12** Odklopite napeljavo ABS senzorja.

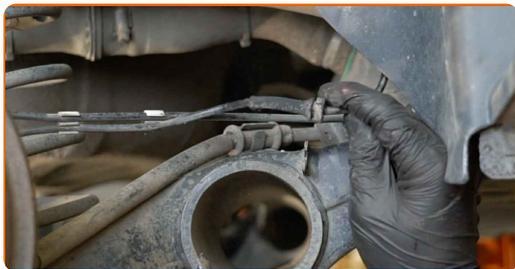

**13** Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**14** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite udarni nasadni ključ.



**15** Odstranite pritrdilni vijak.

**16** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

17

Odstranite vzmet.



Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

18

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.



20

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.


21

Pritrdite spodnji del amortizerja.



22

Namestite pritrdilni vijak.

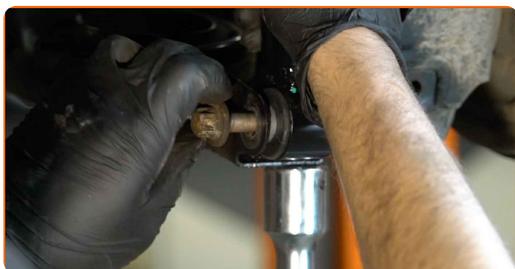

23

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



25

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



**26** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



**Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Nasvet:**

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

**27** Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**28** Namestite pritrdilni vijak.



**29** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ N°E18. Uporabite izvijač z zatikalom.



**30** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

- 31** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



- 32** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

**Menjava: vzmeti – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 33** Priključite napeljavo ABS senzorja.



- 34** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

- 35** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.



36

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite bakreno mast.



37

Namestite kolo.



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)

38

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



39

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



40

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VIJAČNE VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.