

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
**VAUXHALL Corsavan Mk
III (D) (S07)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – VAUXHALL CORSAVAN
MK III (D) (S07). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

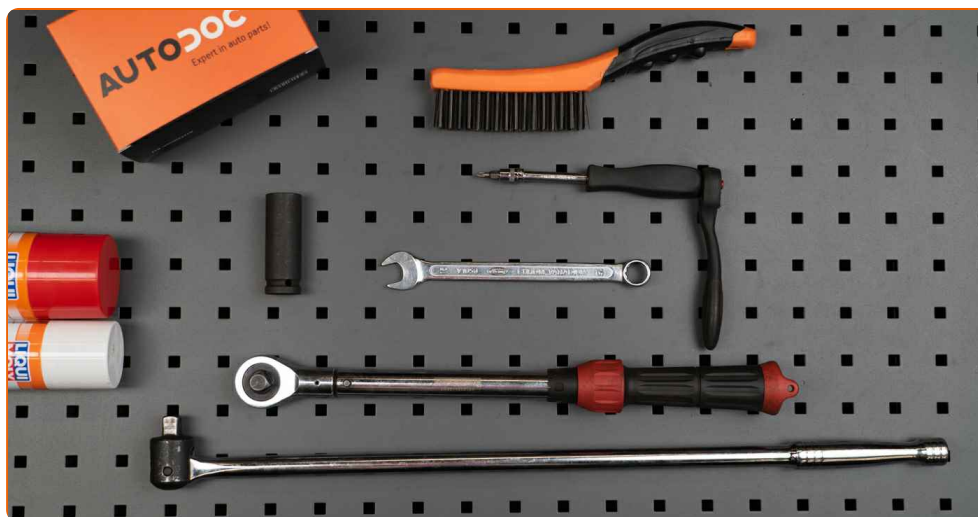

- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №15
- Torx nastavek T20
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VAUXHALL CORSAVAN MK III (D) (S07). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




4 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

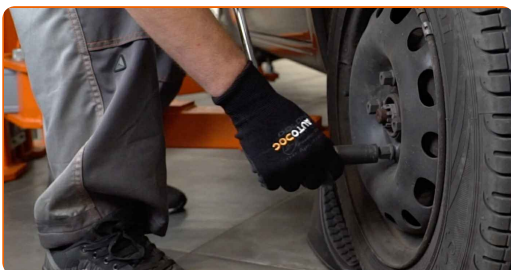

5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

6

Odvijte vijake kolesa.

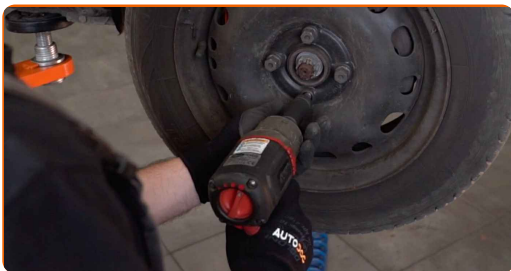


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07)


7

Odstranite kolo.

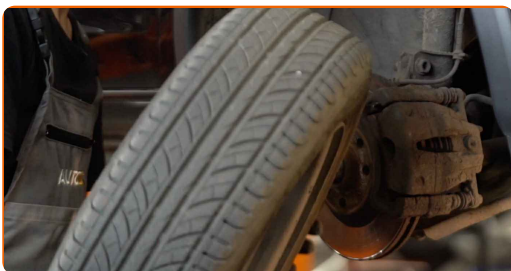


8

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijčni nastavek T20.

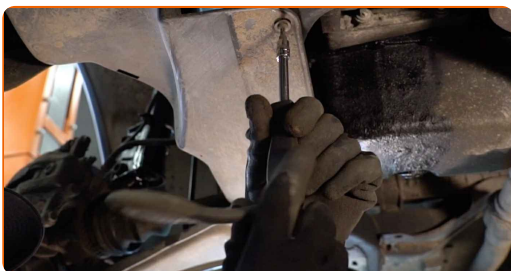

9

Odstranite pokrov blatnikov.

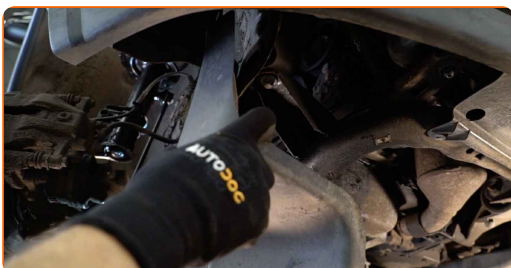

10

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



11

Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

12

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



13

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

14

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №15.



15

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.




16

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №15.



17

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

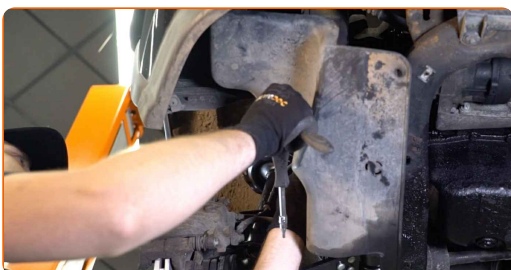

18

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijaki nastavek T20.




19

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



20

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

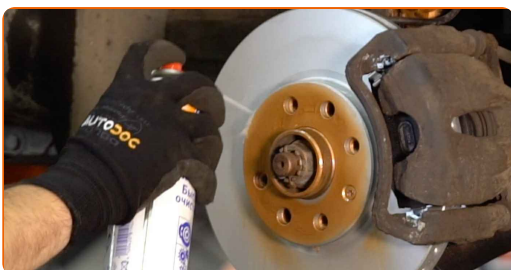

AUTODOC priporoča:

- Menjava: mikro jermena – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

21

Namestite kolo.




Menjava: mikro jermena – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


22

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

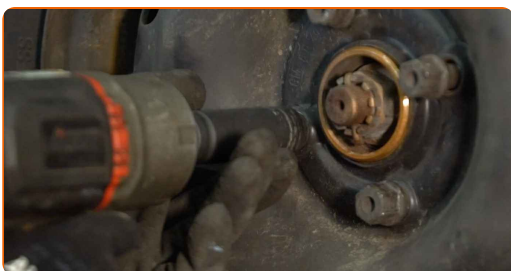

23

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

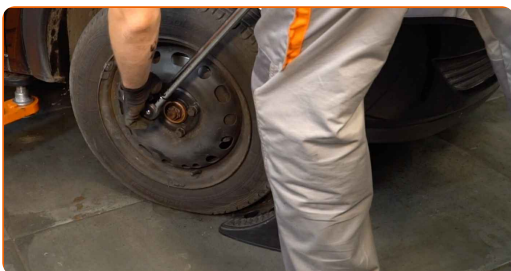

24

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

25

Ugasnite motor.

26 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

27 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.