



Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**VAUXHALL Frontera Mk  
I (A) Sport (U92) SUV  
Cabrio** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VAUXHALL Frontera Mk I (A) Sport (U92) SUV Cabrio 2.0 i

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VAUXHALL FRONTERA  
MK I (A) SPORT (U92) SUV CABRIO. ORODJE, KI GA  
POTREBUJETE:**



- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Navorni ključ
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Torx nastavek T20
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Krpa iz mikrovlagen
- Prevleka za blatnik

## Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – VAUXHALL Frontera Mk I (A) Sport (U92) SUV Cabrio. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VAUXHALL FRONTERA MK I (A) SPORT (U92) SUV CABRIO. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odvijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite vijačni nastavek T20.



**4** Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.



5

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



6

Odvijte čep oljnega filtra.




7

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

8

Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.

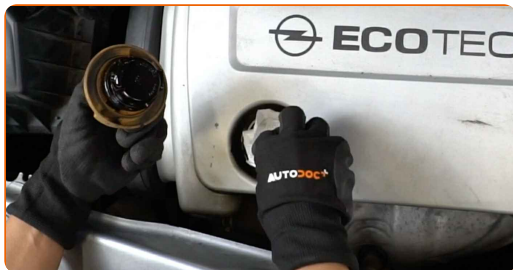

9

Odstranite pokrov motorja.




### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – VAUXHALL Frontera Mk I (A) Sport (U92) SUV Cabrio. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


10

Odstranite krpo iz mikrovladen iz odprtine za nalivanje olja.

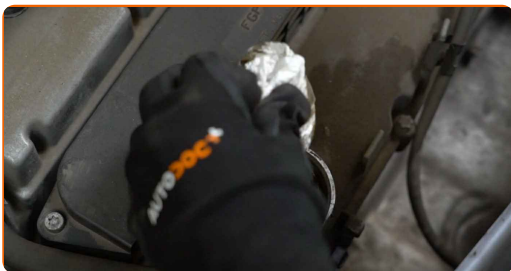


11

Namestite pokrov filtra za olje.

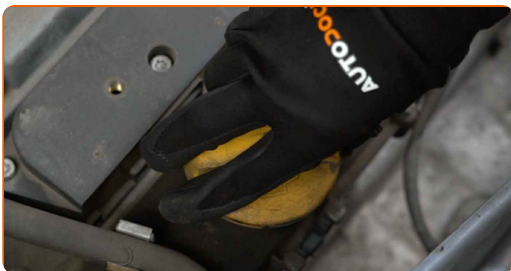


12

Očistite vijake vžigalne tuljave.

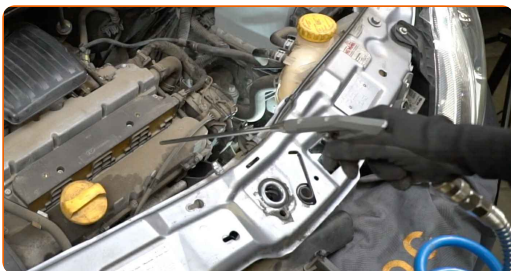

13


Odklopite konektor z vžigalne tuljave. Uporabite ploščat izvijač.

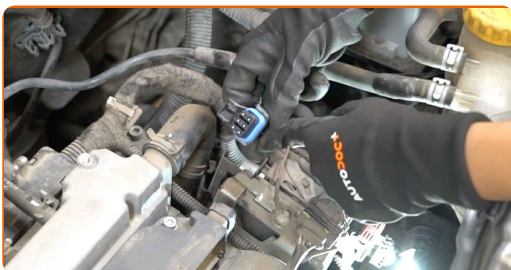



14

Odvijte vijake vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

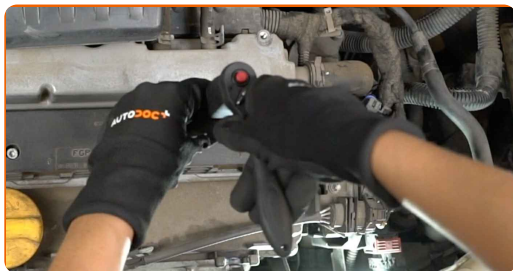


15

Privzdignite vžigalno tuljavo. Uporabite lomilko.




16

Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

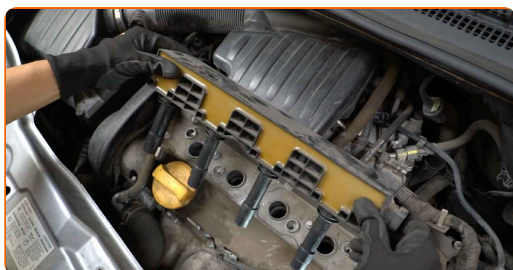


17

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

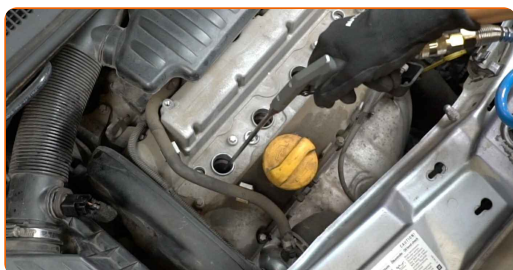


18

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

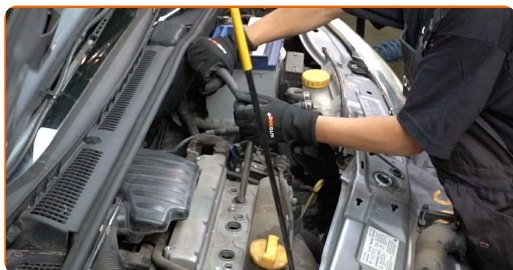


19

Izvlecite vžigalne svečke.

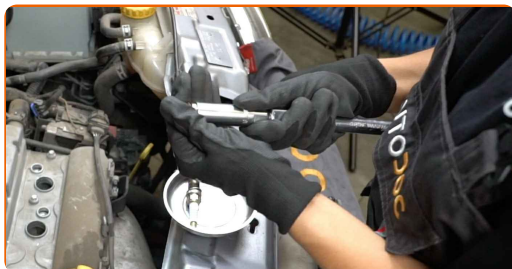


20

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

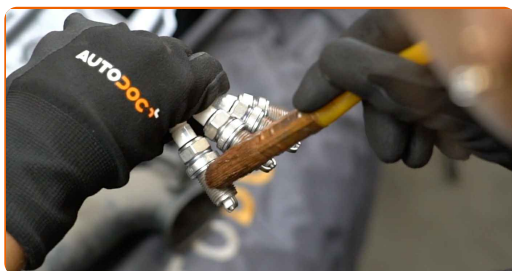


21

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

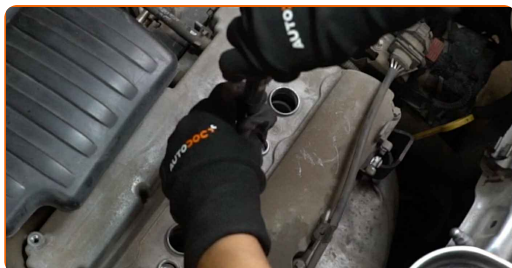

22

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

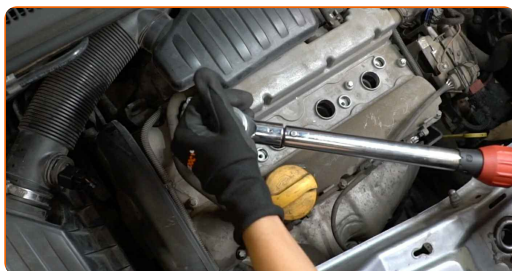





## Menjava: vžigalnih svečk – VAUXHALL Frontera Mk I (A) Sport (U92) SUV Cabrio. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

**23** Namestite vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

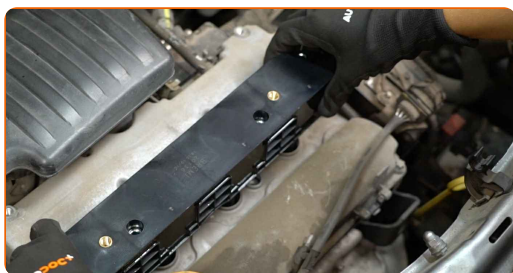

**24** Zategnite vijake vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.

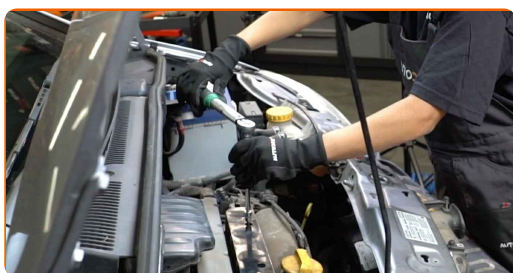

**25** Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.



26

Priključite konektor vžigalne tuljave. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



27

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.

28

Pokrijte odprtino lijaka za nalivanje olja s krpo iz mikrovlnen, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.

29

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.




**Menjava: vžigalnih svečk – VAUXHALL Frontera Mk I (A) Sport (U92) SUV Cabrio. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Menjava: vžigalnih svečk – VAUXHALL Frontera Mk I (A) Sport (U92) SUV Cabrio. Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.

30

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

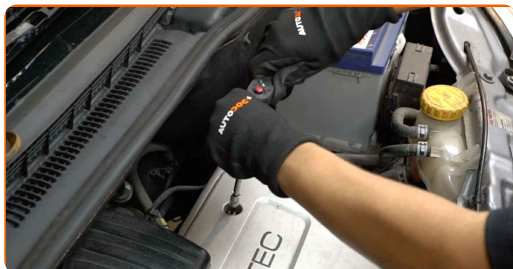


31

Odstranite krpo iz mikrovladen iz odprtine za nalivanje olja.

32

Namestite pokrov filtra za olje.

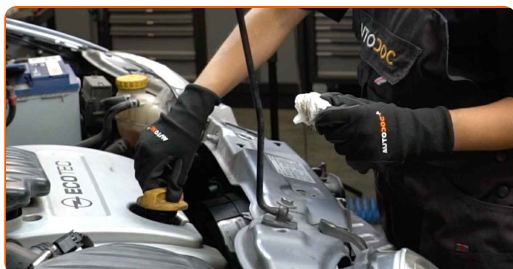

33

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.

34

Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.



35

Privijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite vijačni nastavek T20.



**36** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**37** Ugasnite motor.

**38** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**39** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.