

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **VAUXHALL**
Meriva Mk I (A) (X03) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA –
VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). ORODJE, KI GA
POTREBUJETE:



- Sprej WD-40
- Ploščati Izvijajč
- Hidravlično dvigalo za menjalnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: amortizerjev prtljažnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov motorja.

2 Podprite vrata prtljažnika. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




3 Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

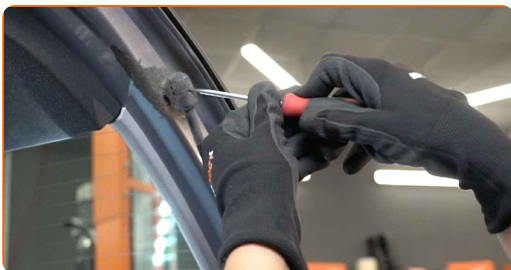

4

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

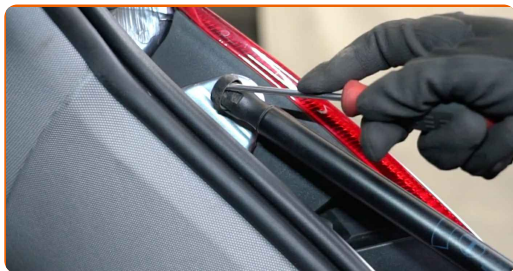

Menjava: amortizerjev prtljažnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Nasvet:


- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

5

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

6

Očistite sedež za namestitve plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.

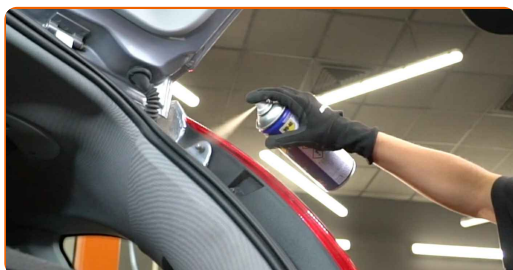

7


Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.

Menjava: amortizerjev prtljažnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

8

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.

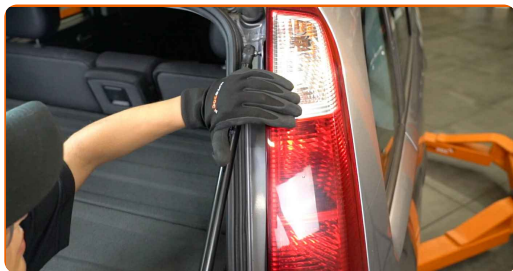


9

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika.




10

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.

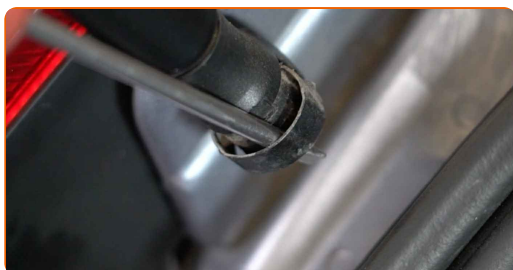

11


Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika. Uporabite ploščat izvijač.

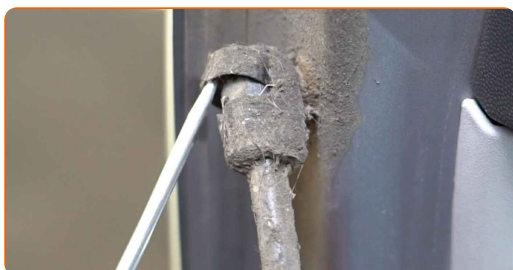


**Menjava: amortizerjev prtljažnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Strokovnjaki priporočajo:**

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.

12 Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.

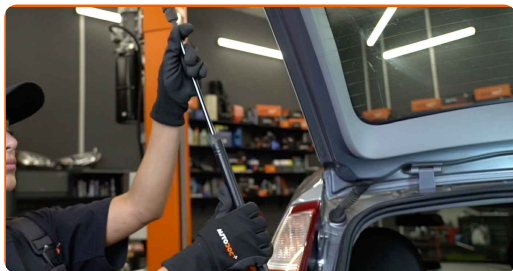

13 Očistite sedež za namestitve plinske vzmeti prtljažnika. Uporabite sprej WD-40.

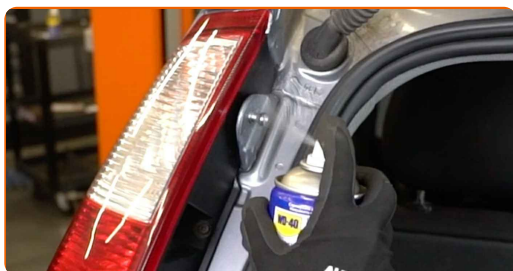


14 Namestite novo plinsko vzmet vrat prtljažnika.

Menjava: amortizerjev prtljažnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOC nasvet:


- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.

15 Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila.

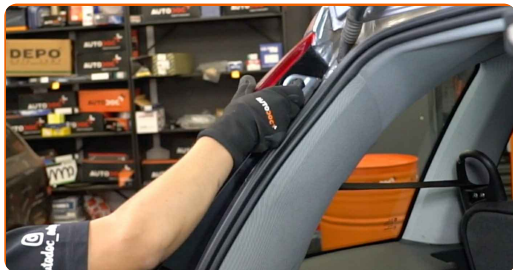

16

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vrati prtljažnika.

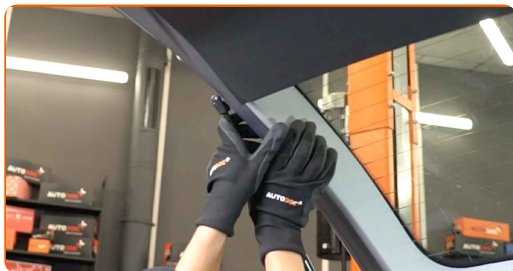

17

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerjev prtljažnika – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.
- Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.

18

Zaprte pokrov prtljažnika.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.