



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **VAUXHALL**
Meriva Mk I (A) (X03) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA –
VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). ORODJE, KI GA
BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik


Kupite orodja

**Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOC priporoča:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšán, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.


ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite ploščat izvijač.

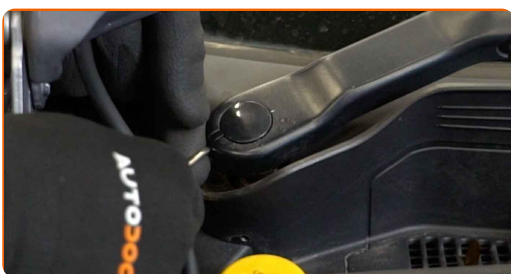

4

Očistite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

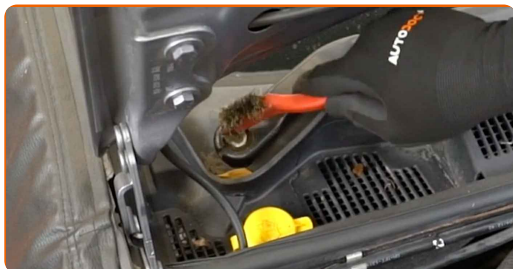


5

Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.




6

Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.

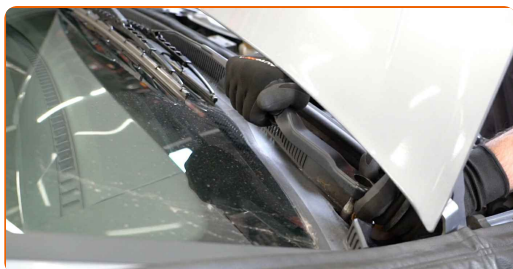

7

Odvijte pritrdilne elemente plastične rešetke pod vetrobranskim steklom. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

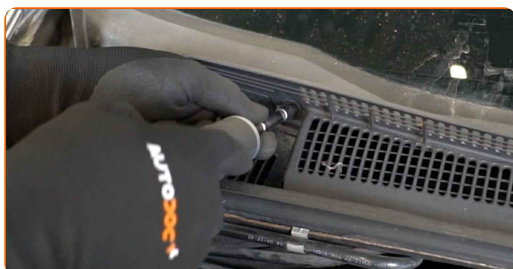


8

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.




9

Odvijte pritrdilne elemente zaščitne plastike pod brisalniki vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

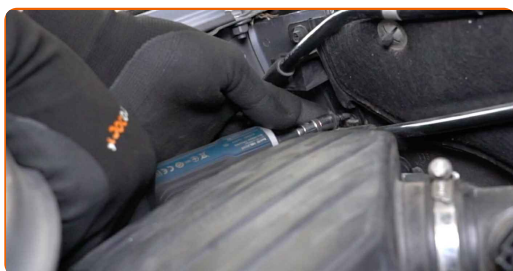

10

Sprostite sponke panela pregrade motorja.

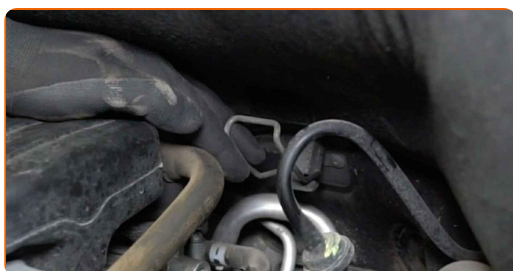

11

Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



12

Odvijte pritrdilne elemente zaščitne plastike pod brisalniki vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.




13 Odstranite zaščitno plastiko pod brisalniki vetrobranskega stekla.



14 Sprostite sponke pokrova filtra kabine.



15 Odstranite namestitve pokrov filtra kabine.

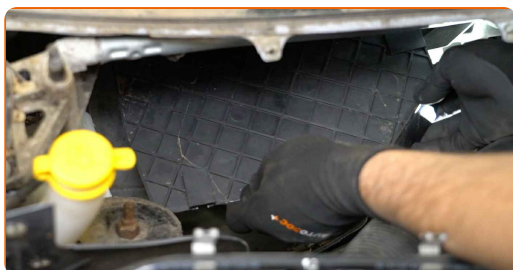

AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

16 Odstranite filter kabine.



Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

17 Vklonite vžig.

18 Zaprite loputo grelca.


19 Izklonite vžig.

20 Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.

AUTODOC priporoča:

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.


21 Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.

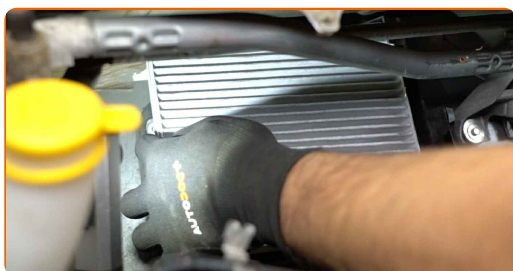


Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).

22 Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

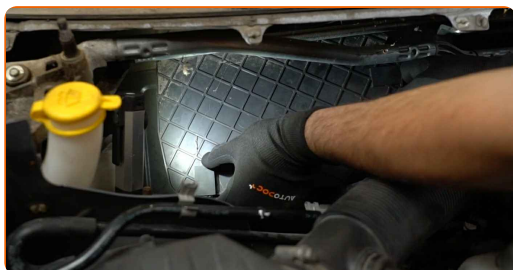


23 Pritrdite sponke pokrova filtra kabine.

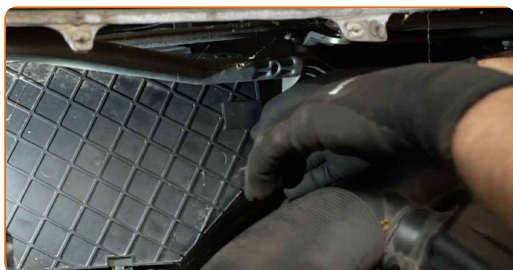

24 Namestite zaščitno plastiko pod brisalniki vetrobranskega stekla.



- 25** Privijte pritrdilne elemente zaščitne plastike pod brisalniki vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

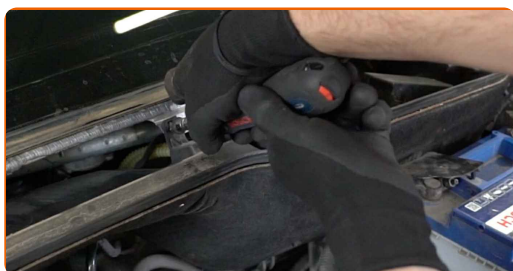

- 26** Postavite sponke panela pregrade motorja na njihovo mesto.

- 27** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 28** Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.




- 29** Ponovno namestite roke brisalcev.



Menjava: filter notranjega prostora – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

30 Zategnite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 22 Nm.

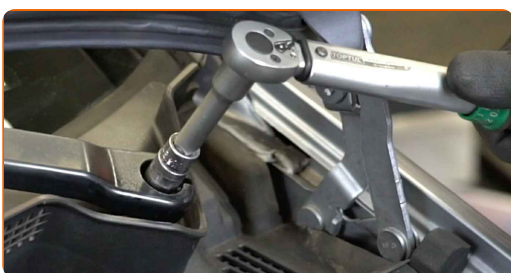

31 Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.

32 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

33 Zaprite pokrov.

34 Vključite vžig. Loputa grelca se bo samodejno vrnila v svoj normalen položaj.

35 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

36 Izključite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 


OGLEJTE SI VEČ VADNIC


AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.