



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu
VAUXHALL Signum
(Z03) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Signum (Z03) 1.9 CDTI, VAUXHALL Signum (Z03) 1.9 CDTI 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VAUXHALL SIGNUM
(Z03). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

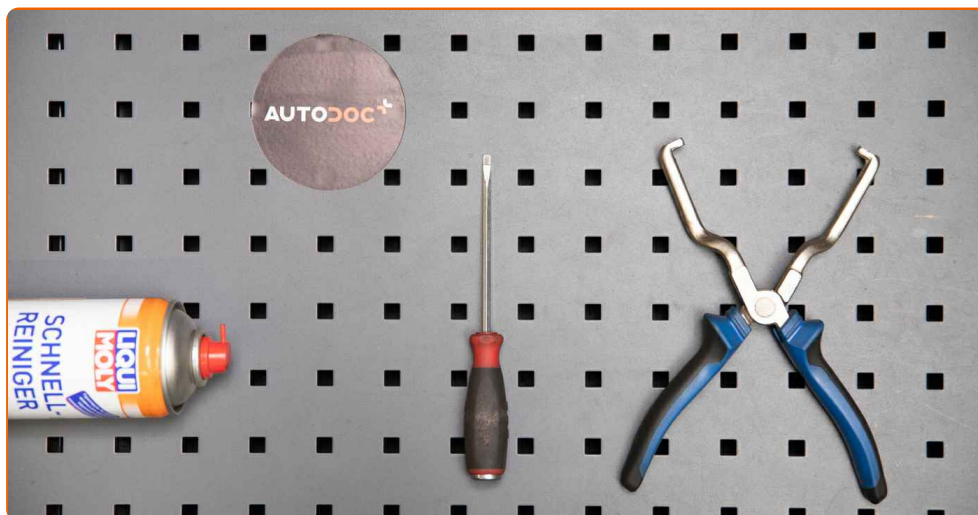

- Univerzalni čistilni sprej
- Ploščati Izvijač
- Kleščče za cevi za gorivo
- Posoda za tekočino
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Signum (Z03). AUTODOC nasvet:


- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Pri namestitvi uporabljajte zgolj nove O-obročke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite priključek senzorja za tlak goriva. Uporabite ploščat izvijač.

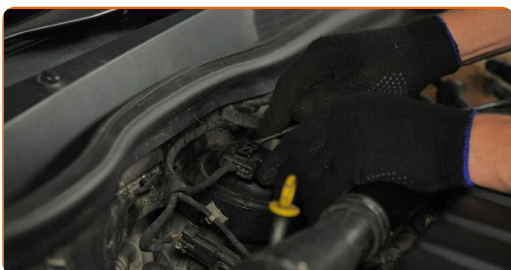

4 Pripravite posodo za tekočine.



5

Odklopite cev iz filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevi za gorivo.




Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Signum (Z03). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


6

Odvijte pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo.

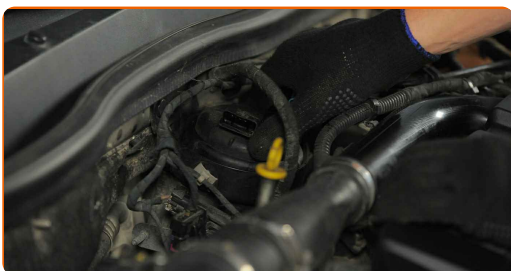

7

Odstranite pokrov filtra za gorivo, sestavljenega s staro filtrirno kartušo.

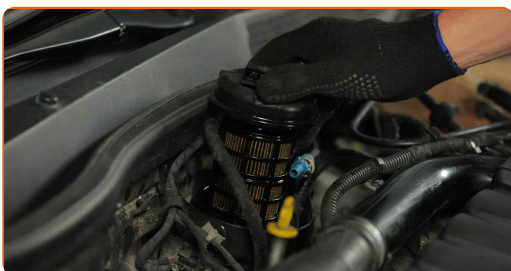

8

Položite pokrov filtra za gorivo, sestavljenega s staro filtrirno kartušo, v posodo.

9

Odstranite filter za gorivo.

10 Odstranite stari tesnilni obroč.



11 Očistite ohišje in pokrov filtra za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

12 Namestite nov tesnilni obroček.



13 Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Signum (Z03). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

14 Namestite pokrov filtra za gorivo, sestavljenega s filtrirno kartušo.



15 Zategnite pritrdilne elemente pokrova ohišja filtra za gorivo.



16 Pritrdite cev na filter za gorivo.



17 Pritrdite priključek senzorja za tlak goriva.



Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Signum (Z03). Strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

18 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

19 Ugasnite motor.

20 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21 Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – VAUXHALL Signum (Z03). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.