



Kako zamenjati avtodel  
gumice stabilizatorja  
spredaj na avtu

**VAUXHALL Tigra Mk I**  
**Coupe (S93)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Tigra Mk I Coupe (S93) 1.4 16V, VAUXHALL Tigra Mk I Coupe (S93) 1.6 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – VAUXHALL  
TIGRA MK I COUPE (S93). ORODJE, KI GA  
POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik

**Kupite orodja**

Menjava: gumic stabilizatorja – VAUXHALL Tigra Mk I Coupe (S93). AUTODOC priporoča:

- Obe puši stabilizatorja je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za leve in desne puše stabilizatorja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: GUMIC STABILIZATORJA – VAUXHALL TIGRA MK I COUPE (S93). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




2


Očistite pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

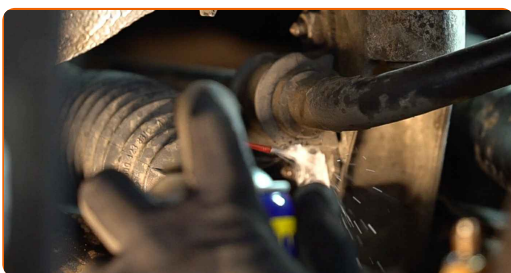


**3** Odvijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

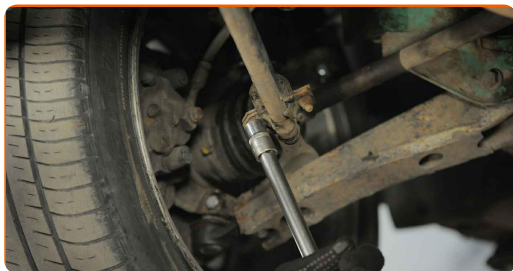

**4** Odstranite nosilce puš stabilizatorja.

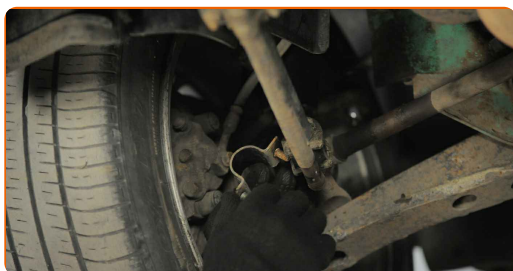


**6** Odstranite puše stabilizatorja.

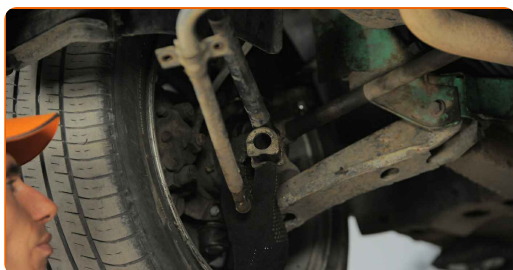

**7** Očistite sedeže za namestitev puš stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**8** Namestite nove puše stabilizatorja.

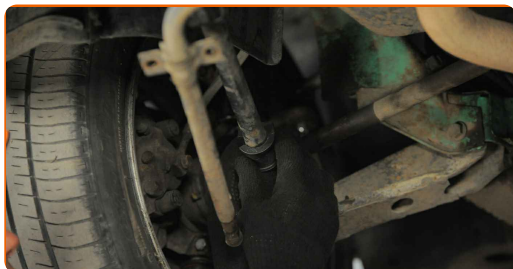

9

Namestite nosilce puš stabilizatorja.



10

Privijte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 20 Nm.



11

Obdelajte pritrdilne elemente nosilcev puš stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

12

Spustite avtomobil.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**GUMIC STABILIZATORJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.