



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **VAUXHALL Vivaro**
Keson / Podvozje (X83) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Vivaro Keson / Podvozje (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Keson / Podvozje (X83) 2.5 CDTI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VAUXHALL VIVARO KESON / PODVOZJE (X83). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

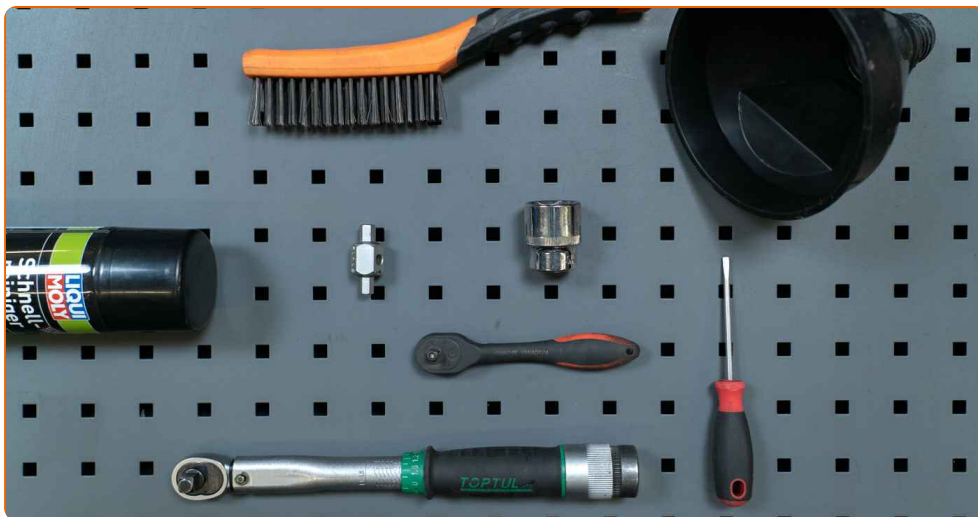

- Žično krtačo
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Štirirobni natični nastavek za odtočni čep 8 mm
- Natični nastavek 27 mm
- Ključ z raqlio
- Ploski izvijač
- Lijak
- Odtočno posodo za olje
- Preveleko za blatnik
- Avtomobilsko dvigalo ali kanal za avto

Kupite orodja

Menjava: olja in oljnega filtra – VAUXHALL Vivaro Keson / Podvozje (X83). AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter vsakič, ko zamenjate motorno olje.
- Preden se lotite dela, ogrejte motor, da zmanjšate viskoznost olja.
- Uporabljajte rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – VAUXHALL VIVARO KESON / PODVOZJE (X83). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1 Odprite pokrov motorja.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe laka in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pokrov odprtine za polnjenje olja.



4 Dvignite merilno palico za olje.

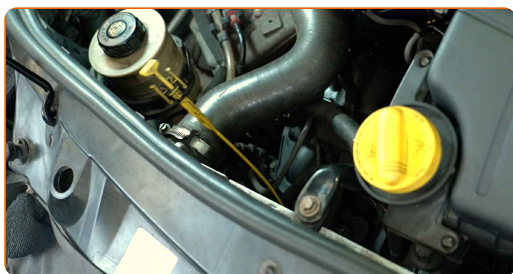

5


Vozilo dvignite z dvigalko za vozila ali ga postavite nad kanal za avto.

Menjava: olja in oljnega filtra – VAUXHALL Vivaro Keson / Podvozje (X83).
Strokovnjaki priporočajo:

- Vozilo mora biti ravno, če pa je pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.


6

Pod odtočno odprtino namestite odtočno posodo za olje s prostornino vsaj 8 litrov.

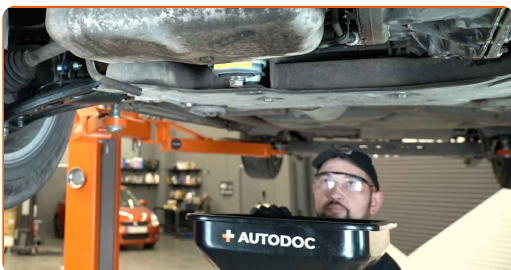


7

Očistite predel odtočne odprtine posode za olje. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

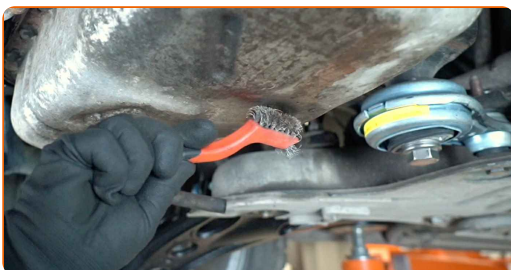


8

Odvijte odtočni čep. Uporabite štirobni natični nastavek za odtočni čep 8 mm. Uporabite ključ z ragljo.

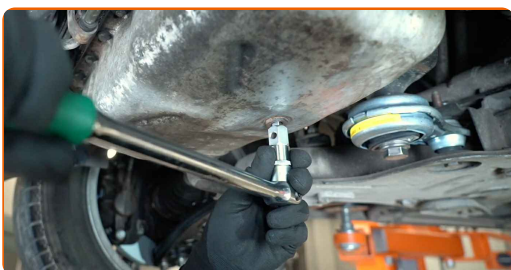

9

Odtočite izrabljeno olje.

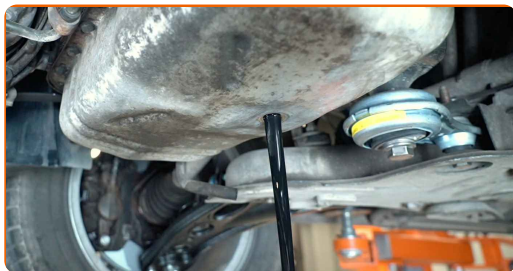


Pozor!

- Olje je lahko vroče.
- Počakajte, da olje popolnoma izteče iz odtočne odprtine.


10

Očistite pokrovček oljnega filtra. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

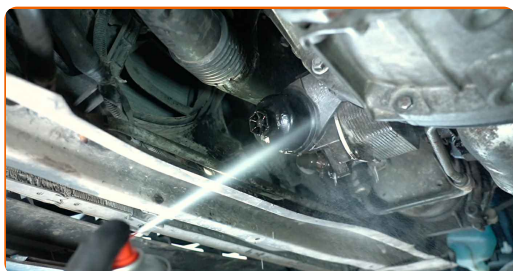

11

Odvijte pokrovček filtra skupaj s starim filtrirnim elementom. Uporabite natični nastavek 27 mm. Uporabite ključ z ragljo.

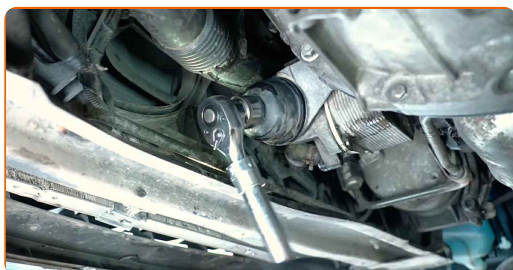


Pozor!

- Olje je lahko vroče.


12

Očistite montažno mesto oljnega filtra. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

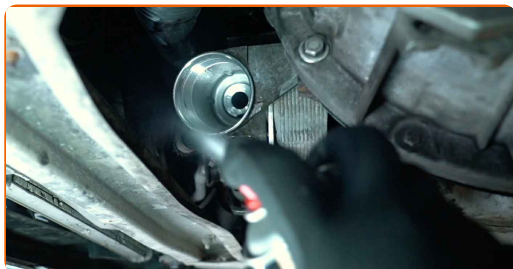

13

Odstranite filtrirni element iz pokrovčka filtra. Odstranite stari O-obroč pokrovčka oljnega filtra. Uporabite režasti izvijač.

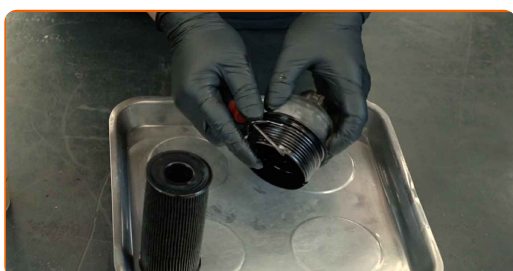

14

Očistite pokrovček oljnega filtra. Uporabite univerzalni čistilni sprej.



15

Na pokrovček oljnega filtra namestite nov O-obroč. Namestite novi filtrirni element v pokrovček oljnega filtra.




16

Z majhno količino svežega olja namažite nov O-obroč pokrovčka oljnega filtra.




17

Namestite pokrovček oljnega filtra in ga privijte. Uporabite natični nastavek 27 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 25 Nm.

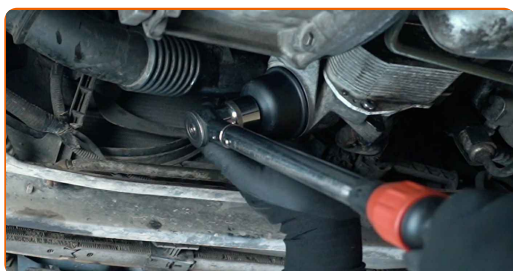


18

Očistite predel odtočne odprtine posode za olje. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

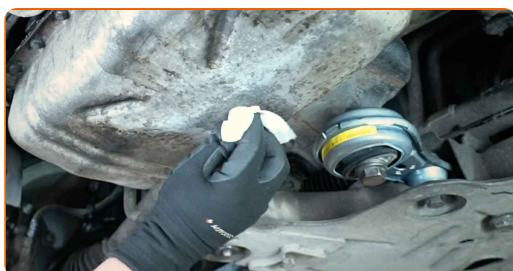

19

Privijte odtočni čep in ga zategnite. Uporabite štirobni natični nastavek za odtočni čep 8 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 20 Nm.

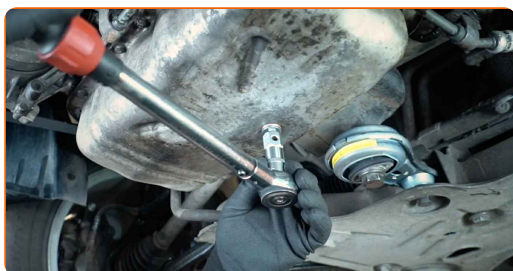


20

Spustite vozilo.


21

Odstranite pokrovček za polnjenje olja.

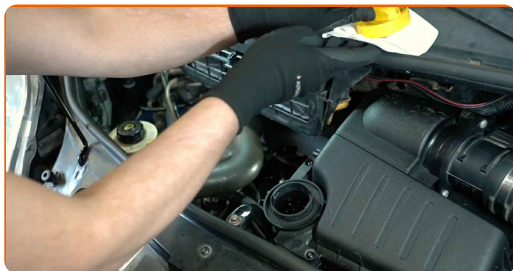

22

Skozi polnilni vrat vlijte olje v motor. Potrebna količina olja: 8 L.

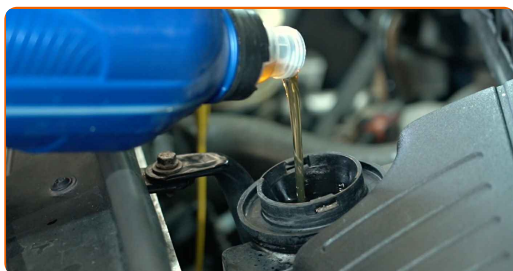


Menjava: olja in oljnega filtra – VAUXHALL Vivaro Keson / Podvozje (X83).
AUTODOC nasvet:

- Uporabite olje, ki ga priporoča proizvajalec.

23

Preverite nivo olja z uporabo merilne palice.

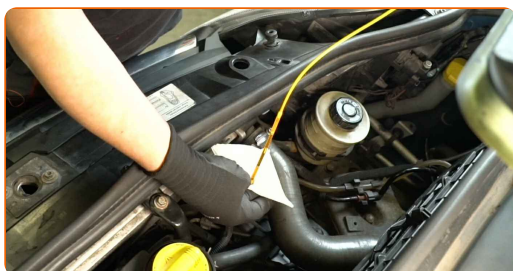

Pomembno!

- Nivo olja mora biti med oznakama „Min“ in „Max“.
- Po potrebi dolijte olje.

24

Privijte pokrovček odprtine za polnjenje olja.



25


Pustite motor teči za nekaj minut.

Menjava: olja in oljnega filtra – VAUXHALL Vivaro Keson / Podvozje (X83).
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Opozorilna lučka za tlak olja, ki kaže na nezadosten tlak v sistemu za mazanje, lahko sveti dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah bo olje napolnilo vse prehode in lučka bo ugasnila.

26

Nivo olja preverite z merilno palico v 5 minutah po izklopu motorja in po potrebi olje dolijte.

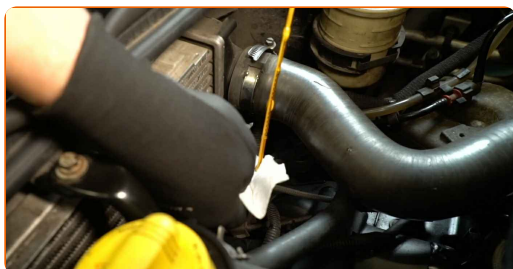

Pozor!

- Nivo olja mora biti med oznakama „Min“ in „Max“.

- 27 Prepričajte se, da je pokrovček za polnjenje olja pravilno zategnjen.
- 28 Preverite tesnost navojnega čepa odtočne odprtine in tesnila oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.
- 29 Odstranite prevleko za blatnik.
- 30 Zaprite pokrov motorja.

Menjava: olja in oljnega filtra – VAUXHALL Vivaro Keson / Podvozje (X83).
Nasvet:

- Za zaščito okolja pred onesnaževanjem rabljene filtre in olje zavržite na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.