



Kako zamenjati avtodel
dodatna-zavorna luč na
avtu **VAUXHALL Vivaro**
Van (X83) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 1.9 DI,
VAUXHALL Vivaro Van (X83) 1.9 DTI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 16V,
VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 DTI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 CDTI,
VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 CDTI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MENJAVA: DODATNA-ZAVORNA LUČ – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Sprej za elektroniko
- Natični nastavek 8 mm
- Natični nastavek 10 mm
- Ključ z ragljo
- Maskirni trak
- Plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja
- Ploski izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Dvigalko za menjalnik
- Širok lesen blok

Kupite orodja

Menjava: dodatna-zavorna luč – VAUXHALL Vivaro Van (X83). AUTODOC priporoča:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: DODATNA-ZAVORNA LUČ – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1

Pritrdite tretjo zavorno luč. Uporabite maskirni trak.




2

Odprite zadnja vrata.

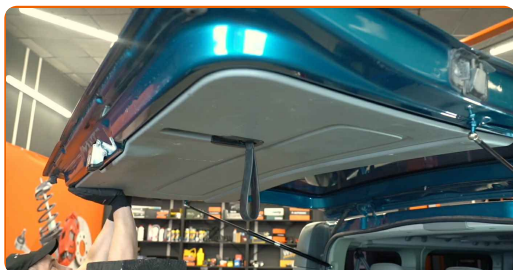

3

Odvijte pritrdilni element tretje zavorne luči. Uporabite natični nastavek 8 mm. Uporabite ključ z ragljo.

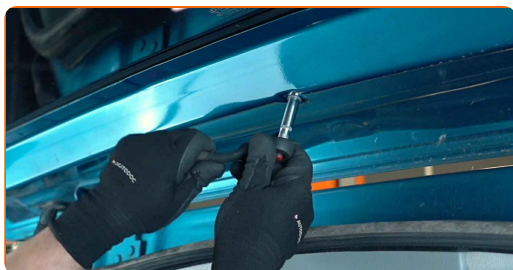

4 Zaprite zadnja vrata.

5 Odstranite maskirni trak.



6 Odstranite tretjo zavorno luč. Uporabite plastično orodje za odstranjevanje oblazinjenja.



7 Odklopite konektor s tretje zavorne luči.



Menjava: dodatna-zavorna luč – VAUXHALL Vivaro Van (X83). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po potrebi z izvijačem z ravno glavo sprostite konektor.

8

Obdelajte konektor tretje zavorne luči. Uporabite sprej za elektroniko.



9

Namestite žarnico v novo tretjo zavorno luč.



10

Priključite konektor na novo tretjo zavorno luč.



11

Namestite novo tretjo zavorno luč.




12

Pritrdite tretjo zavorno luč. Uporabite maskirni trak.



13 Odprite zadnja vrata.

14 Privijte pritrdilni element tretje zavorne luči. Uporabite natični nastavek 8 mm. Uporabite ključ z ragljo.

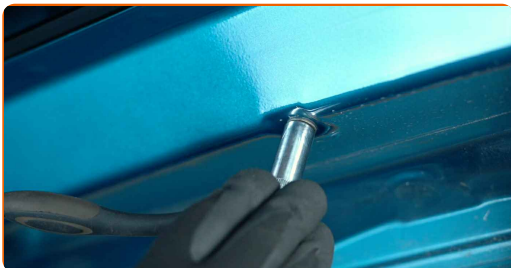

15 Zaprite zadnja vrata.

16 Odstranite maskirni trak.

17 Preverite, ali nova komponenta deluje.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

DODATNA-ZAVORNA LUČ: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.