



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
VAUXHALL Zafira Mk I
(A) (T98) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V,
VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V,
VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

MENJAVA: VZMETI – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A)
(T98). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Nastavek za nasadni ključ №E20
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: VZMETI – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98)

5

Odstranite kolo.



6

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



7


Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.



9 Odstranite pritrdilni vijak.

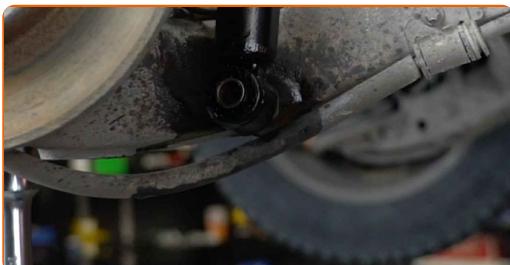

10 Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

11

Podprte zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

15

Odstranite vzmet.

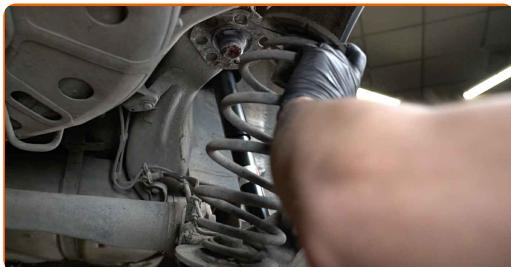

Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Nasvet:

- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.


16

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

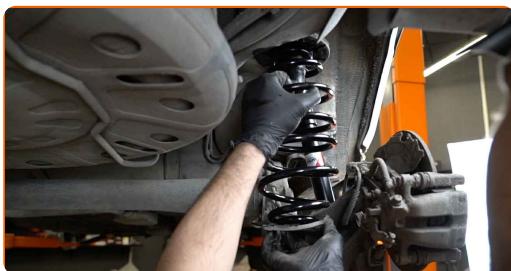

18

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



19

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



20

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporoča:

- VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

21

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

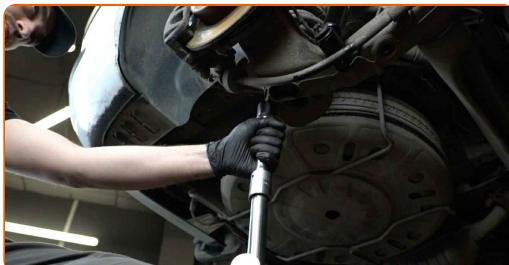

22

Namestite pritrdilni vijak.

23

Privijte spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite izvijač z zatikalom.

24

Pripravite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



25

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

26

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



27

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



28

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

29

Namestite kolo.



Menjava: vzmeti – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

30

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



31

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



32

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.