



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
VAUXHALL Zafira Mk II
(B) (A05) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.6,
VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.8, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.2,
VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

MENJAVA: AMORTIZERJA – VAUXHALL ZAFIRA MK II (B) (A05). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. E20
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: amortizerja – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

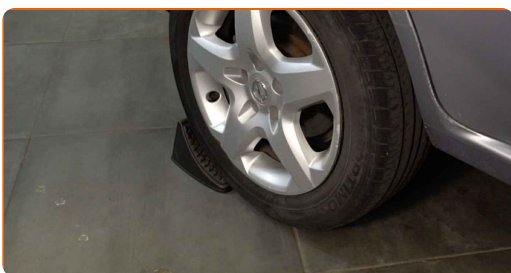

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: amortizerja – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.



6


Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

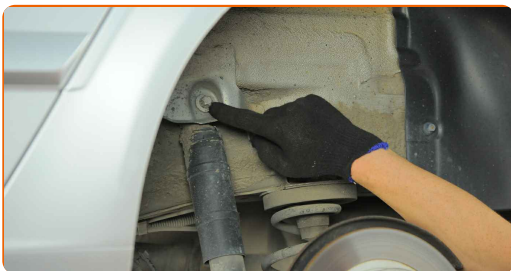


7 Sprostite spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite izvijač z zatikalom.




8 Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

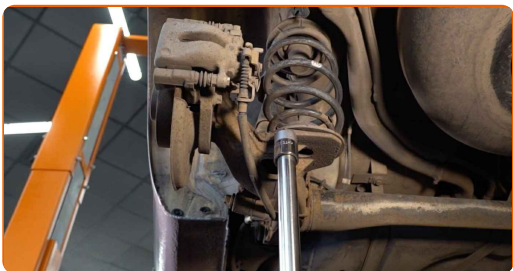

9 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite izvijač z zatikalom.

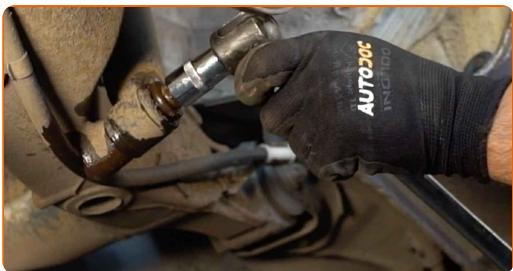


10 Odstranite pritrdilni vijak.

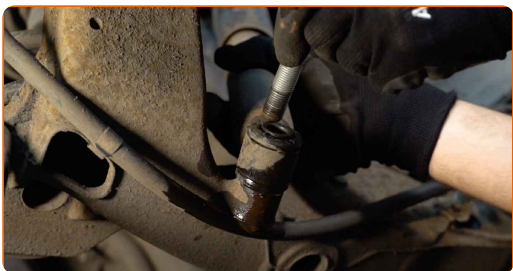

11

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

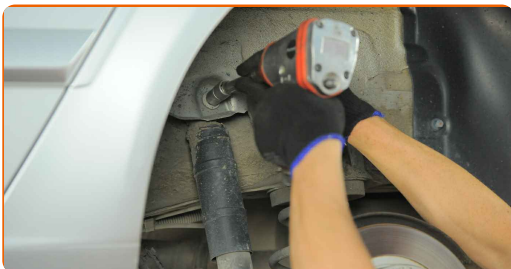


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05)

12

Odstranite pritrdilni vijak.

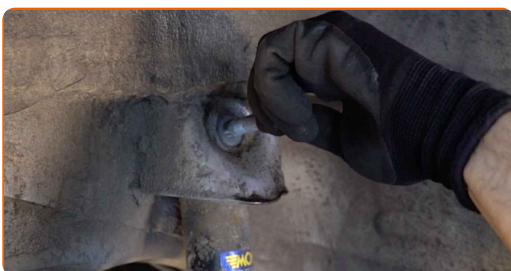


13

Odstranite amortizer.



14

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

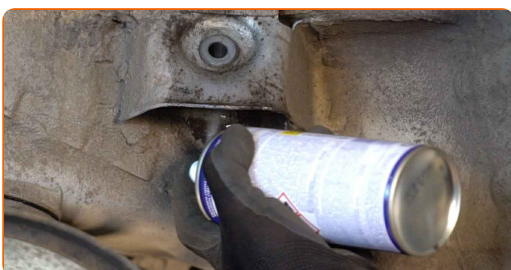

Menjava: amortizerja – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

15

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.




AUTODOC priporoča:

- VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.


16

Namestite pritrdilna vijaka (2 kosa).

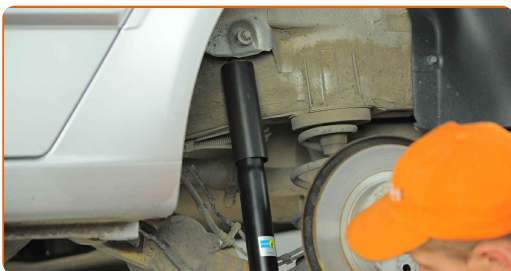

17

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

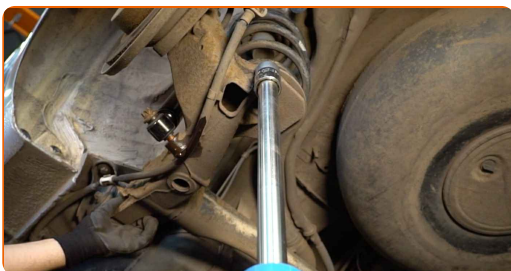

- 18** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



- 19** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



- 20** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.




AUTODOC priporočja:

- VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

21 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



22 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

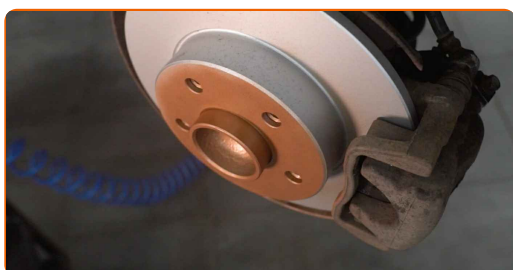

23 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: amortizerja – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

24 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05)

25

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



26

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



27

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.