



Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu
Mercedes Vito W639 –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 123 3.7, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 109 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO Avtobus (W639) 111 CDI 2.2 (639.701), (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – MERCEDES VITO W639. ORODJE,
KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

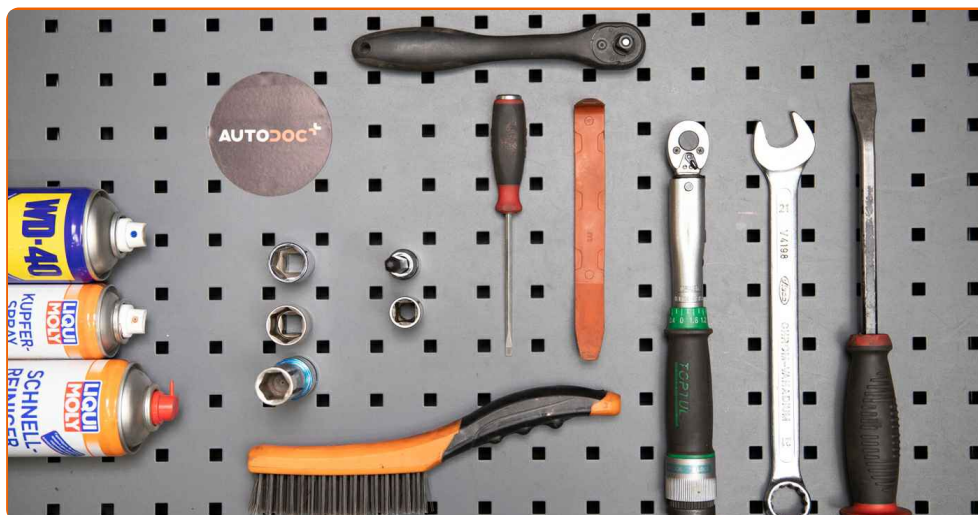

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Torx nastavek T25
- Kombinirani ključ №21
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 20
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati izvijač
- Mizarske klešče
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Mercedes Vito W639. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – MERCEDES VITO W639. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.

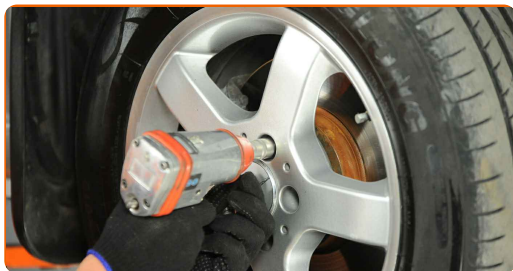

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Mercedes Vito W639

5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

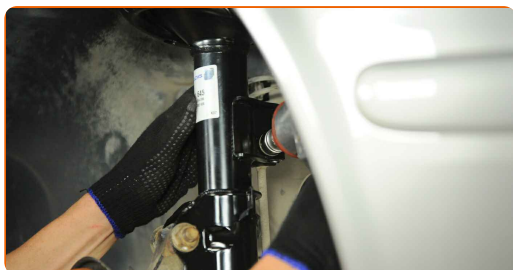


8 Odstranite stabilizacijski drog.



9 Odstranite zavorno cev iz blažilnika. Uporabite ploščat izvijač.



10 Sprostite kapelsko napeljavo ABS-senzorja iz držala na blažilniku. Odklopite pritrdilni element kabla senzorja obrabe zavornih ploščic z vzmetne noge.

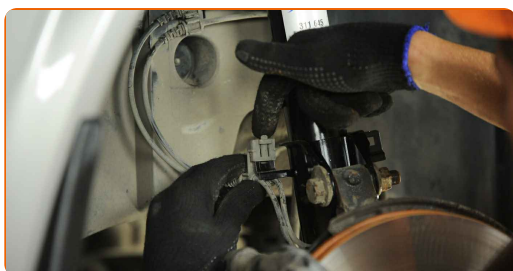


11 Odklopite napeljavo ABS-senzorja.


12 Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 13** Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vzmetno nogo s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

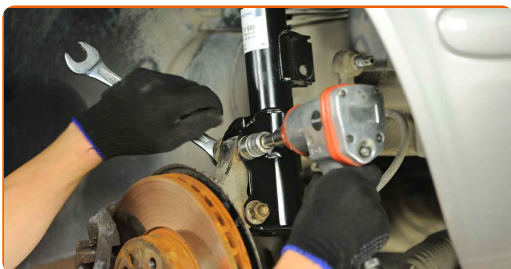

- 14** Odstranite pritrdilne vijake.

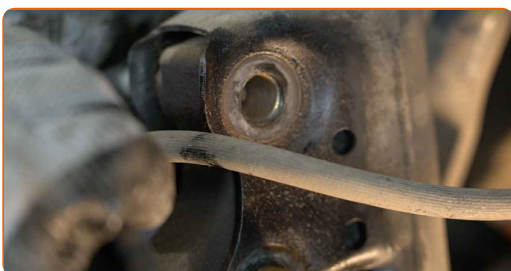


- 15** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

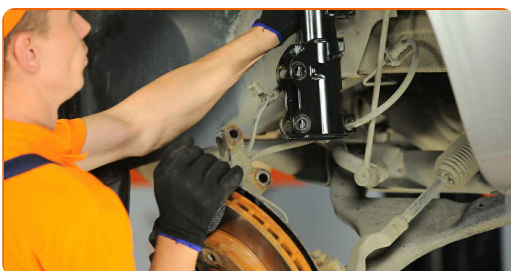

- 16** Spustite avtomobil.



- 17** Odprite pokrov.

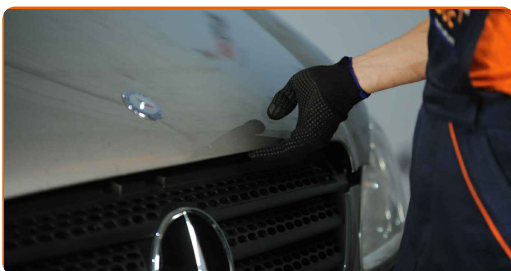


18 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

19 Odvijte pritrdilne elemente plastične rešetke pod vetrobranskim steklom. Uporabite vijaki nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.



20 Odstranite sponke iz plastičnega zračnika na pokrovu motorja. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite mizarske klešče.

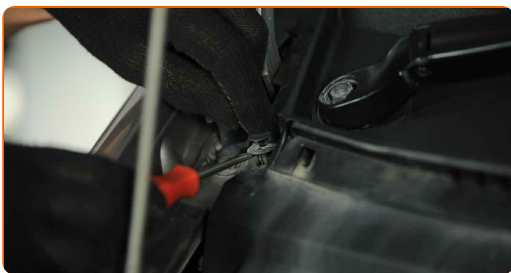

21 Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



22 Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla.



23 Odstranite šobe za pranje vetrobranskega stekla.



24 Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom. Uporabite ploščat izvijač.



25 Odstranite nosilec filtra kabine. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.



26 Odstranite spodnji plastični panel okvirja vetrobranskega stekla.




27 Odstranite šobe za pranje vetrobranskega stekla.




- 28** Odvijte pritrdilne elemente plošče drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 29** Odstranite ploščo sestavljeno z drogovjem brisalnika vetrobranskega stekla.

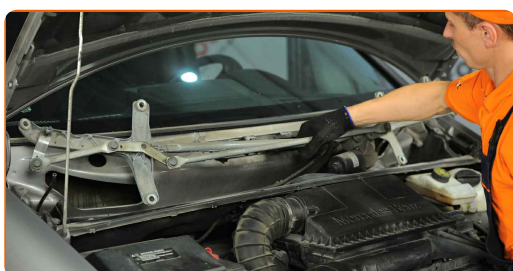

- 30** Izklopite konektor motorja brisalcev. Uporabite ploščat izvijač.

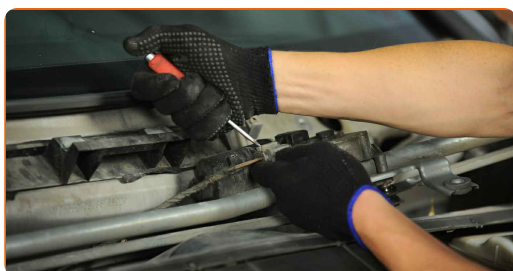


- 31** Odstranite pokrov nosilca opornika. Uporabite ploščat izvijač.

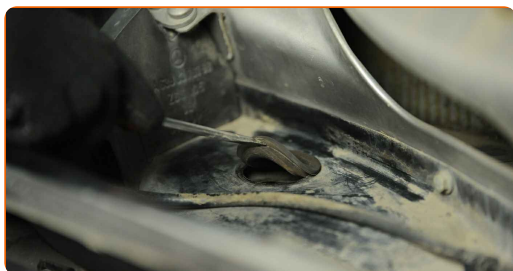

- 32** Očistite zgornji pritrdilni element nosilca vzmetne noge. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

33

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

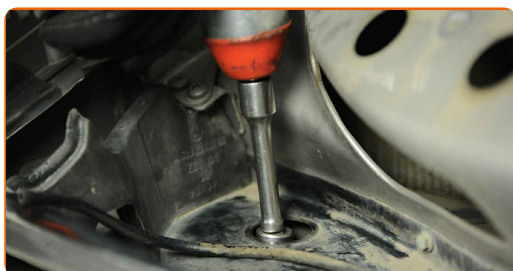


Menjava: vzmeti – Mercedes Vito W639. AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.


34

Odstranite opornik vzmeti.

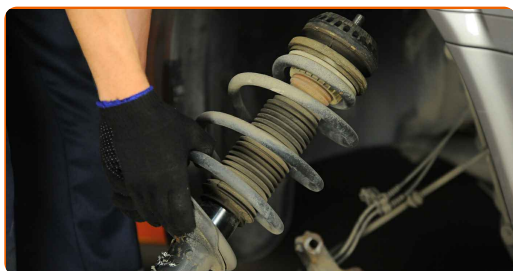

35


Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

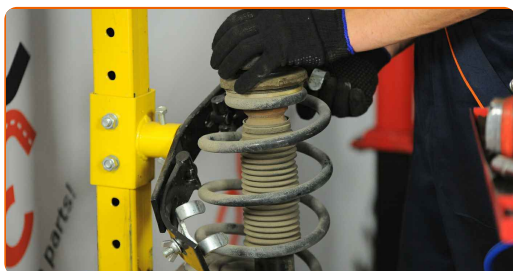


Menjava: vzmeti – Mercedes Vito W639. Nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.


36 Napnite vzmet.

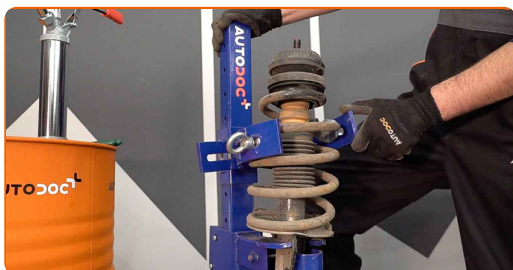

37 Obdelajte drog blažilnika. Uporabite sprej WD-40.

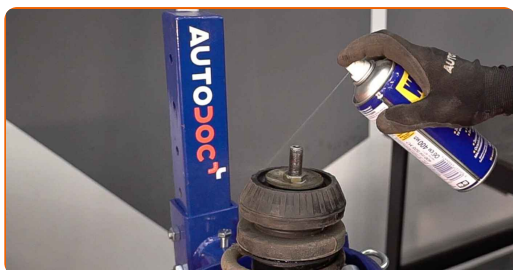

38 Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №20. Uporabite izvijač z zatikalom.

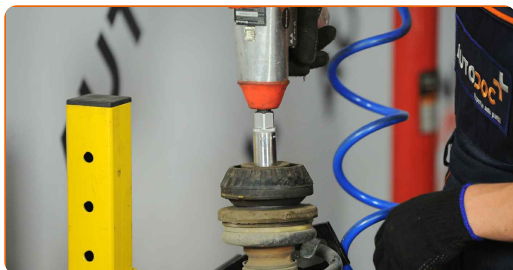

39

Odstranite nosilec blažilnika, prašno manšeto in blažilec udarcev. Uporabite ploščat izvijač.



AUTODOC priporočja:


- Menjava: vzmeti – Mercedes Vito W639. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

40

Sprostite spiralno vzmet.


41

Odstranite vzmet.

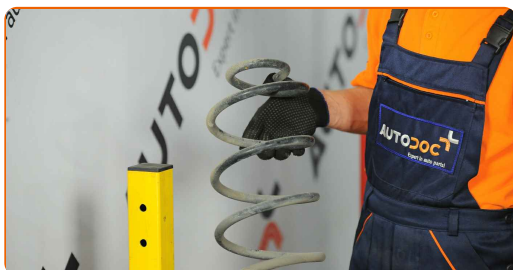

42


Namestite vzmet na amortizerju.

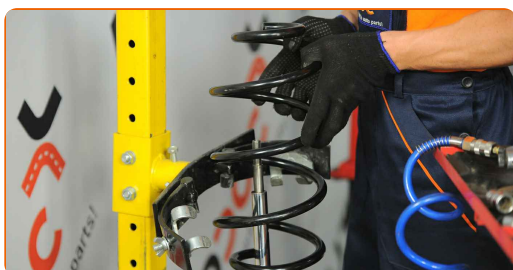


43

Napnite vzmet.

44 Namestite nosilec, manšeto in blažilec udarcev na blažilnik.

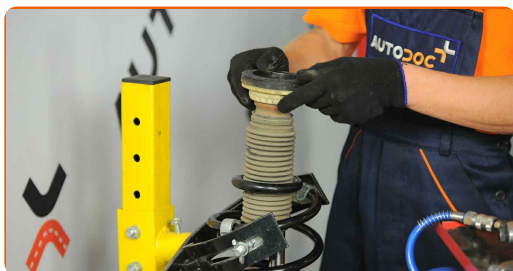

45 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 56 Nm.

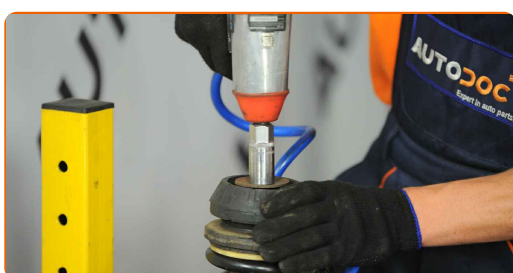


Menjava: vzmeti – Mercedes Vito W639. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

46 Dekompresirajte vzmet.

47 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

48 Namestite amortizer v okrov kolesa.

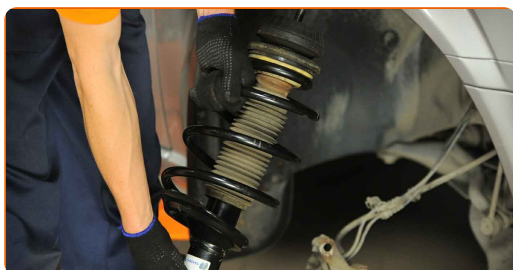

49 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.


AUTODOC priporoča:

- Mercedes Vito W639 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

50 Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 56 Nm.



51 Namestite pokrov nosilca vzmetne noge.

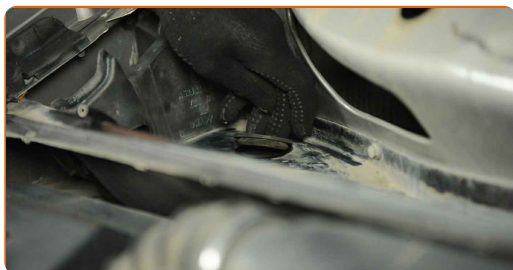


52 Priključite konektor motorja brisalcev.




53 Namestite ploščo sestavljeno z drogovjem brisalnika vetrobranskega stekla.


54 Privijte pritrdilne elemente plošče drogovja brisalnika vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

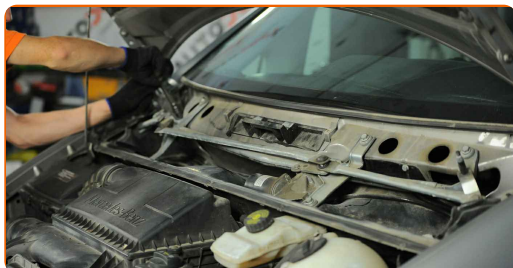


55 Pritrdite šobe za pranje vetrobranskega stekla.

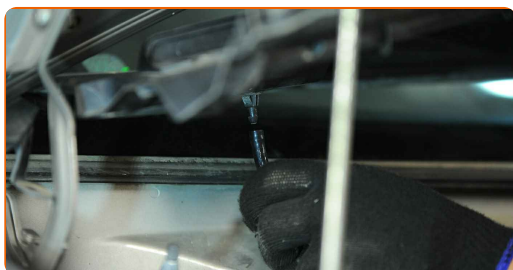

56 Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

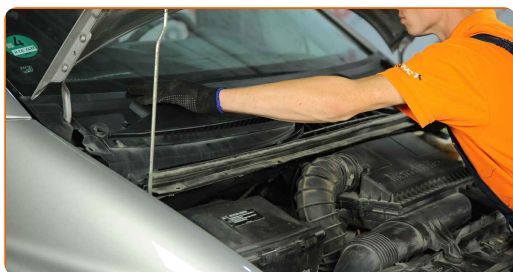

57 Namestite nosilec filtra kabine. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 11 Nm.

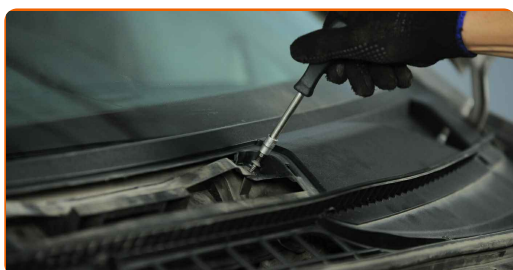


- 58** Zategnite pritrdilne elemente plastične rešetke pod vetrobranskim steklom. Uporabite vijčni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 59** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.




- 60** Namestite pritrdilne elemente rešetke pod vetrobranskim steklom.

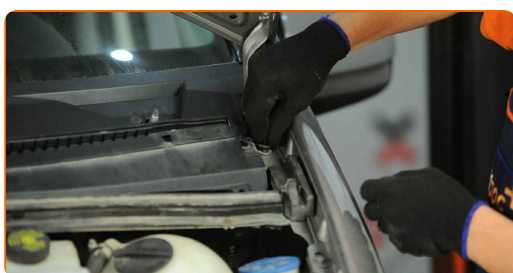

- 61** Ponovno namestite roke brisalcev.

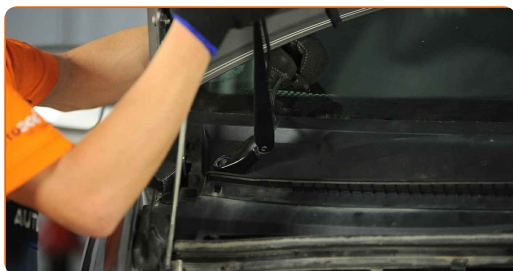

- 62** Zategnite pritrdilne elemente metlic brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.

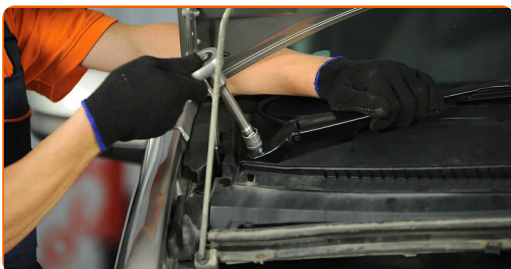

Menjava: vzmeti – Mercedes Vito W639. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

- 63** Pritrdite šobe za pranje vetrobranskega stekla.



- 64** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


- 65** Zaprite pokrov.




- 66** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

67 Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

68 Popravite opornik amortizerja na členku volana.

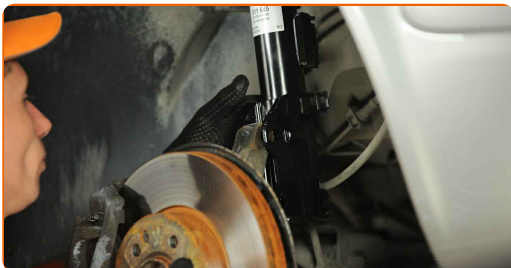

69 Namestite pritrdilna vijaka.

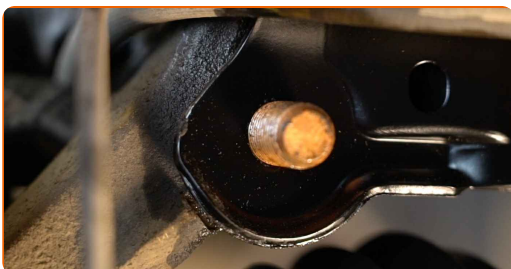


70 Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.+75°



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


71 Pritrdite zavorno cev na opornik. Uporabite ploščat izvijač.

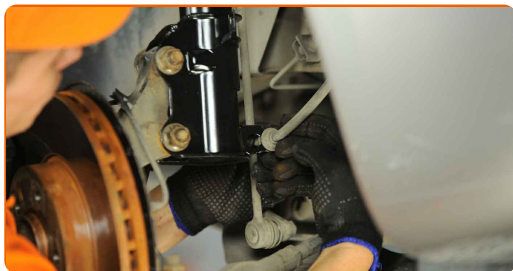

72 Zavarujte stabilizatorsko povezavo na opornik vzmetenja. Uporabite lomilko.



73 Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 85 Nm.

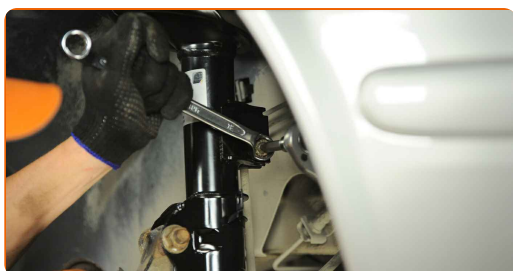


74 Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Priklopite pritrdilni element kabla senzorja obrabe zavornih ploščic na vzmetno nogo.



75 Priklopite napeljavo ABS-senzorja.


76 Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite bakreno mast.

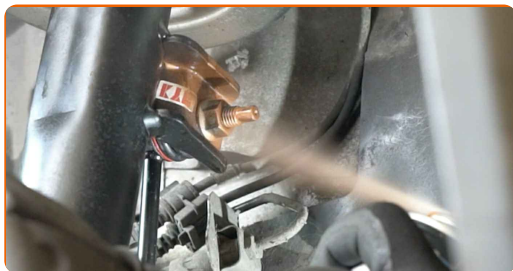

77 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.




78 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

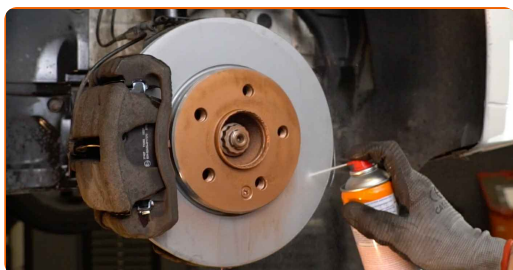

Menjava: vzmeti – Mercedes Vito W639. AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

79 Namestite kolo.

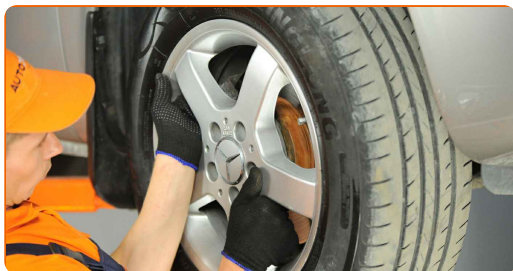

Menjava: vzmeti – Mercedes Vito W639. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

80

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




81

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.



82

Odstranite dvigalke in kline.

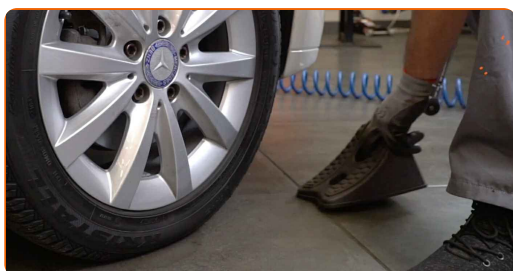


ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES VITO W639

VZMETI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**VZMETI ZA MERCEDES VITO W639: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.