



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Opel Vivaro A van –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Vivaro A Keson / Podvozje (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Keson / Podvozje (X83) 2.5 CDTI, (+ 4)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – OPEL VIVARO A VAN. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

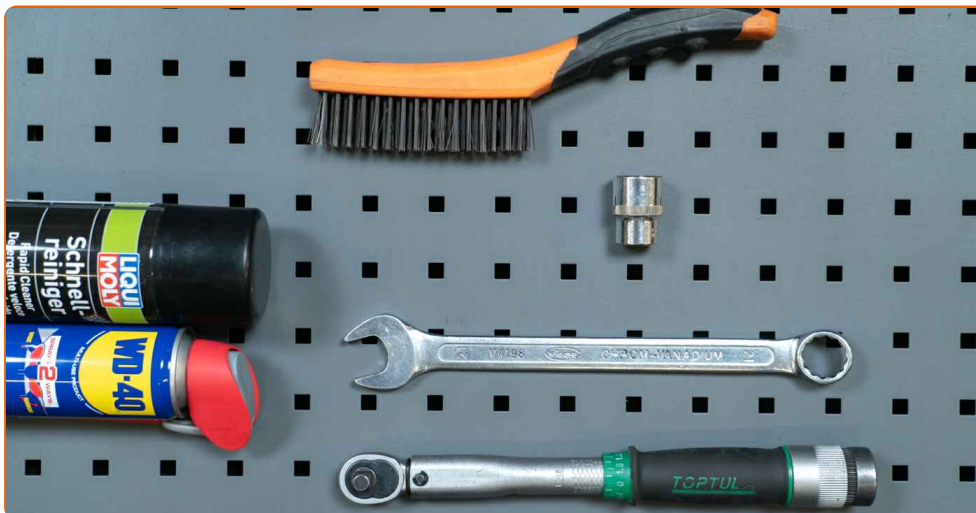

- Žično krtačo
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ 21 mm
- Natični nastavek 21 mm
- Ključ z ragljo ali električno orodje za odstranitev/namestitev pritrdilnih elementov z navojem
- Dvigalko za menjalnik ali drugo dvigalko za vozilo
- Avtomobilsko dvigalo ali dvigalko z avtomobilskimi podstavki in kline za kolesa

KUPITE ORODJA


Menjava: vzmeti – Opel Vivaro A van. AUTODOC priporoča:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: VZMETI – OPEL VIVARO A VAN. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Dvignite vozilo.

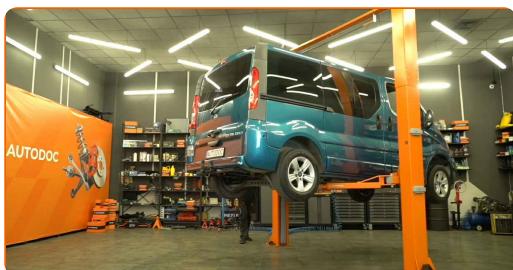


Opozorilo!

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da je avto parkiran na trdni, ravni površini.
- Avto dodatno zavarujte z avtomobilskimi podstavki.


2

Očistite pritrdilne elemente amortizerjev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

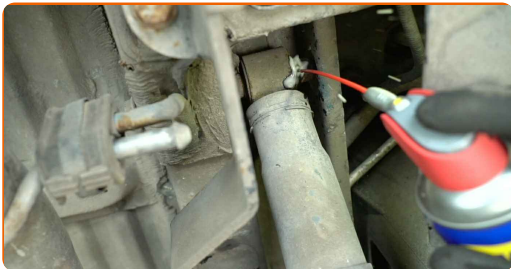


3

Podprite nosilec zadnje osi. Uporabite dvigalko za menjalnik ali dodatno dvigalko za vozilo.

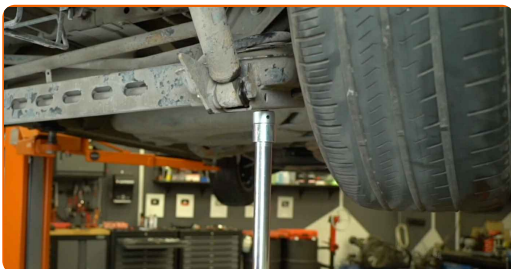

4

Odvijte spodnji pritrdilni element amortizerja in odstranite zaporno ploščo. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 21 mm. Uporabite ključ z ragljo.

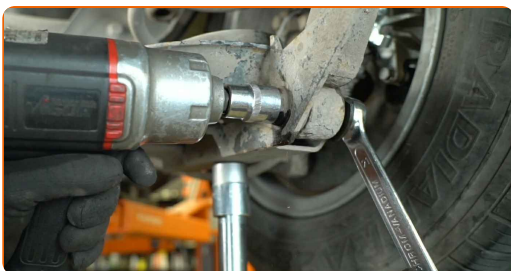


5

Odvijte zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 21 mm. Uporabite ključ z ragljo.



6

Odstranite pritrdilne vijake.

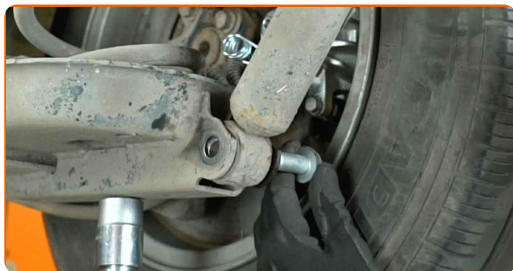


7

Odstranite amortizer.



8

Previdno spustite menjalnik ali dvigalko za vozilo, da sprostite napetost v vzmeti.

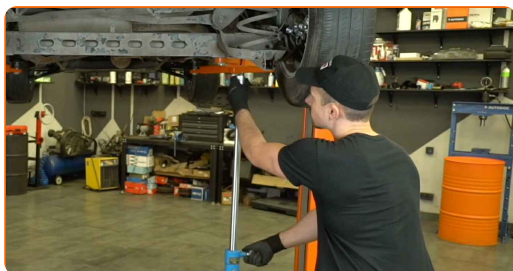


Menjava: vzmeti – Opel Vivaro A van. AUTODOC priporoča:

- Ravnanje z vzmetmi vzmetenja zahteva izjemno previdnost, saj je v njih shranjena velika količina energije. Zaradi nepravilnega ravnanja se lahko vzmet nenamerno sprosti, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe, smrt ali veliko materialno škodo.
- Dvigalko za menjalnik ali dvigalko za vozilo spuščajte gladko, brez sunkov, da preprečite poškodbe sklopov in mehanizmov vozila.

9

Odstranite vzmet vzmetenja.

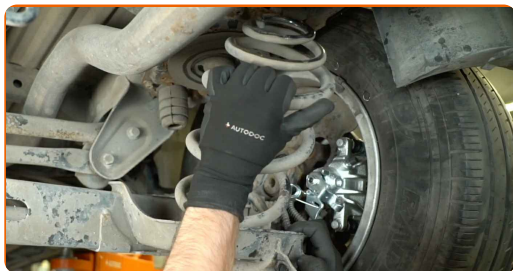


10

Očistite montažna mesta amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.




11

Očistite montažna mesta vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.

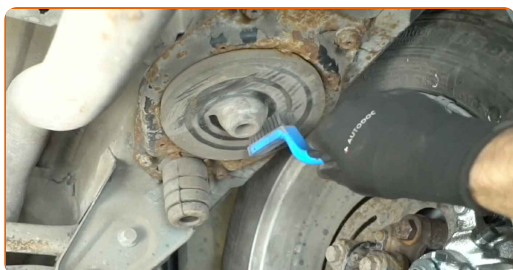


12

Namestite novo vzmet vzmetenja.

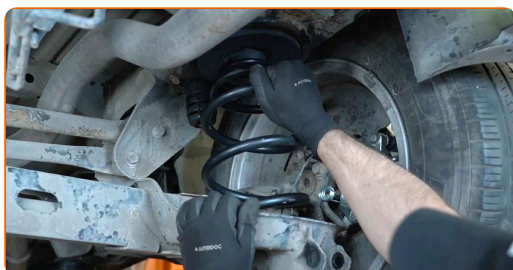


13

Podprite nosilec zadnje osi. Uporabite dvigalko za menjalnik ali dodatno dvigalko za vozilo.

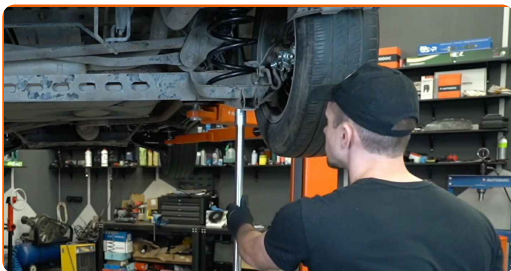

14

Namestite amortizer.

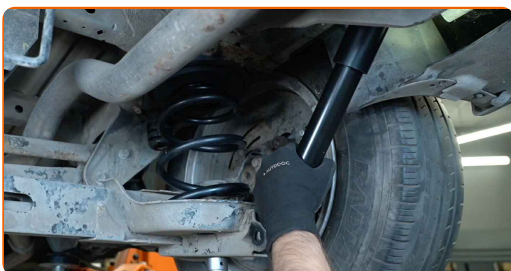


Menjava: vzmeti – Opel Vivaro A van. Nasvet:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga odzračite, če to priporoča proizvajalec dela. Del držite pokonci, ga stisnite in pustite, da se sam raztegne 3–5-krat.

15

Namestite pritrdilne vijake in zaporno ploščo.

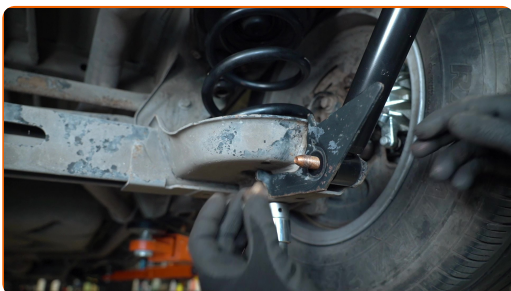

16

Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate vzmetenje dvigniti, da ga obremenite.

- 17** Zategnite spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 21 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 180 Nm.



- 18** Zategnite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 21 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 180 Nm.



- 19** Odstranite podporo izpod nosilca osi.

Menjava: vzmeti – Opel Vivaro A van. AUTODOC nasvet:

- Dvigalko za menjalnik ali dvigalko za vozilo spuščajte gladko, brez sunkov, da preprečite poškodbe sklopov in mehanizmov vozila.


20

Spustite vozilo.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

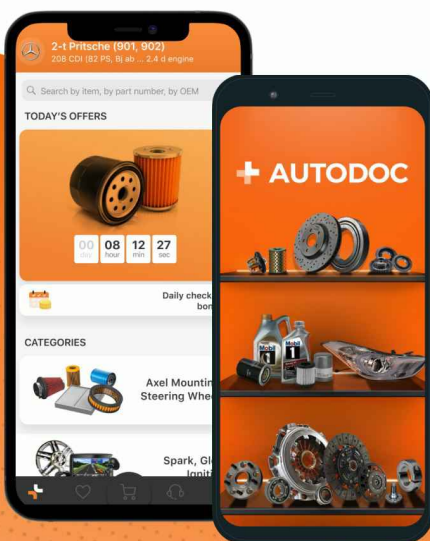

+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL VIVARO A VAN

VZMETI ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA OPEL VIVARO A VAN: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.