



Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu

Opel Vivaro A van –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL Vivaro A Keson / Podvozje (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Keson / Podvozje (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), (+ 9)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJA – OPEL VIVARO A VAN. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

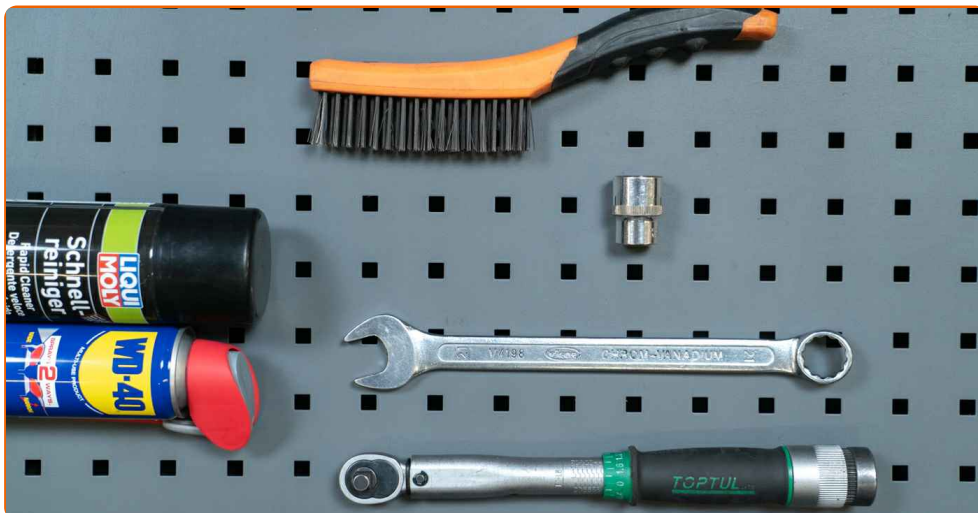

- Žično krtačo
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ 21 mm
- Natični nastavek 21 mm
- Ključ z ragljo ali električno orodje za odstranitev/namestitev pritrdilnih elementov z navojem
- Dvigalko za menjalnik ali drugo dvigalko za vozilo
- Avtomobilsko dvigalo ali dvigalko z avtomobilskimi podstavki in kline za kolesa

KUPITE ORODJA


Menjava: amortizerja – Opel Vivaro A van. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Amortizerje na osi zamenjajte v parih.
- Postopek menjave je identičen za leve in desne amortizerje zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri izklopljenem vžigu.

MENJAVA: AMORTIZERJA – OPEL VIVARO A VAN. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1

Dvignite vozilo.

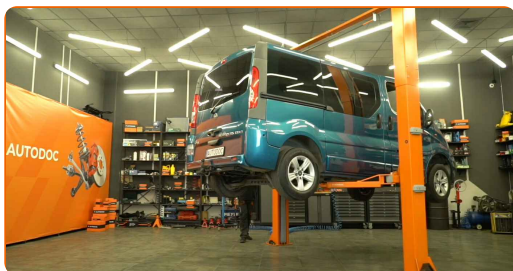


Menjava: amortizerja – Opel Vivaro A van. AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da je avto parkiran na trdni, ravni površini.
- Avto dodatno zavarujte z avtomobilskimi podstavki.


2

Očistite pritrdilne elemente amortizerjev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

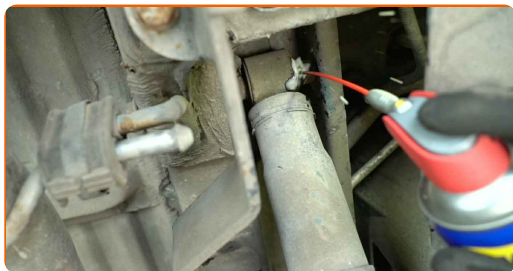


3

Podprite nosilec zadnje osi. Uporabite dvigalko za menjalnik ali dodatno dvigalko za vozilo.

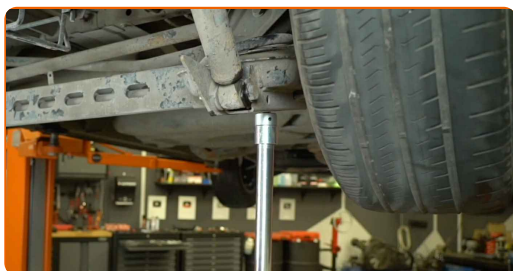


4

Odvijte spodnji pritrdilni element amortizerja in odstranite zaporno ploščo. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 21 mm. Uporabite ključ z ragljo.

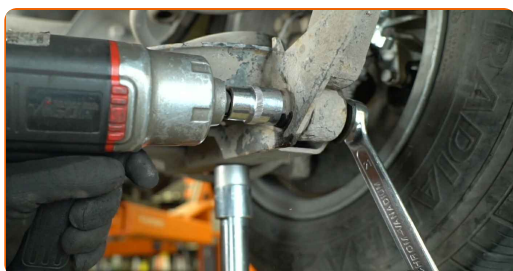


5

Odvijte zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 21 mm. Uporabite ključ z ragljo.

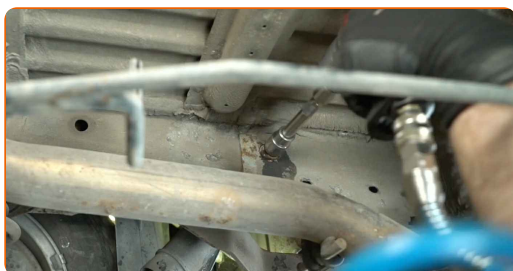

6

Odstranite pritrdilne vijake.

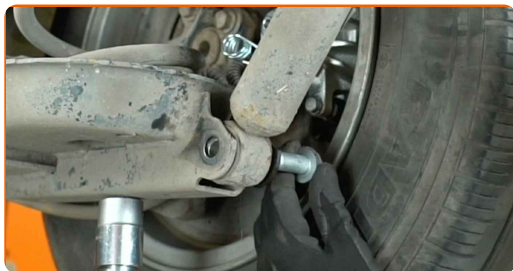

7

Odstranite amortizer.




8

Očistite montažna mesta amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite univerzalni čistilni sprej.



9

Namestite nov amortizer.

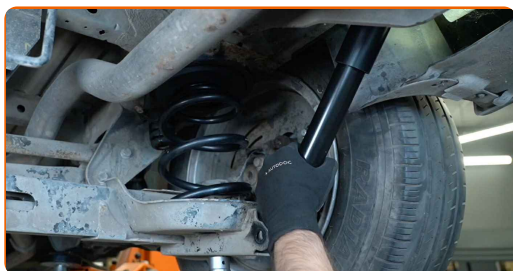


Menjava: amortizerja – Opel Vivaro A van. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga odzračite, če to priporoča proizvajalec dela. Del držite pokonci, ga stisnite in pustite, da se sam raztegne 3–5-krat.

10

Namestite pritrdilne vijake in zaporno ploščo.

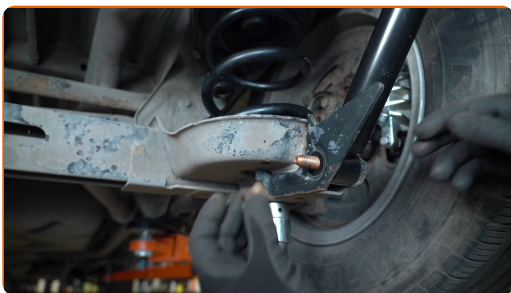

11

Za pravilno zategovanje pritrdilnih elementov morate vzmetenje dvigniti, da ga obremenite.

12

Zategnite spodnji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 21 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 180 Nm.



- 13** Zategnite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ 21 mm. Uporabite natični nastavek 21 mm. Uporabite navorni ključ. Zatezni navor: 180 Nm.



- 14** Odstranite podporo izpod nosilca osi.

Pozor!

- Dvigalko za menjalnik ali dvigalko za vozilo spuščajte gladko, brez sunkov, da preprečite poškodbe sklopov in mehanizmov vozila.

- 15** Spustite vozilo.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

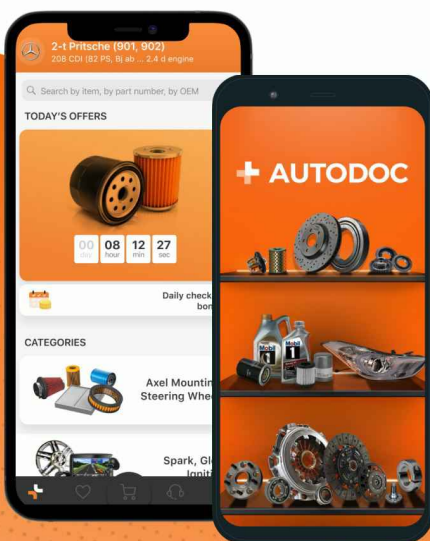

+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA OPEL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA OPEL VIVARO A VAN

AMORTIZER ZA OPEL: KUPITE ZDAJ

**AMORTIZER ZA OPEL VIVARO A VAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2025 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.