



Kako zamenjati avtodel
zračni filter na avtu
VOLVO S80 II (124) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi, VOLVO S80 II (124) 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – VOLVO S80 II (124).
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Sprej za elektroniko
- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaknen
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: zračni filter – VOLVO S80 II (124). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite konektor senzorja masnega pretoka zraka.

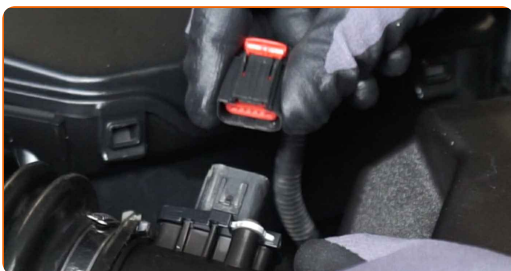

4 Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

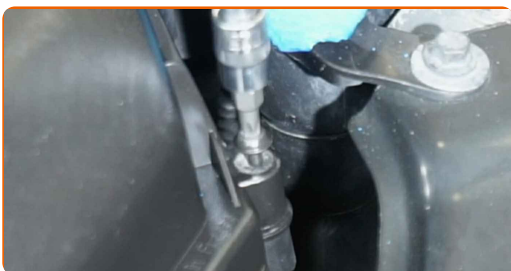


5 Nekoliko dvignite pokrov ohišja zračnega filtra.

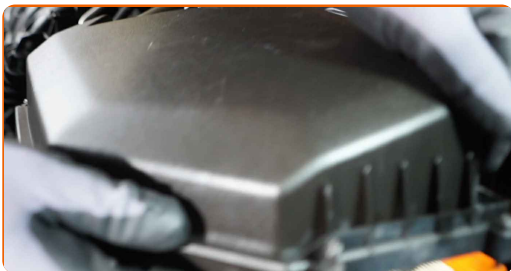


6 Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



7 Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

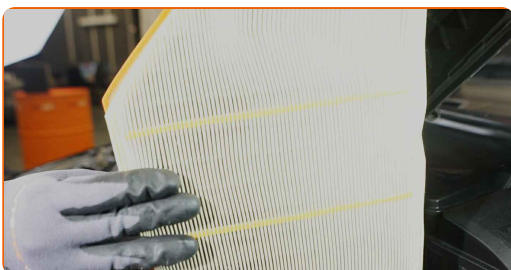

8 Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

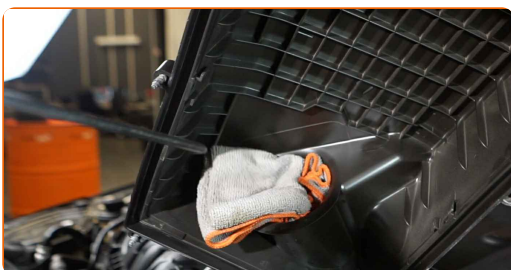

9 Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra.




Menjava: zračni filter – VOLVO S80 II (124). AUTODOC priporoča:

- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

10

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

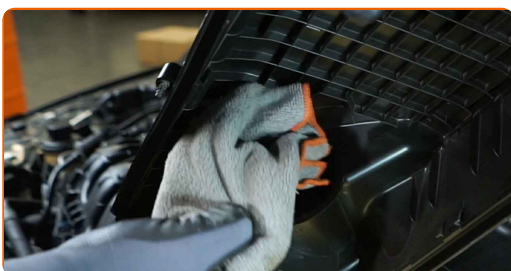


11

Namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



12

Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

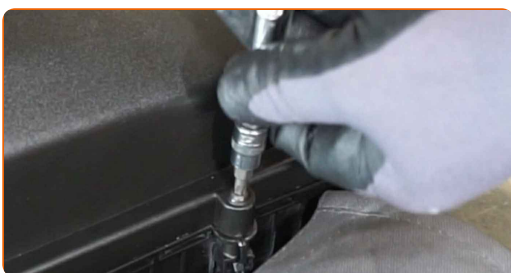

13

Obdelajte konektor senzorja masnega pretoka zraka. Uporabite dielektrično mast.



14

Pritrdite konektor senzorja masnega pretoka zraka.



15

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

16

Zaprte pokrov motorja.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.