



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **VOLVO S80 II**
(AS, 124) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO S80 II (AS, 124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (AS, 124) 2.0 D3 / D4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VOLVO S80 II (AS, 124). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Nastavek za nasadni ključ №10
- Izvijač z zatikalom

Kupite orodja

Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO S80 II (AS, 124). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezонаh.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VOLVO S80 II (AS, 124). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Odvijte pritrdilni element pedala za plin in ga umaknite na stran. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



2

Premaknite na stran notranjo oblogo avtomobila.




3


Povrnite v prvotni položaj notranjo oblogo avtomobila.

**4**

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

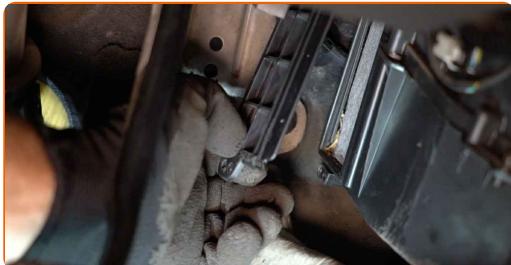**5**

Odstranite filter kabine.

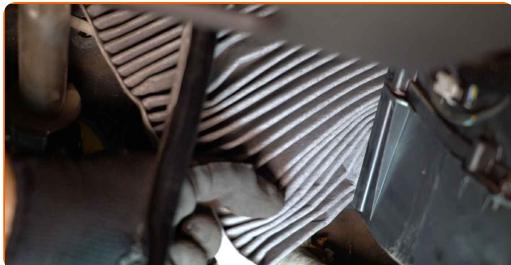

Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO S80 II (AS, 124). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

6

Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO S80 II (AS, 124). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se neporavnosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VOLVO S80 II (AS, 124).

7

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.



8

Povrnite v prvotni položaj notranjo oblogo avtomobila.



9

Pritrďte konektor pedala za plin.



10

Vrnite pedal za plin v prvoten položaj in privijte njegov pritrdilni element. Uporabite nasadni ključ №10.



11

Vklopite vžig.

12

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

13

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.