



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **VOLVO V60 I**
Van / Kombi (155) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO V60 I Van / Kombi (155) 2.4 D4 AWD, VOLVO V60 I Van / Kombi (155) 2.0 D3, VOLVO V60 I Van / Kombi (155) 2.0 D4, VOLVO V60 I Van / Kombi (155) 2.4 D5, VOLVO V60 I Van / Kombi (155) 1.6 DRIVE

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VOLVO
V60 I VAN / KOMBI (155). ORODJE, KI GA BOSTE
MORDA POTREBOVALI:**



- Torx nastavak T25
- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom

Kupite orodja


**Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO V60 I Van / Kombi (155).
AUTODOC priporoča:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VOLVO V60 I VAN / KOMBI (155). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite vrata avtomobila.

2 Odstranite preprogo na sopotnikovi strani.

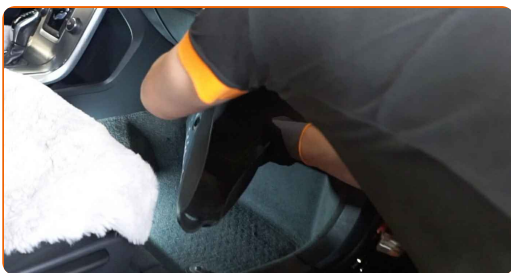

3 Upognite nazaj talno oblogo na sovoznikovi strani.

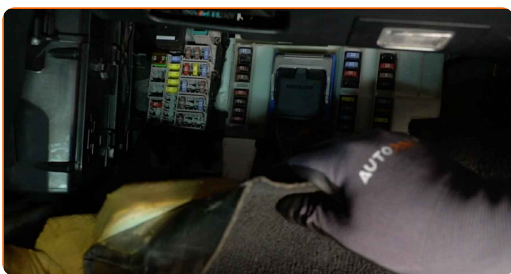

4

Odvijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani. Uporabite vijačni nastavek T25.



5

Premaknite spodnji pokrov armaturnega predala na stran.



6

Snemite škatlo z varovalkami in jo postavite na stran.



7

Odprite armaturni predal.




8

Odvijte pritrdilne vijake armaturnega predala. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite stranski panel na sovoznikovi strani.

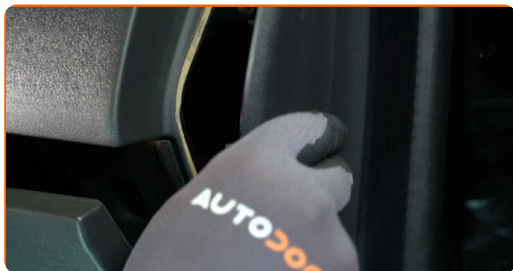


10

Odstranite armaturni predal.




11

Odklopite konektorje armaturnega predala.

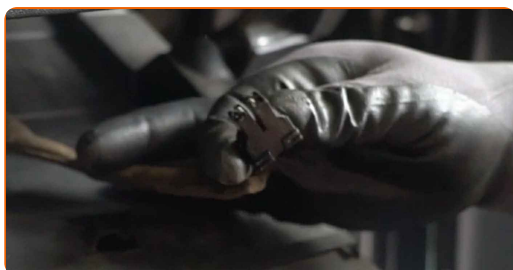


12

Odstranite pokrov ohišja filtra kabine.

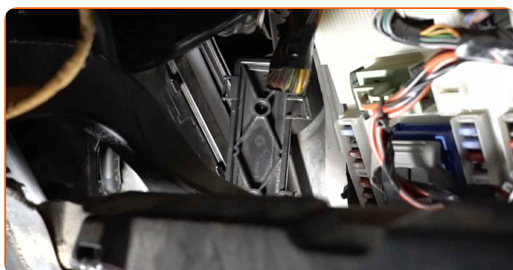

13

Odstranite filter kabine.

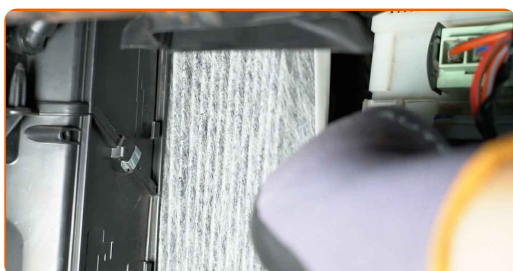


Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO V60 I Van / Kombi (155). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Ne poskušajte očistiti in ponovno uporabiti filtra – to bo zmanjšalo kakovost čiščenja zraka kabine.

14

Namestite nov filter kabine, glede na oznako smeri pretoka zraka.

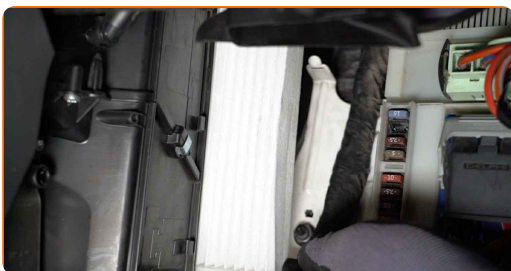


AUTODOC priporoča:

- Oglejte si oznake na novem filteru. Nakazujejo lahko na smer pretoka zraka, kar je treba upoštevati pri namestitvi dela.

15

Namestite pokrov ohišja filtra kabine.

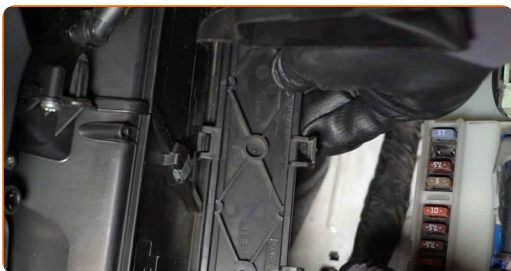

16 Ponovno pritrдите konektorje armaturnega predala.



17 Namestite armaturni predal.



18 Privijte pritrdilne vijake armaturnega predala. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



19 Namestite stranski panel na sovoznikovi strani.



20 Zaprite armaturni predal.



21 Ponovno namestite škatlo z varovalkami.



22 Namestite in pritrdite pokrov pod armaturnim predalom.



23 Privijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani. Uporabite vijačni nastavek T25.



24 Položite talno oblogo na sovoznikovi strani nazaj.



25 Vrnite preprogo na prvotno mesto.



26 Zaprite avtomobilska vrata.

27 Vklonite vžig.

28 Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

29 Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.