



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **VOLVO XC70 II**
Kombi (136) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.0 T6 AWD,
VOLVO XC70 II Kombi (136) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 II Kombi (136) 2.0 D3, VOLVO
XC70 II Kombi (136) 2.4 D / D4 AWD, VOLVO XC70 II Kombi (136) 2.4 D, VOLVO XC70
II Kombi (136) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC70 II Kombi (136) 2.0 D4, VOLVO XC70 II Kombi
(136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Kombi (136) 2.5 T5, VOLVO XC70 II Kombi (136) T6
AWD, VOLVO XC70 II Kombi (136) D5 AWD, VOLVO XC70 II Kombi (136) T6 Polestar
AWD

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VOLVO V70
III (135) 2.0 FlexiFuel

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VOLVO
XC70 II KOMBI (136). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom
- Pogonska vtičnica št. 8

[Kupite orodja](#)


Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO XC70 II Kombi (136). AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezona.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – VOLVO XC70 II KOMBI (136). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite vrata avtomobila.

2 Odstranite preprog na sopotnikovi strani.

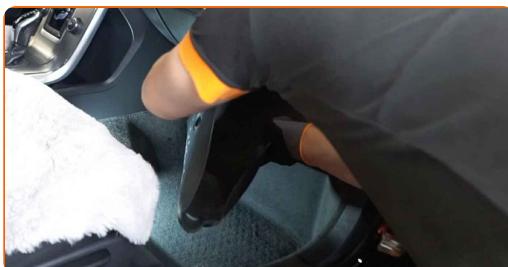

3 Upognite nazaj talno oblogo na sovoznikovi strani.



4

Odvijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani. Uporabite vijačni nastavek T25.

**5**

Premaknite spodnji pokrov armaturnega predala na stran.

**6**

Snemite škatlo z varovalkami in jo postavite na stran.

**7**

Odprite armaturni predal.


**8**

Odvijte pritrdilne vijke armaturnega predala. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



9

Odstranite stranski panel na sovoznikovi strani.

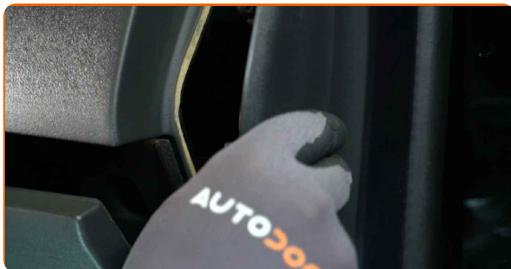**10**

Odstranite armaturni predal.

**11**

Odklopite konektorje armaturnega predala.

**12**

Odstranite pokrov ohišja filtra kabine.

**13**

Odstranite filter kabine.




Menjava: filter notranjega prostora – VOLVO XC70 II Kombi (136). Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Ne poskušajte očistiti in ponovno uporabiti filtra – to bo zmanjšalo kakovost čiščenja zraka kabine.

14

Namestite nov filter kabine, glede na oznako smeri pretoka zraka.

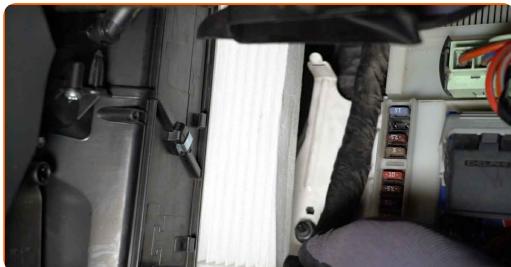

AUTODOC priporoča:

- Oglejte si oznake na novem filtru. Nakazujejo lahko na smer pretoka zraka, kar je treba upoštevati pri namestitvi dela.

15

Namestite pokrov ohišja filtra kabine.



16

Ponovno pritrdite konektorje armaturnega predala.

**17**

Namestite armaturni predal.

**18**

Privijte pritrdilne vijke armaturnega predala. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

**19**

Namestite stranski panel na sovoznikovi strani.

**20**

Zaprite armaturni predal.



21

Ponovno namestite škatlo z varovalkami.



22

Namestite in pritrdite pokrov pod armaturnim predalom.



23

Privijte pritrdilne elemente stranske plošče na sovoznikovi strani. Uporabite vijačni nastavek T25.



24

Položite talno oblogo na sovoznikovi strani nazaj.



25

Vrnite preprog na prvotno mesto.



26

Zaprite avtomobilska vrata.

27

Vklopite vžig.

28

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

29

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.