



Kako zamenjati avtodel  
zglob vilice spredaj na  
avtu **Volvo XC90 1** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 D5, VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S60 I (384) 2.4 D5, VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.0 T, (+ 32)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZGLOB VILICE – VOLVO XC90 1. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Kladivo
- Ploska dleta
- Gumijasto kladivo
- Snemalec nosilnega zgiba
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

**Menjava: zglob vilice – Volvo XC90 1. Nasvet:**

- Postopek zamenjave je enak za levi in desni vodilni zgib.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: ZGLOB VILICE – VOLVO XC90 1. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**


**1**

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**2**

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

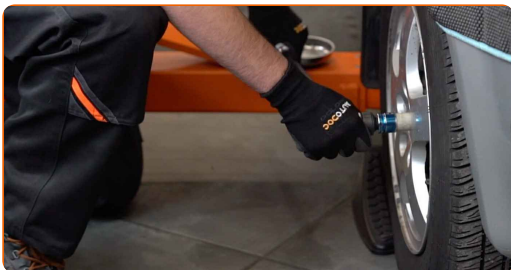

**3**

Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Volvo XC90 1


5

Odstranite kolo.



6

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

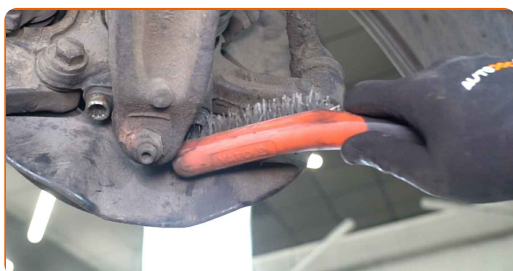


7

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.




**8** Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

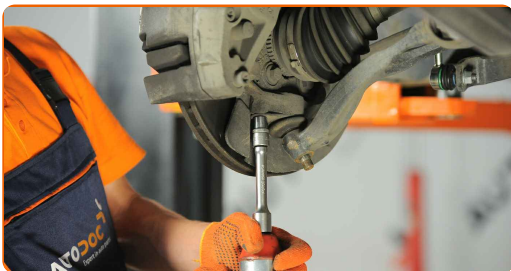

**9** Odstranite pritrdilne vijake.

**10** Odklopite zglob od volanskega členek. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.

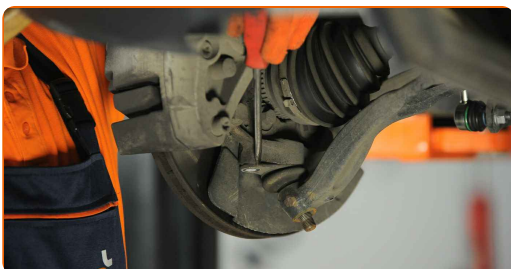

**11** Odklopite okrogli spoj z roko. Uporabite snemalec nosilnega zgiba.




**12** Odstranite zglob. Uporabite lomilko.



13

Očistite sedež za namestitev nosilnega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

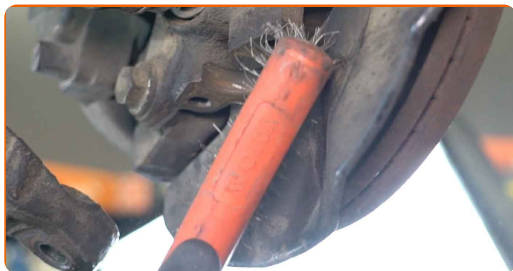

14

Namestite nov vodilni zgib. Uporabite lomilko.




### Menjava: zglob vilice – Volvo XC90 1. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne poškoduje površino zgloba.


15

Namestite zglob na kontrolno ročico. Uporabite lomilko.

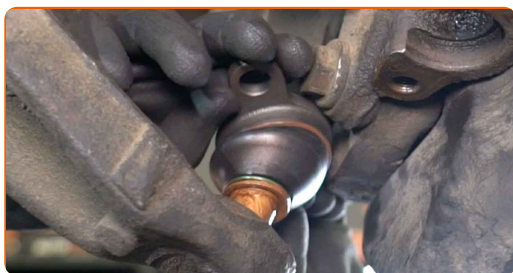


16

Priključite zglob na krmilni členek. Uporabite lomilko. Uporabite gumijasto kladiovo.

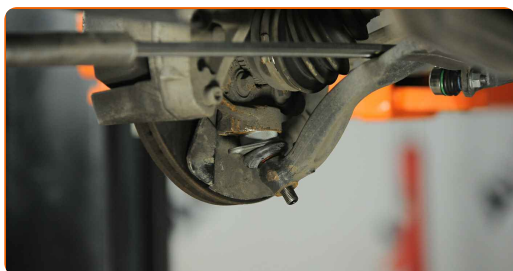


**17** Namestite pritrdilna vijaka.


**18** Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

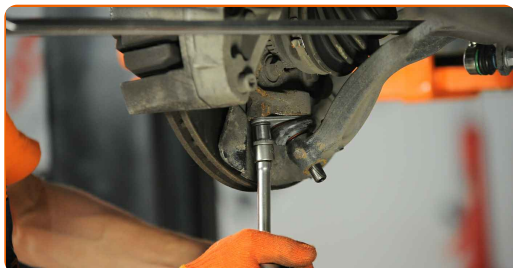


**19** Pričvrstite pritrdilne elemente, ki povezujejo kroglični sklep s kontrolno roko. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

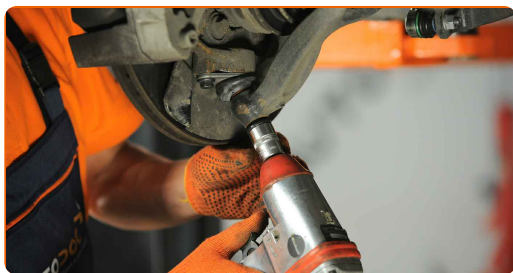

**20** Obdelajte pritrdilne elemente nosilnega zgiba. Uporabite bakreno mast.

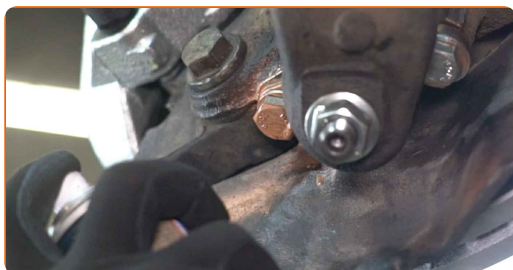

**21** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

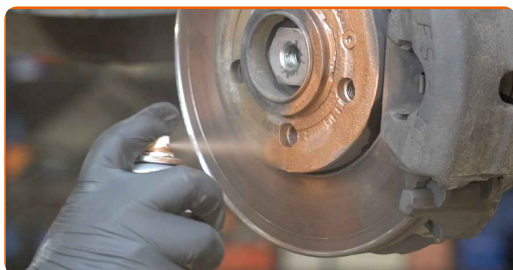



22

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: zglob vilice – Volvo XC90 1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

23

Namestite kolo.



### AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Volvo XC90 1

24

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



25

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 140 Nm.



26

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLVO**

**ZGLOB VILICE: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VOLVO XC90 1**

**ZGLOB VILICE ZA VOLVO: KUPITE ZDAJ**

**ZGLOB VILICE ZA VOLVO XC90 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.