

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
Volvo XC90 1 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.9 T6, VOLVO XC90 I (275) 4.4 V8, VOLVO XC90 I (275) 3.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – VOLVO XC90 1. ORODJE,
KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

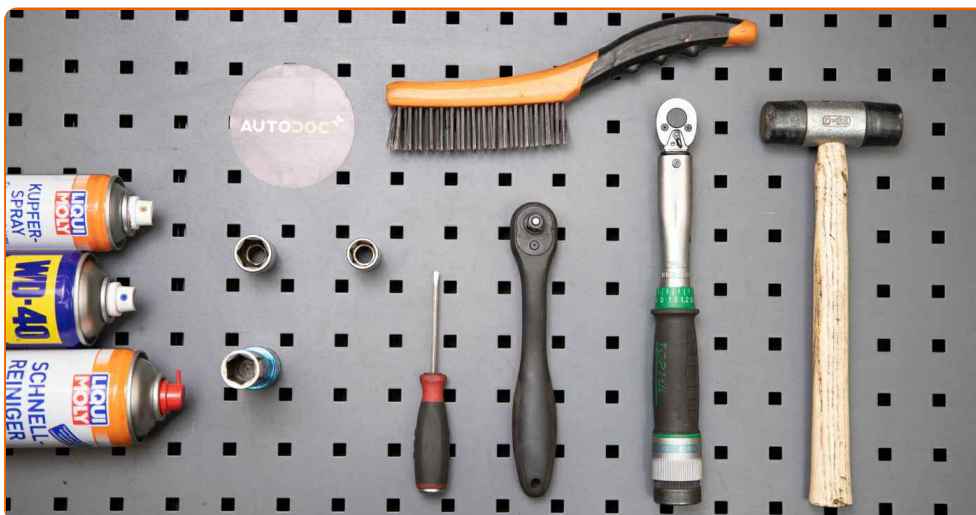

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Gumijasto kladivo
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerja – Volvo XC90 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Volvo XC90 1 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

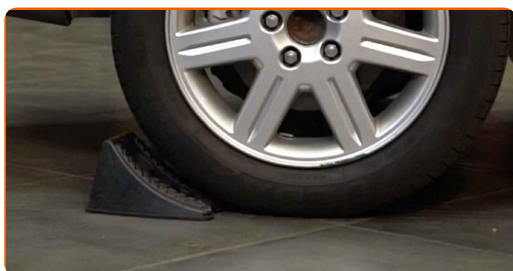

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Volvo XC90 1


5

Odstranite kolo.




6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

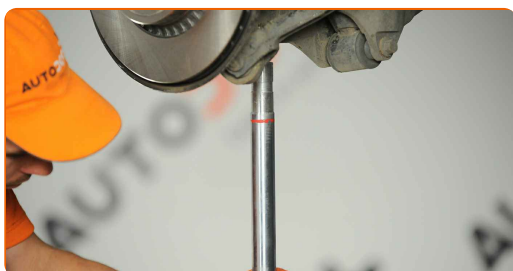


7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

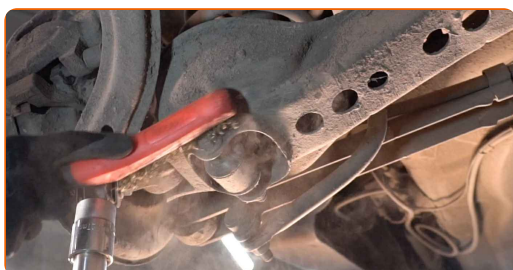

8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

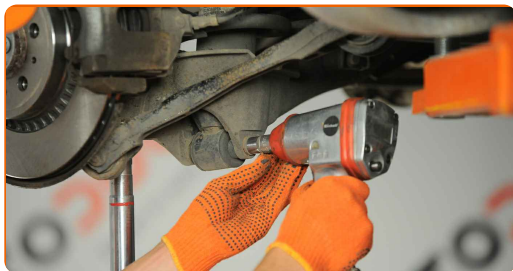


9

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

10

Odstranite pritrdilni vijak.

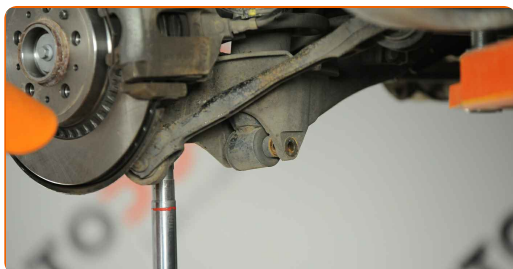


11

Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite ploščat izvijač.

12

Odstranite podporo pod ročico.

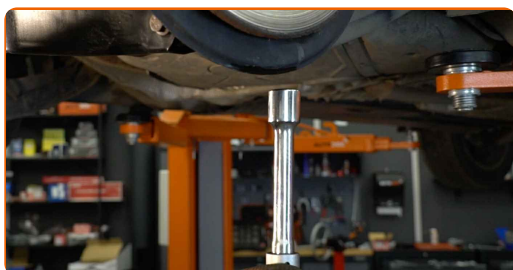

AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Volvo XC90 1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

13 Spustite avtomobil.



14 Odprite zadnja vrata.




15 Znižajte zadnji sedež.

16 Dvignite spodnjo obrobo prtljažnika.




17 Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

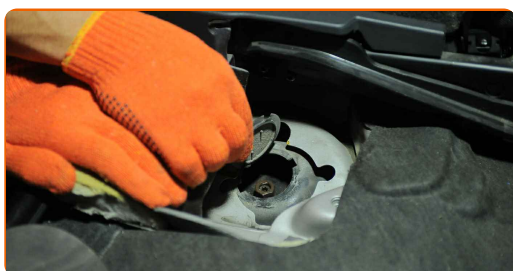

18 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nosilca amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

19

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite izvijač z zatikalom.

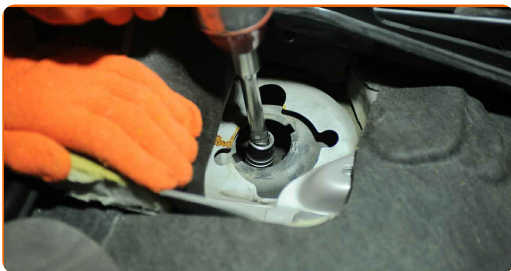


AUTODOC priporoča:

- Volvo XC90 1 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

20

Odstranite amortizer.

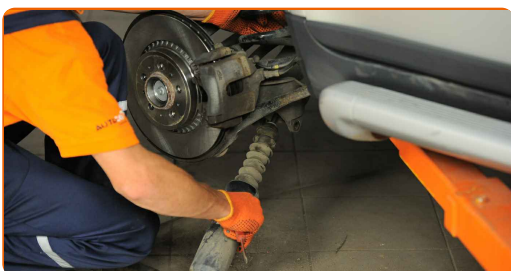

21


Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

Menjava: amortizerja – Volvo XC90 1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

22

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

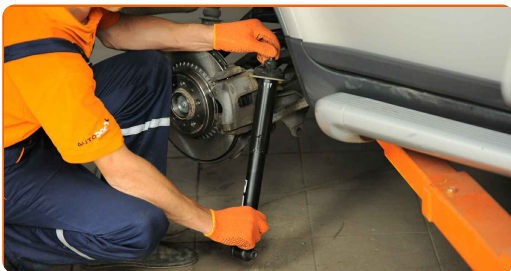


AUTODOC priporoča:

- Volvo XC90 1 – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

23

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

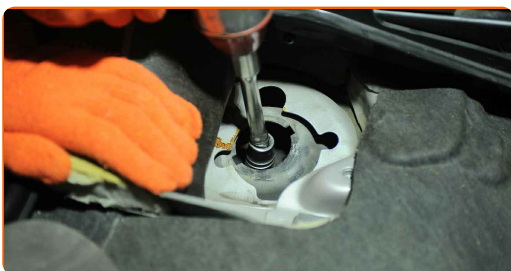

24

Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.



25

Spustite spodnjo obrobo prtljažnika.


26

Dvignite zadnji sedež.


27 Zaprite zadnja vrata.



28 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

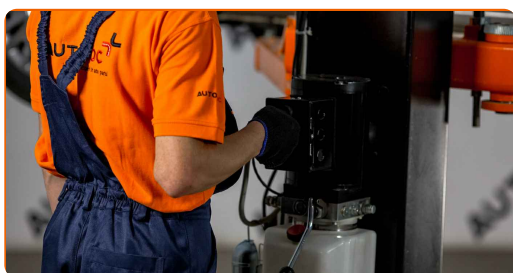


29 Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

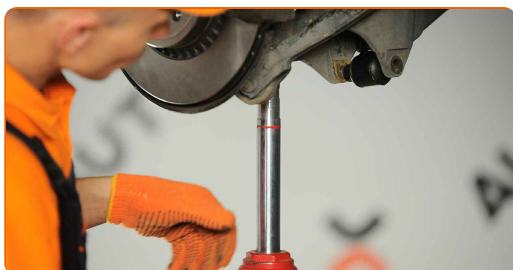


30 Pritrdite spodnji del amortizerja. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite gumijasto kladivo.

31 Namestite pritrdilni vijak.

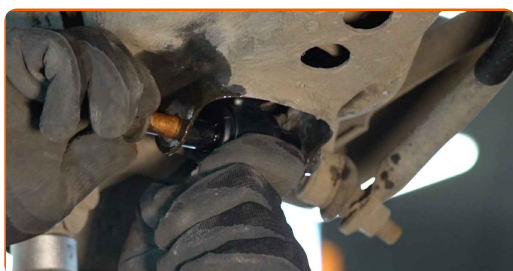

32

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.

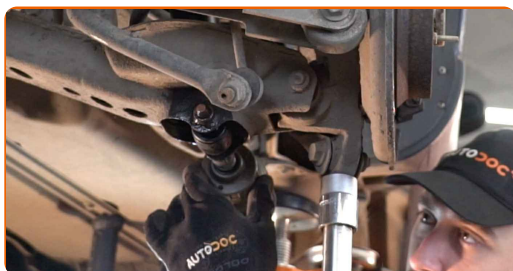


33

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

34

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 80 Nm.

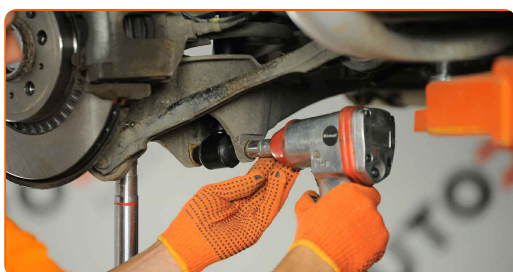

35

Odstranite podporo pod ročico.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: amortizerja – Volvo XC90 1. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

36 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



37 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

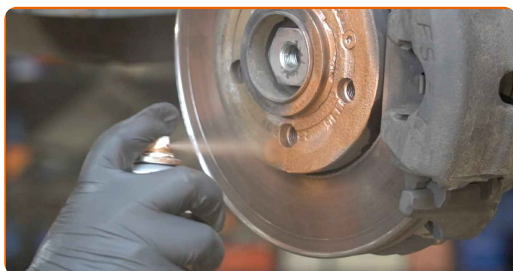

38 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Volvo XC90 1. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

39 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Volvo XC90 1


40

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19




41

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 140 Nm.

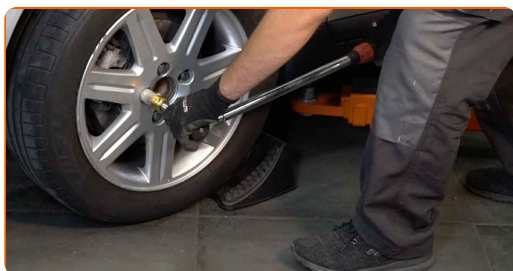

42

Odstranite dvigalke in kline.

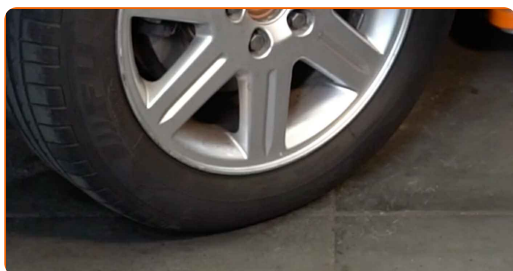

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VOLVO

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VOLVO XC90 1

AMORTIZER ZA VOLVO: KUPITE ZDAJ

AMORTIZER ZA VOLVO XC90 1: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.