

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **VW**  
**Amarok Keson /**  
**Podvozje (S1B, S6B, S7B)**  
– vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW Amarok Keson / Podvozje (S1B, S6B, S7B) 2.0 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW AMAROK KESON /  
 PODVOZJE (S1B, S6B, S7B). ORODJE, KI GA  
 POTREBUJETE:**

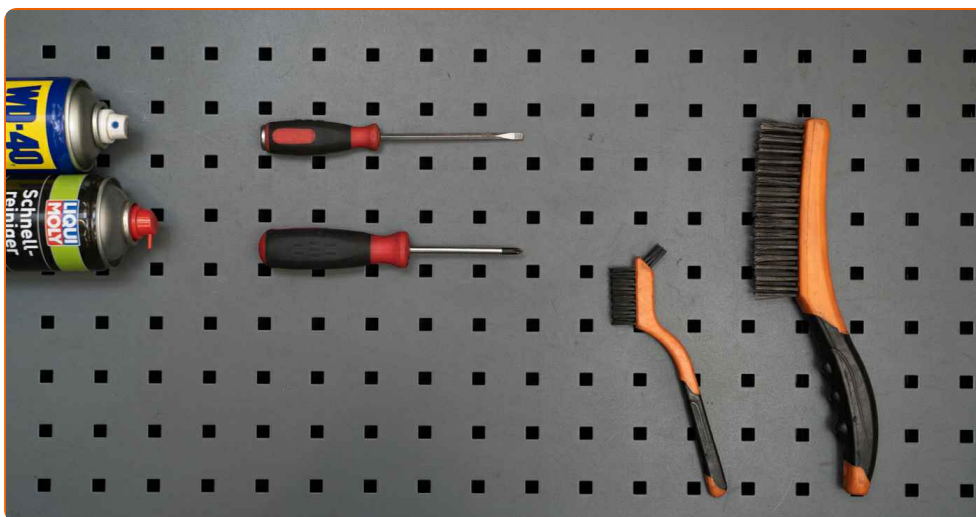

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Ploščati Izvijač
- Križni izvijač
- Posoda za tekočino

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – VW Amarok Keson / Podvozje (S1B, S6B, S7B).  
AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Amarok Keson / Podvozje (S1B, S6B, S7B) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite vratca za gorivo.



2

Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



3

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.


4

Pripravite posodo za tekočine.



5

Očistite namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

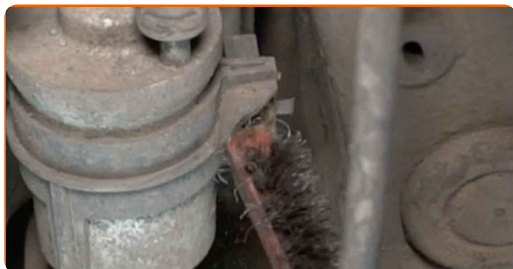

6

Sprostite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



7

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



8

Stisnite sponke in odstranite cevi za dovod goriva iz ohišja filtra za gorivo. Uporabite ploščat izvijač.



### AUTODOC priporočja:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

**9** Odstranite filter za gorivo.



**10** Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



**11** Namestite nov filter za gorivo.



**Menjava: filtra goriva – VW Amarok Keson / Podvozje (S1B, S6B, S7B). Nasvet:**

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – VW Amarok Keson / Podvozje (S1B, S6B, S7B).

**12** Priključite napajalne cevi filtra goriva.



**13** Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



**14** Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



**15** Spustite avtomobil.

**16** Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.



**17** Zaprite vratca za gorivo.



## AUTODOC priporoča:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

18

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

19

Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – VW Amarok Keson / Podvozje (S1B, S6B, S7B).

## AUTODOC nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.