

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu

VW Amarok Pick-up

(2HA, 2HB, S1B, S6B,

S7A, S7B) – vodnik

menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW AMAROK PICK-UP
(2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). ORODJE, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Sprej za elektroniko
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: vžigalnih svečk – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – VW AMAROK PICK-UP (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja.



4 Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.



5

Privzdignite del žic vžigalne tuljave in jo odmaknite na stran.



6

Privzdignite vžigalno tuljavo (4 kosi). Uporabite lomilko.



7

Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.



Menjava: vžigalnih svečk – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Nasvet:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

8

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.



9

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Izvlcite vžigalne svečke.



11

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk. Obdelajte površino priključkov novih vžigalnih svečk. Uporabite visokotemperaturno mast.



12

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.



13

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



Menjava: vžigalnih svečk – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). AUTODOC priporoča:

- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.
- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.

14

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




Menjava: vžigalnih svečk – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Sledite postopku namestitve.

15

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

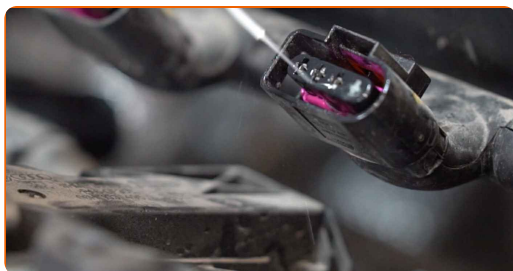

AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

16

Priključite priključke vžigalnih tuljav.



17


Pritrdite žice vžigalnih tuljav v njihova sedla.



Menjava: vžigalnih svečk – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da so konektorji pritrjeni na vžigalne tuljave.

18 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

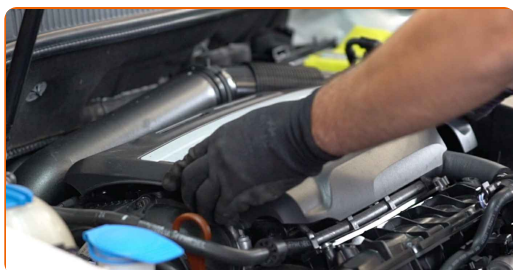

19 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

20 Zaprite pokrov.

21 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

22 Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.