

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**VW ARTEON SHOOTING  
BRAKE (3H9)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSI 4motion, VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSI R, VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSi

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW ARTEON SHOOTING  
BRAKE (3H9). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE  
POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №16
- Preveleka za blatnik


[Kupite orodja](#)

Menjava: mikro jermena – VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9). AUTODOC priporoča:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

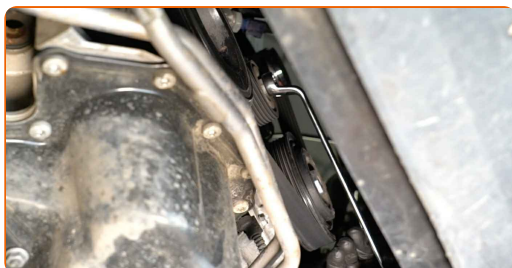

- 5 Odstranite rebrasti jermen.

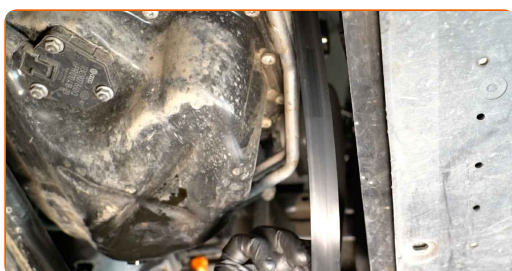


**Menjava: mikro jermena – VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9). Nasvet:**

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.


**6**

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.

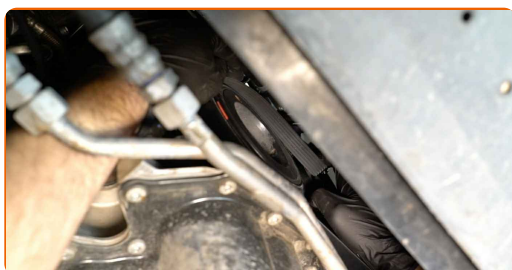

**7**

Namestite rebrasti jermen.

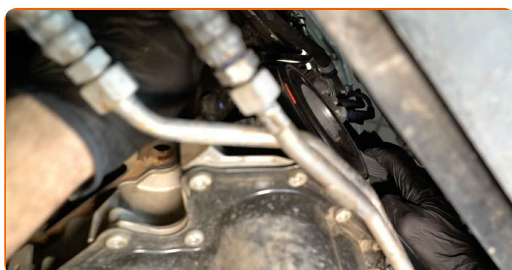

**Menjava: mikro jermena – VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

**8**

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.



**9** Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



**10** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.



**11** Spustite avtomobil.

**12** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**13** Ugasnite motor.

**14** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**15** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.