



Kako zamenjati avtodel  
zavorni diski zadaj na  
avtu **VW Bora Sedan**  
**(1J2)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 FSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – VW BORA SEDAN  
(1J2). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Nasadni ključ št. H8
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za zavorne čeljusti
- Lomilka
- Ključ za navojne svedre
- Udarni izvijač
- Kladivo
- Križni izvijač
- Podložni klin

**Kupite orodja**

**Menjava: zavornih diskov – VW Bora Sedan (1J2). AUTODOC priporoča:**

- Zamenjajte zavorne diske na VW Bora Sedan (1J2) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Odprite pokrov.

**2** Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

**3** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

**4** Sprostite vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite udarni nasadni ključ.



**5** Dvignite avto.

**Menjava: zavornih diskov – VW Bora Sedan (1J2). Nasvet:**

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

**6**

Odvijte vijake kolesa.



**AUTODOC priporočja:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Bora Sedan (1J2)

**7**

Odstranite kolo.



8

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9

Odvijte pritrdilne elemente zavronega sedla. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15.



10

Odstranite pritrdilne vijake.



11

Odstranite zavorno sedlo. Uporabite lomilko.



### AUTODOC priporoča:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

12

Odstranite zavorne ploščice.



13

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



14

Odvijte pritrdilne elemente nosilca zavornega sedla. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom.



**15** Odstranite pritrdilne vijake.



**16** Odstranite nosilec zavornega sedla.



**17** Očistite pritrdilni element zavornega koluta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**18** Odvijte pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite udarni izvijač. Uporabite kladivo.



**19** Odstranite pritrdilni vijak.



**20** Odstranite zavorni kolut.



**21** Očistite pesto kolesa. Uporabite žično krtačo.



**22** Obdelajte kontaktno površino. Uporabite keramično pasto.



**23** Namestite novi zavorni kolut.



**24** Namestite pritrdilni vijak.



- 25** Zategnite pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.



- 26** Očistite nosilec zavornega sedla umazanije in praha. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih diskov – VW Bora Sedan (1J2). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


- 27** Namestite nosilec zavornega sedla.



**28** Namestite pritrdilna vijaka.



**29** Zategnite pritrdilne elemente nosilca zavornega sedla. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.

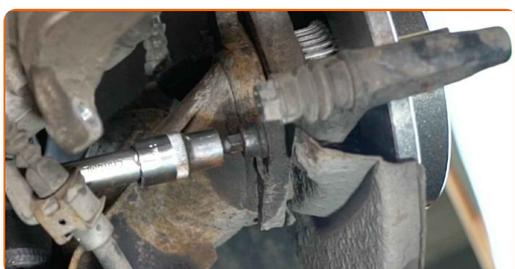

**30** Obdelajte bat zavornega sedla. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.



**31** Pritisnite noter bat zavornega sedla. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



- 32** Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.



- 33** Namestite zavorne ploščice.




- 34** Namestite zavorno sedlo.



- 35** Namestite pritrdilna vijaka.



- 36** Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

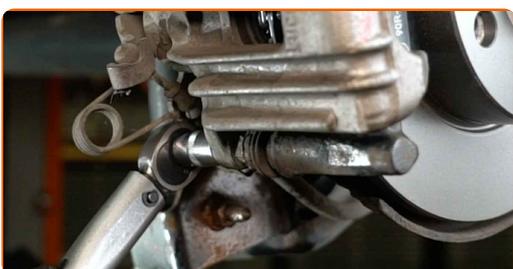

37

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.



38

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



39

Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

40

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.



- 41** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



- 42** Odstranite dvigalke in kline.



### AUTODOC priporoča:

- Brez da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite znatnega upora.
- Pomembno! Menjava: zavornih diskov – VW Bora Sedan (1J2). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

- 43** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

- 44** Zaprite pokrov motorja.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.