

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
vzmeti zadaj na avtu **VW**  
**Bora Sedan (1J2)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 FSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6

**MENJAVA: VZMETI – VW BORA SEDAN (1J2). ORODJE,  
KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Lomilka
- Kladivo
- Podložni klin


**Kupite orodja**

**Menjava: vzmeti – VW Bora Sedan (1J2). AUTODOC priporoča:**


- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Bora Sedan (1J2) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**MENJAVO IZVEDITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

- 1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

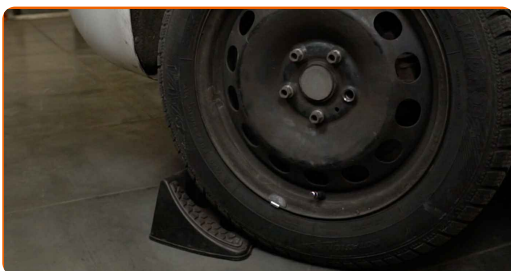

- 2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

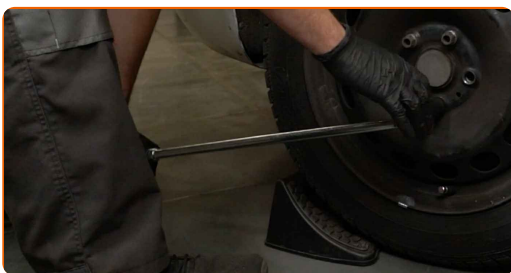

- 3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Bora Sedan (1J2)


5

Odstranite kolo.

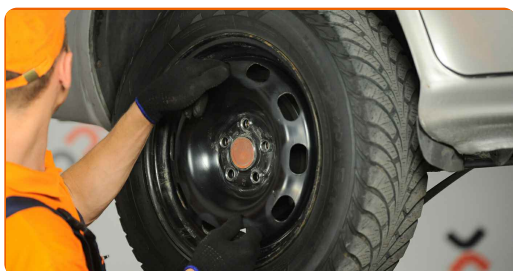

6


Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

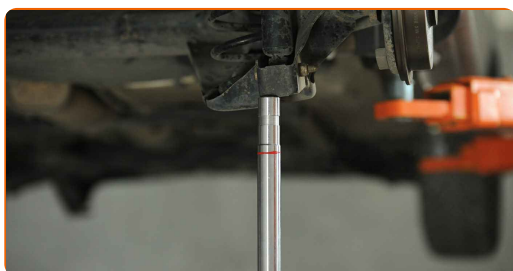

7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 8** Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

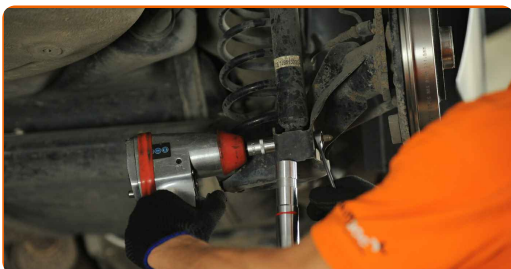

- 9** Odstranite pritrdilni vijak.


- 10** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

### AUTODOC priporoča:


- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 11** Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko.

- 12** Odstranite vzmet.

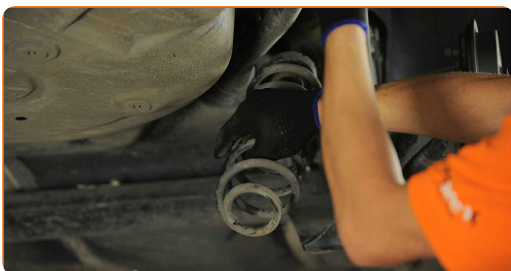


- 13** Odstranite gumijast vzmetni distančnik.

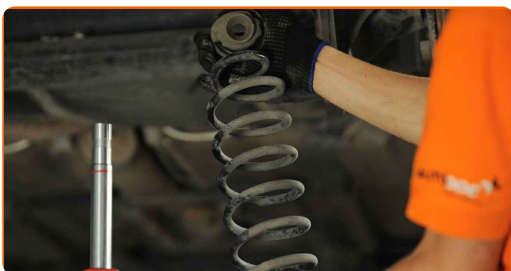

**Menjava: vzmeti – VW Bora Sedan (1J2). Strokovnjaki priporočajo:**


- Preglejte gumijaste nosilce vzmeti vzmetenja. Zamenjajte, če je potrebno.

**14** Namestite vzmetni distančnik na novo vijačno vzmet.

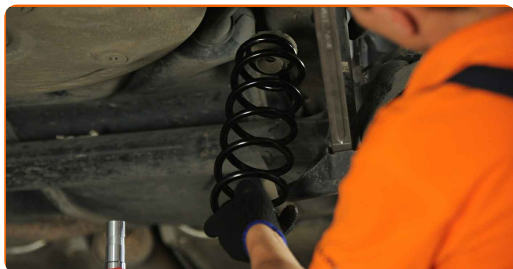


**15** Potegnite dol zadnjo premo. Uporabite lomilko.

**16** Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

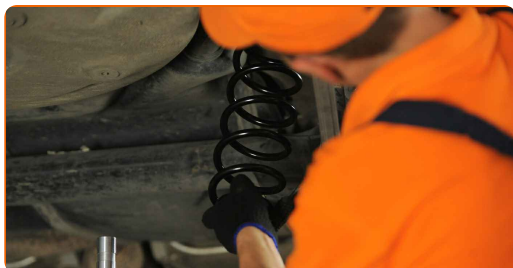

**17** Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

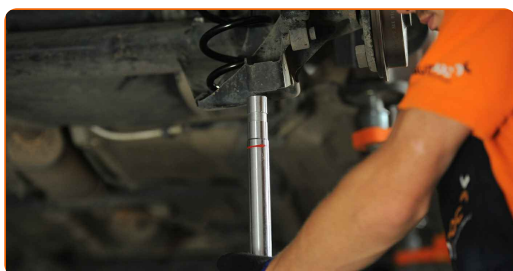


**18** Namestite pritrdilni vijak. Uporabite kladivo.

**19** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



**20** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°

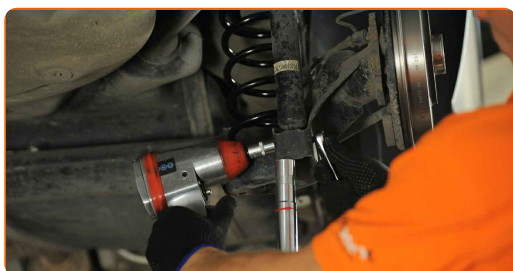

**21** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

**Menjava: vzmeti – VW Bora Sedan (1J2). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


**22** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

**23** Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.






- 24** Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.

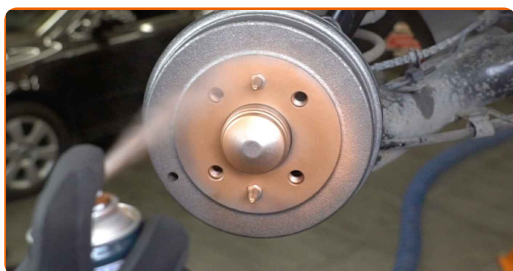

- 25** Namestite kolo.

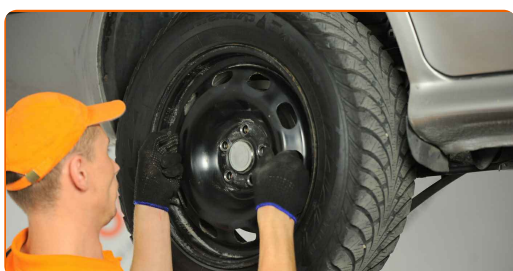

**AUTODOC priporoča:**


- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Bora Sedan (1J2)

- 26** Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




27

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

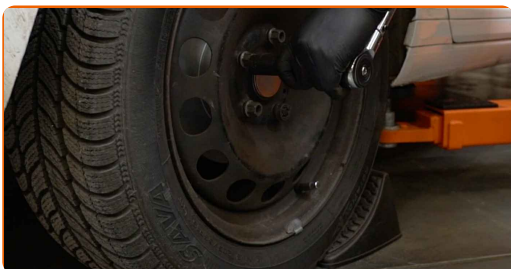

28

Odstranite dvigalke in kline.

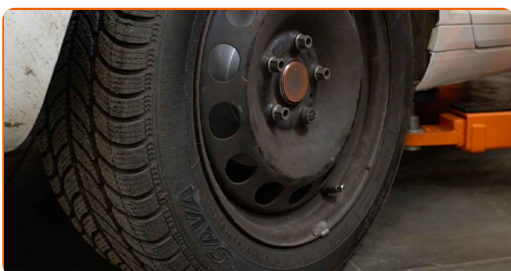

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.